



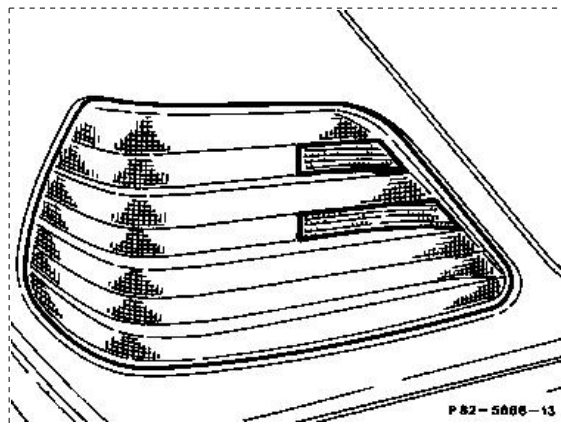

Vor Arbeiten bei laufendem Motor, Feststellbremse betätigen.
Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe Wählhebel in Stellung "P" einlegen.

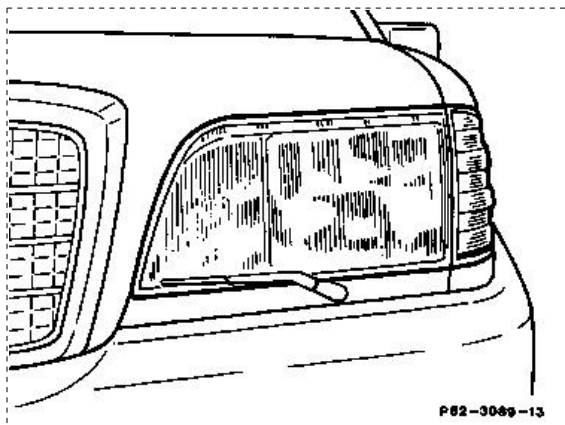

Gläser der Front- und Heckbeleuchtung
Warnblinkanlage und Kontrolleuchte
Hinweis
Schlüssel im Lenkschloß auf Stellung "0".

auf Beschädigung prüfen.
prüfen.

Instrumenten- und Schalterbeleuchtung	prüfen.
Standlicht/ Schlußlicht	prüfen.
Abblendlicht	prüfen.
Fernlicht und Fernlichtkontrolle	prüfen.
Parklicht links und rechts	prüfen.
Nebellicht/ Nebelschlußleuchte und Kontroll- leuchte	prüfen.
Bremslicht	prüfen.
Rückfahrlicht	prüfen.

Höhenverstellung der Scheinwerfer
prüfen

Motor	laufen lassen.
Abblendlicht	einschalten.

Regulierschalter der Leuchtweiten- regulierung	auf die verschiedenen Stellungen bringen. Beide Lichtbündel der Scheinwerfer müssen sich gleichmäßig verstellen.
---	--

Scheinwerfereinstellung mit
Einstellgerät prüfen

Hinweis
Bedienungsanleitung des Einstellgerätes beachten.

Fahrzeug _____ unbeladen auf ebene Fläche stellen.

Hinweis

Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung bzw. hydro-pneumatischer Federung (HPF), Motor ca. 30 Sekunden bei mittlerer Drehzahl laufen lassen. Fahrzeug vor- und zurückbewegen, um ein Korrigieren der Achse zu ermöglichen.

Vorgeschriebenen Reifenluftdruck _____	einhalten.
Fahrersitz _____	mit 75 kg oder einer Person belasten.
Regulierschalter der Leuchtweitenregulierung _____	auf "0" stellen.
Hauptscheinwerfer/Abblend-, Fernlicht _____	prüfen, ggf. einstellen.
Nebelscheinwerfer _____	prüfen, ggf. einstellen.

Typ 124.036

Fernscheinwerfer _____	prüfen, ggf. einstellen.
------------------------	--------------------------

Hinweis

Ausführliche Beschreibung der Scheinwerfereinstellung (82 - 040).

Handelsübliches Prüfgerät

Bezeichnung _____	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Einstellgerät für Scheinwerfer _____	Bosch