

Dargestellt am Typ 140

Spritzdüsen

Spritzdüsen

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Wischerblätter



Wischerarme

Dargestellt am Typ 140

auf Funktion prüfen. Verstopfte Spritzdüsen mit geeigneter Nadel von außen reinigen. Einstellung prüfen, ggf. mit geeigneter Nadel einstellen. Der Spritzstrahl muß im gekennzeichneten Bereich (Punkte, Kreuze) auf die Glasfläche auftreffen (Ziffer 1 und 2). Gummilippe auf Verhärtung und Risse prüfen.


Einstellung prüfen.

1 Spritzdüsen Scheibenanlage

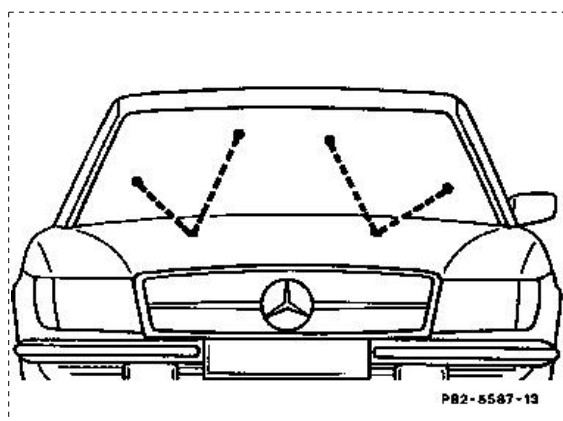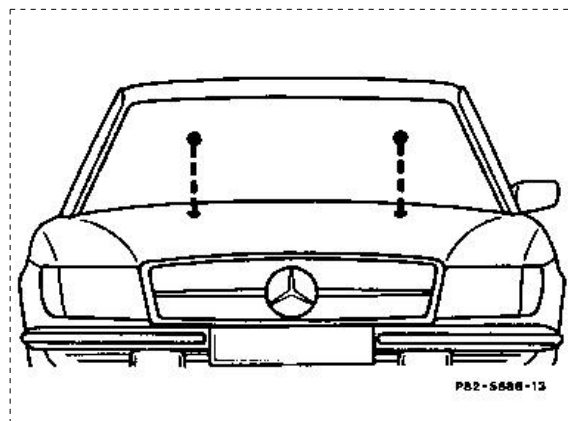


Typ 107 1. Ausführung


Typ 107 2. Ausführung

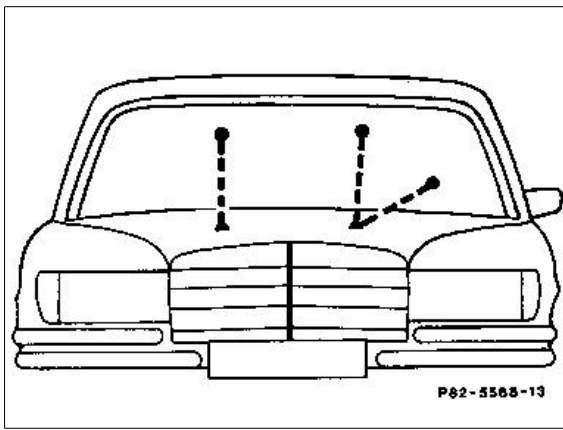


Typ 123

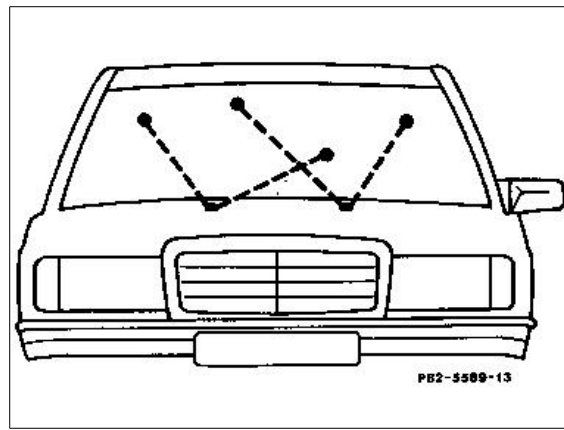


Typ 124

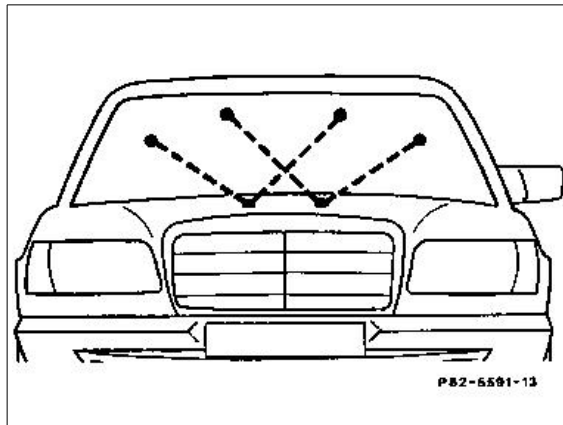


Typ 126

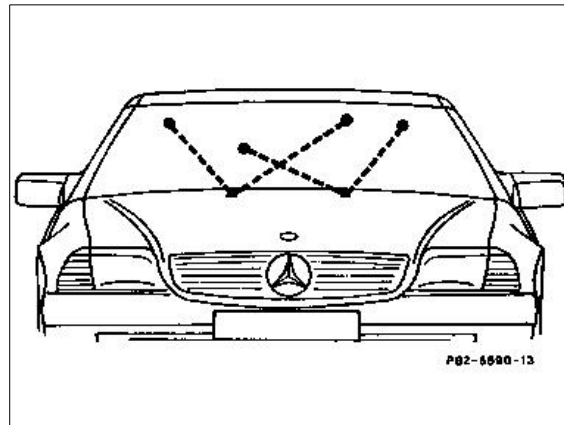


Typ 129

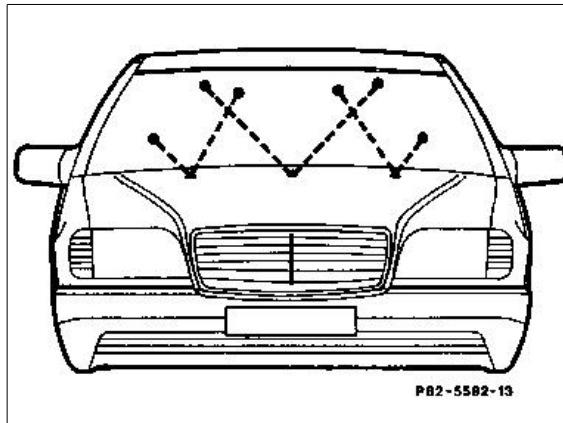


Typ 140

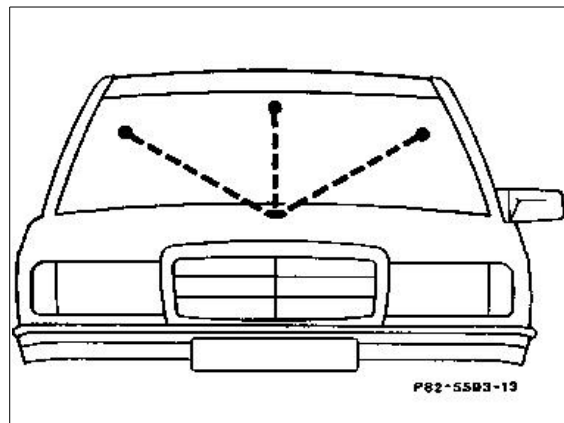


Typ 201 1. Ausführung

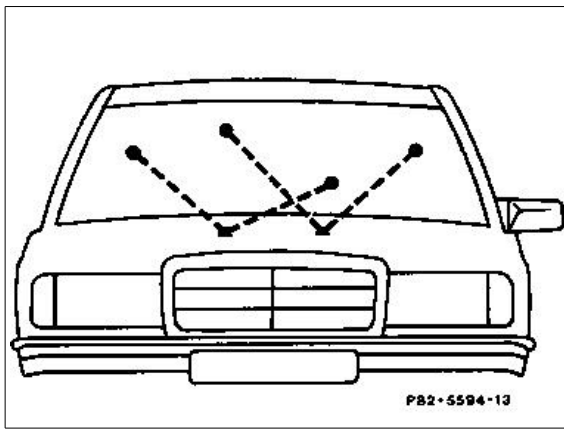


Typ 201 2. Ausführung
2 Spritzdüsen Scheinwerfer-Reinigungsanlage

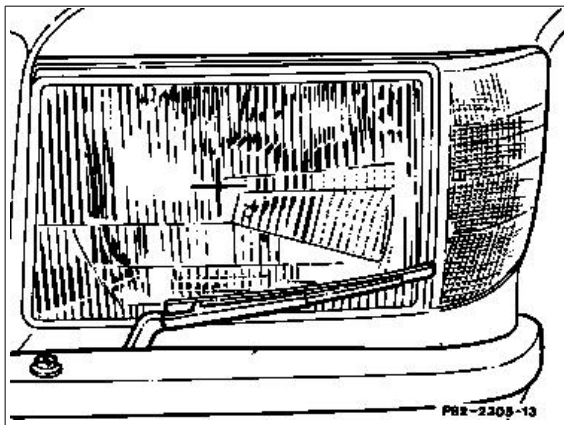


Typ 107

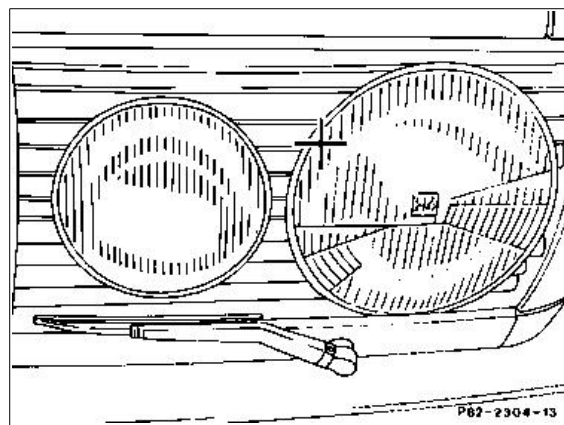


Typ 123

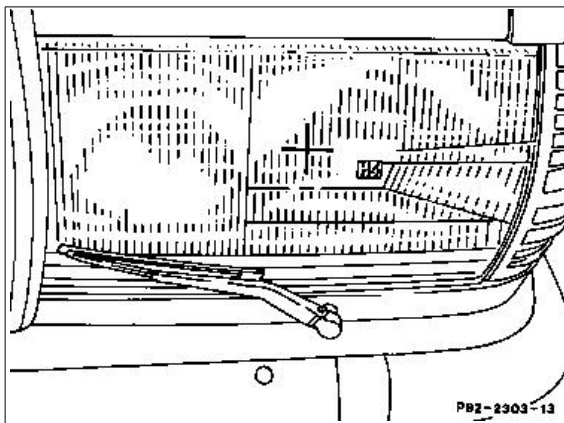


Typ 123

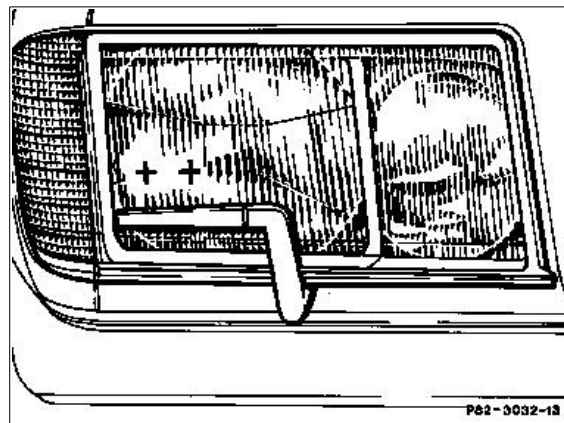


Typ 124  , 126 

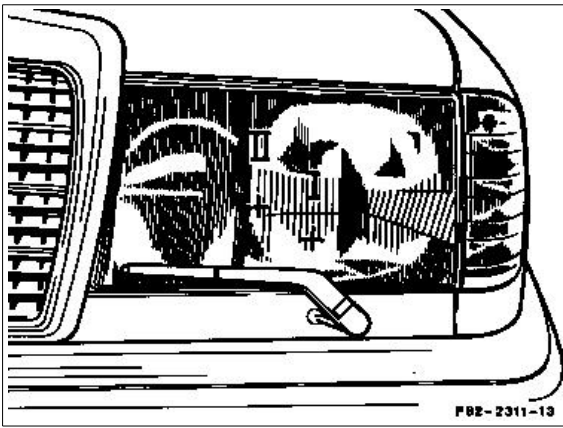


Typ 124, 126 2. Ausführung

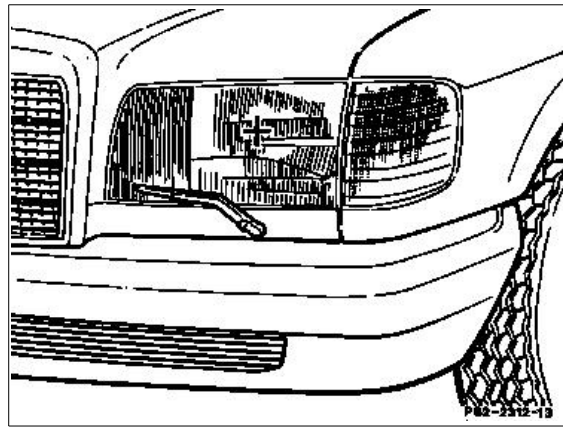


Typ 126 1. Ausführung

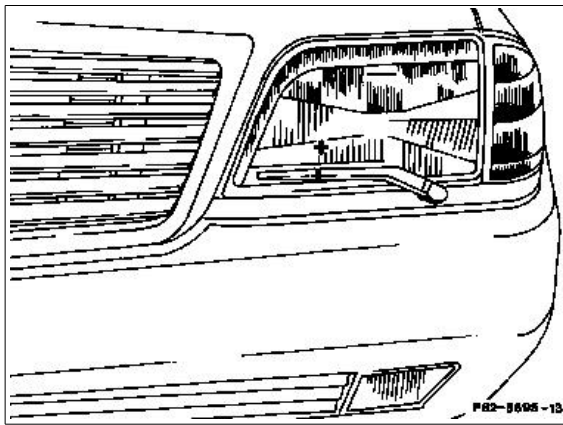

Typ 129

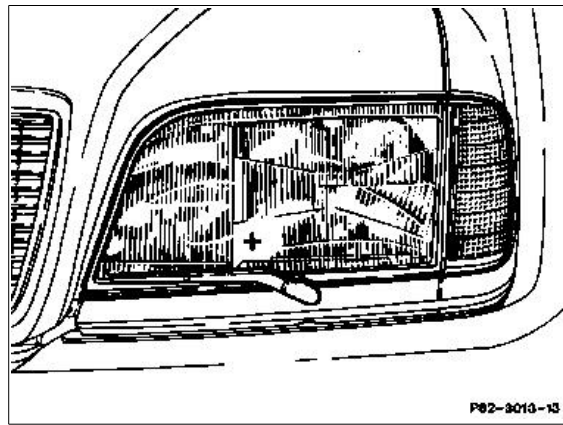

Typ 140

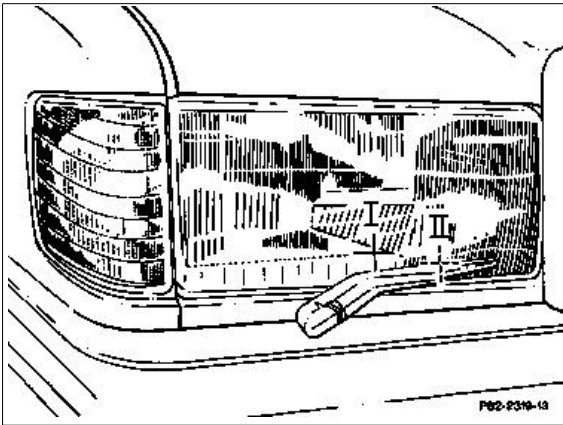

Typ 201