



Anordnung der Relais im Sicherungs- und Relaiskasten F1
(bis ca. 08/95)

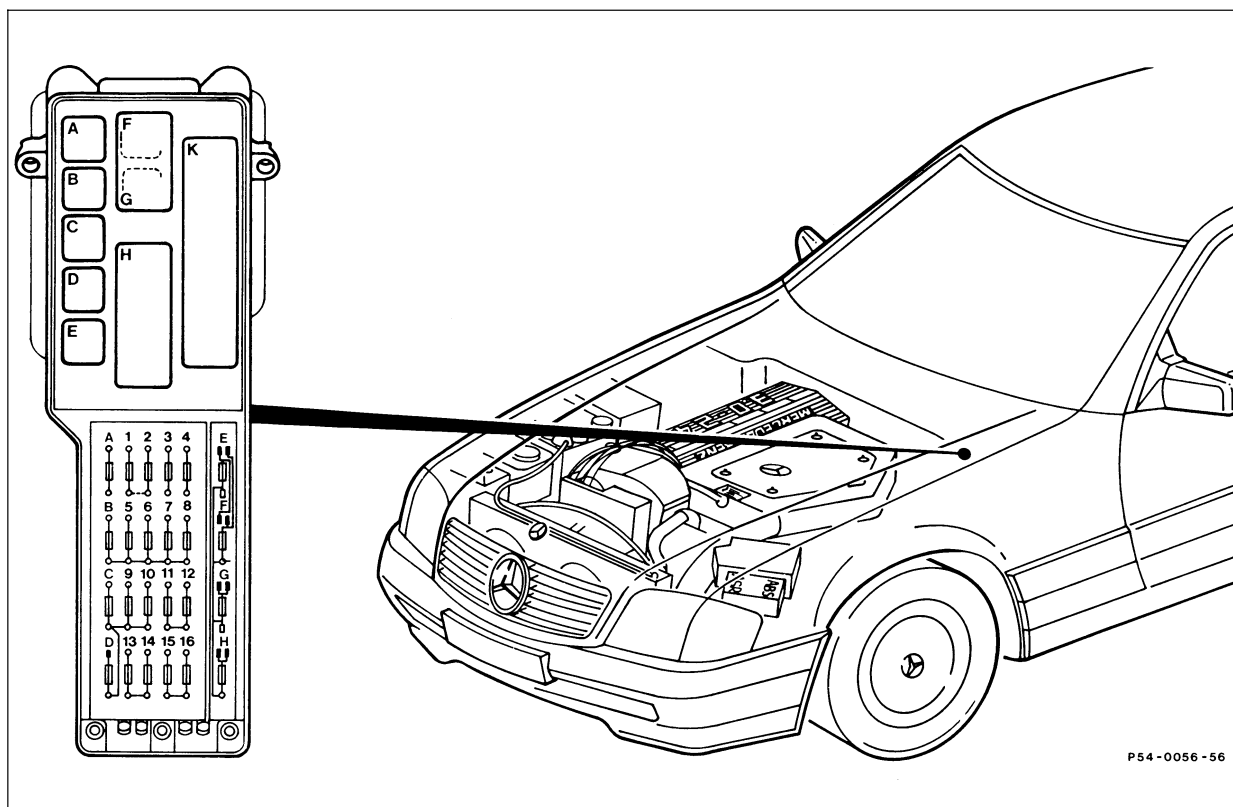

P54-0056-56


P54-0056-56

Kennbuchstabe	Bezeichnung		Relais-Funktion
A	K24		Komfortschaltung (Sitz, Fenster, Lenksäule)
B	K2		Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)
C	bis 5/93 ab 6/93 - 8/95	K17 K9/1	Relais Lufteinblasung Relais Zusatzlüfter 1. Stufe
D	bis 5/93 ab 6/93 - 8/95	— K10	— Relais Zusatzlüfter 2.
E	bis 5/93 ab 6/93 - 8/95	K29 K39	Getriebe Schaltpunktanhebung Relais Fanfaren
F	bis 5/93 ab 6/93 - 8/95	K9k1 —	Relais Zusatzlüfter 1. Stufe —
G	bis 5/93 ab 6/93 - 8/95	K9k2 K17	Relais Zusatzlüfter 2. Stufe Relais Lufteinblasung
H	N10/2		Kombirelais (Blinker mit Anhängavorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor/EDW)
K	N7		Lampenkontrollgerät

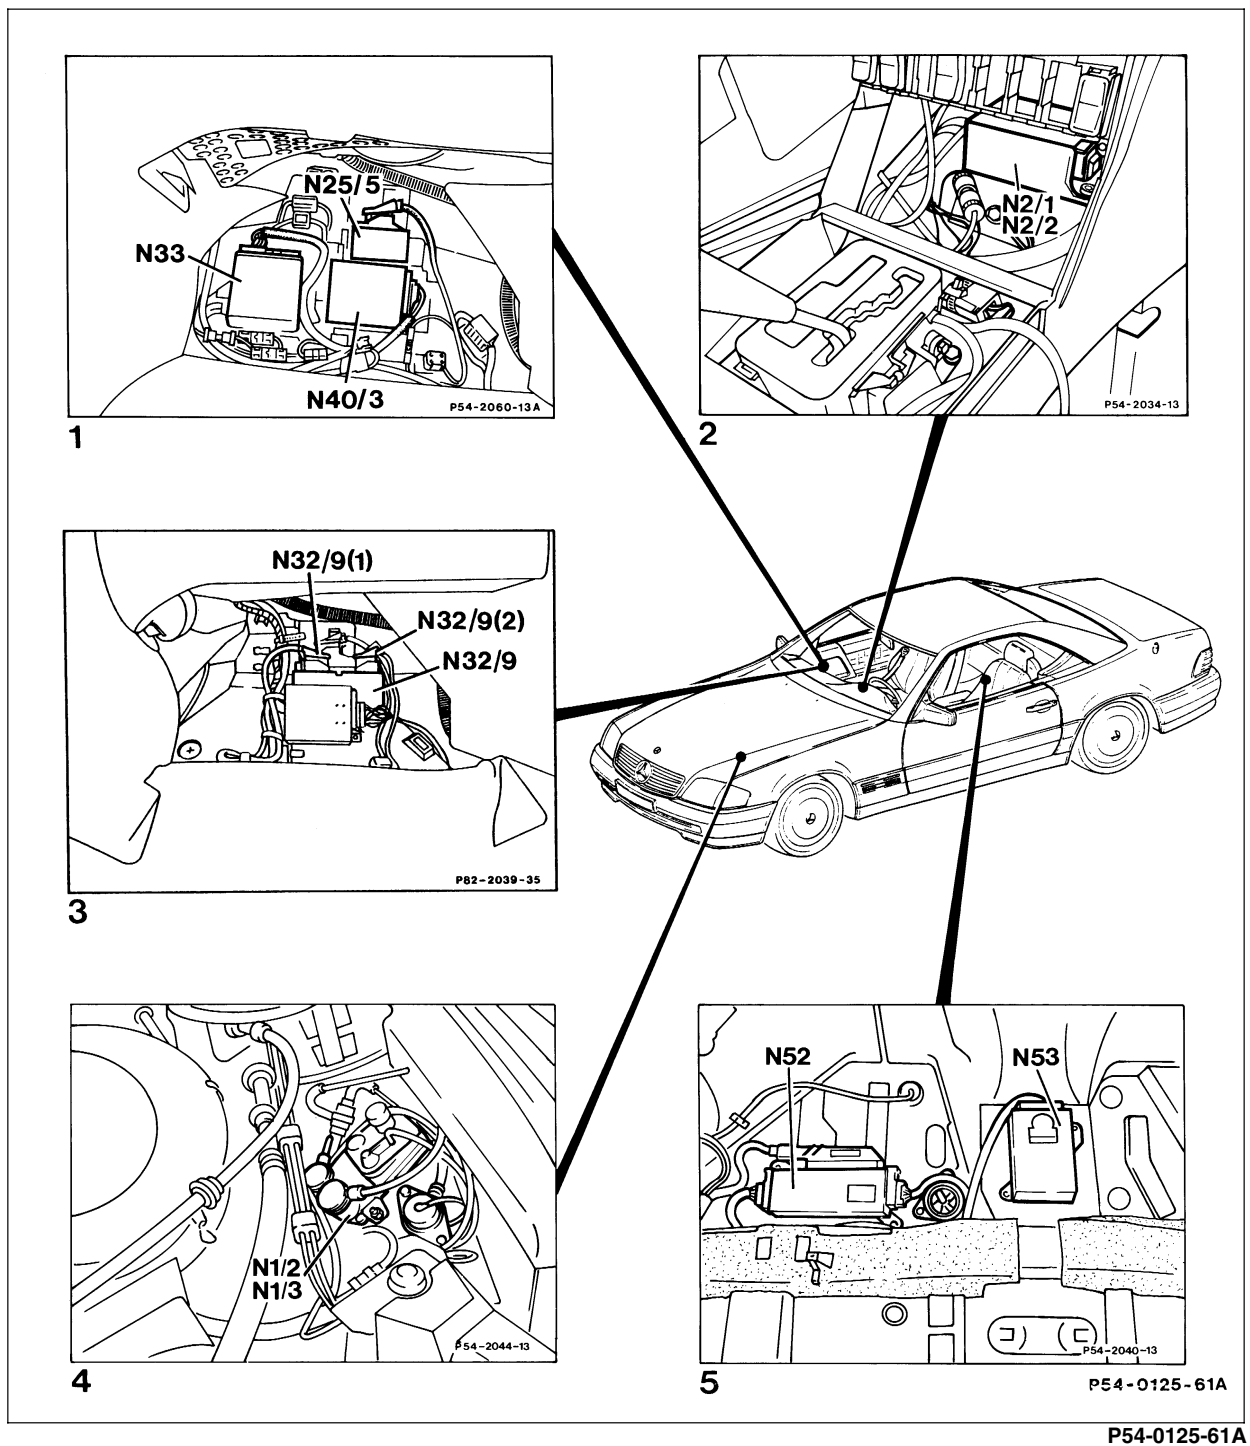


N1/2 Schaltgerät EZL
N1/3 Schaltgerät EZL/AKR
N2/1 Steuergerät Gurtstraffer (GUS)
N2/2 Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)
N25/5 Steuergerät Sitzheizung vorne

N32/9 Steuergerät Spiegel und Lenksäulenverstellung mit Memory
N33 Steuergerät Standheizung
N40/3 Steuergerät Verstärker Lautsprecher links/rechts
N52 Steuergerät Verdeckbetätigung
N53 Steuergerät Überrollbügel (ÜRB)

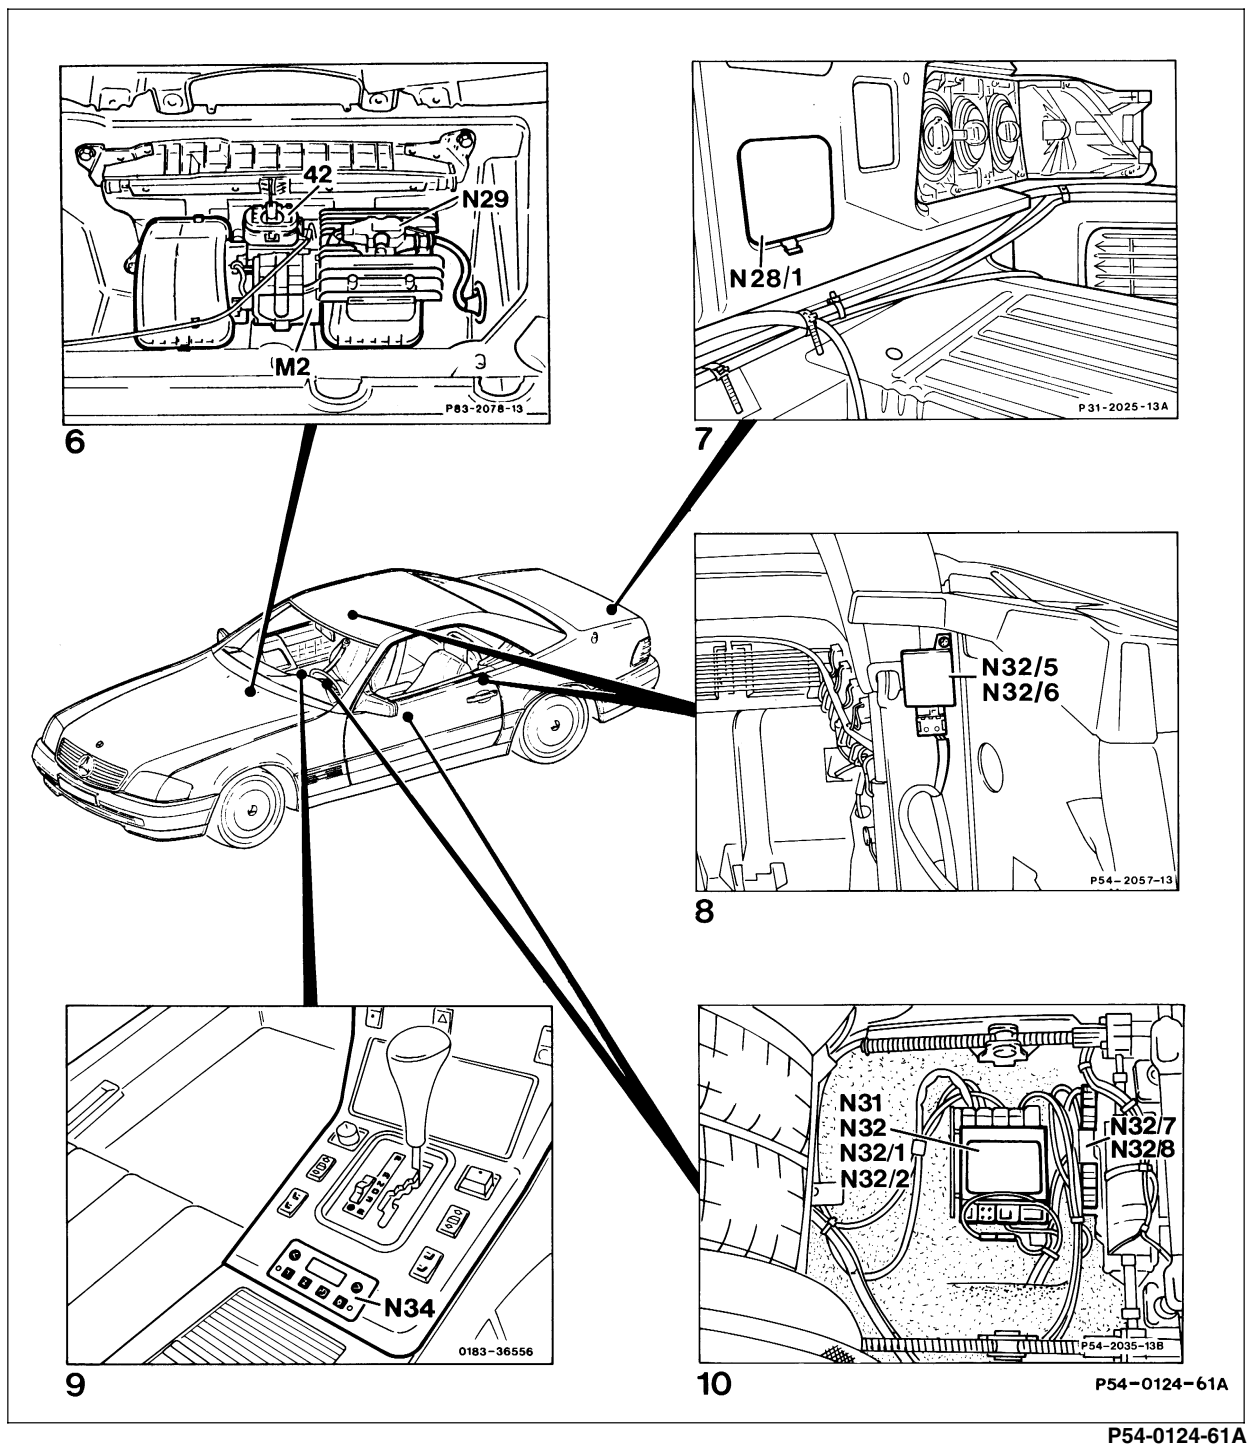


N28/1 Steuergerät Anhängererkennung
 N29 Elektronischer Gebläseregler
 N31 Steuergerät Komfortsitzverstellung links
 N32 Steuergerät Komfortsitzverstellung rechts
 N32/1 Steuergerät Sitzverstellung mit Memory vorne links
 N32/2 Steuergerät Sitzverstellung mit Memory vorne rechts

N32/5 Steuergerät Näherungsschalter links
 N32/6 Steuergerät Näherungsschalter rechts
 N32/7 Sicherheitspaket links, Lehnenverriegelung
 N32/8 Sicherheitspaket rechts, Lehnenverriegelung
 N34 Schaltuhr Standheizung

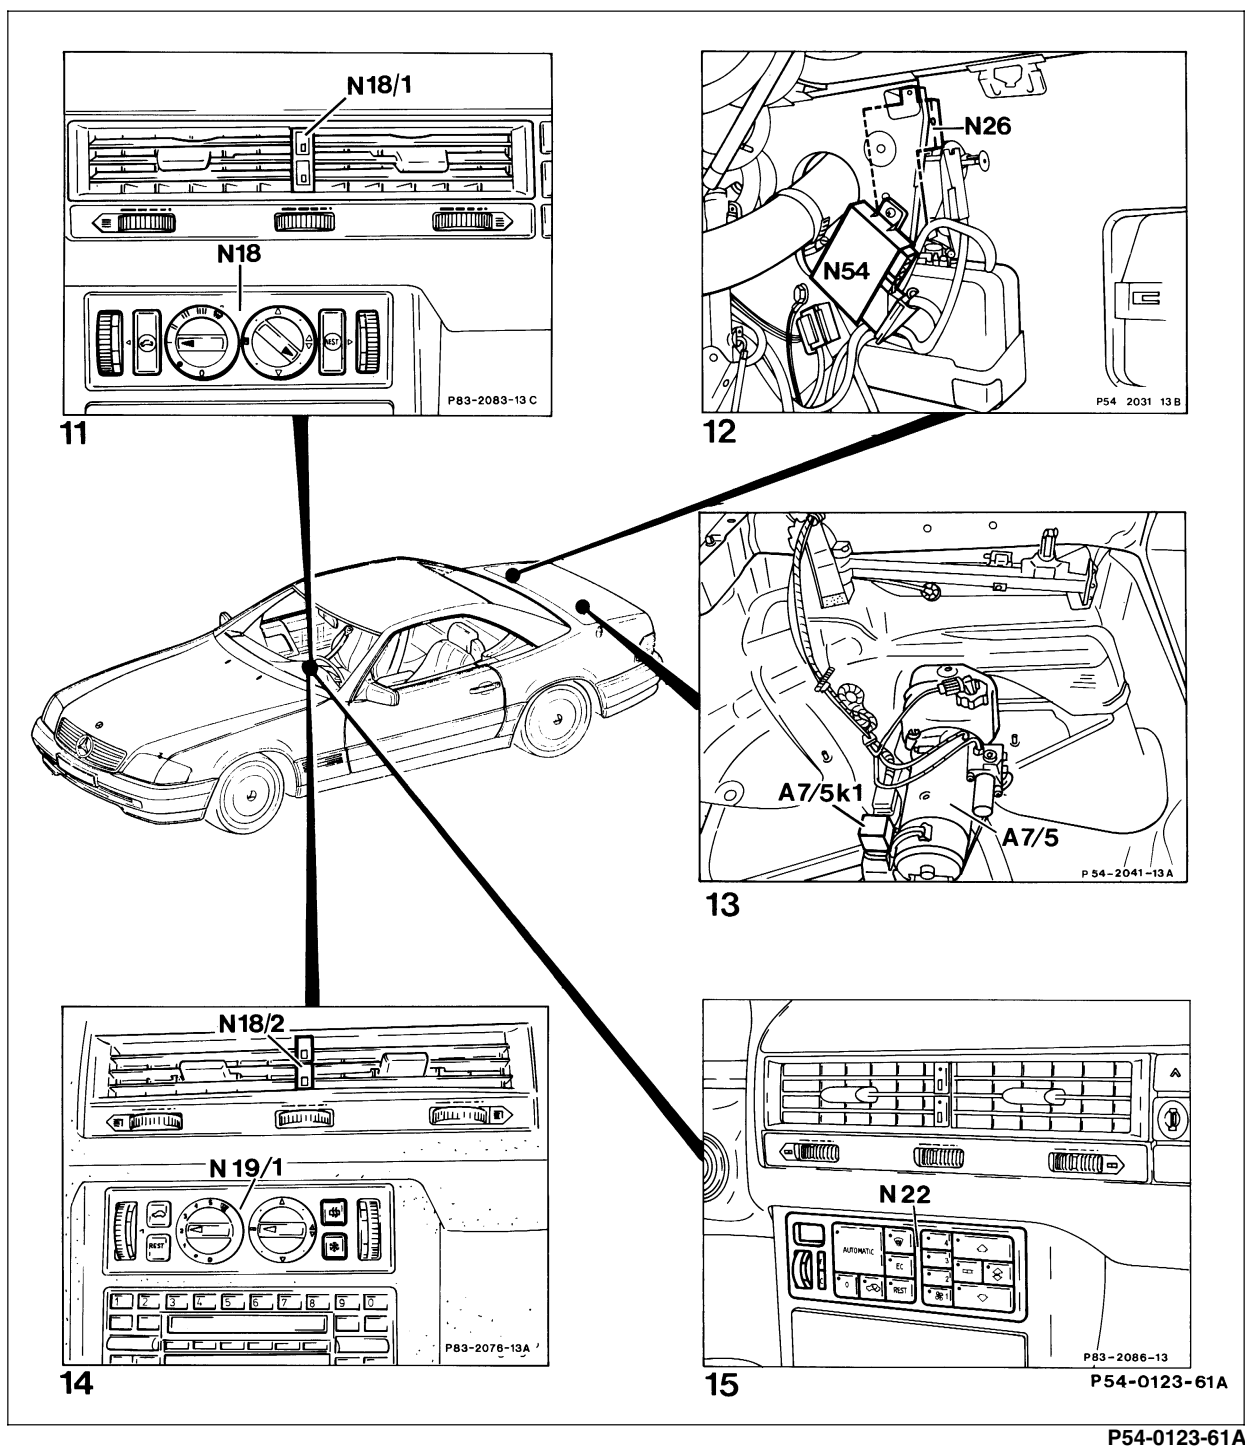

A7/5 Hydraulikeinheit Verdeckbetätigung
Überrollbügel (ÜRB)
A7/5k1 Relais
N18 Steuer- und Bediengerät Heizungs-
automatik (HAU)
N18/1 Bedienanlage für Mittel- und Seitendü-
sen Heizungsautomatik (HAU)
N18/2 Bedienanlage für Mittel- und Seitendü-
sen Klimatisierungsautomatik (KLA)/
Temperaturautomatik (TAU)

N19/1 Steuer- und Bediengerät Tempera-
turautomatik (TAU)
N22 Steuer- und Bediengerät Klimatisie-
rungsautomatik (KLA)
N26 Steuergerät EDW
N54 Steuergerät Infrarotfernbedienung
(IFZ)

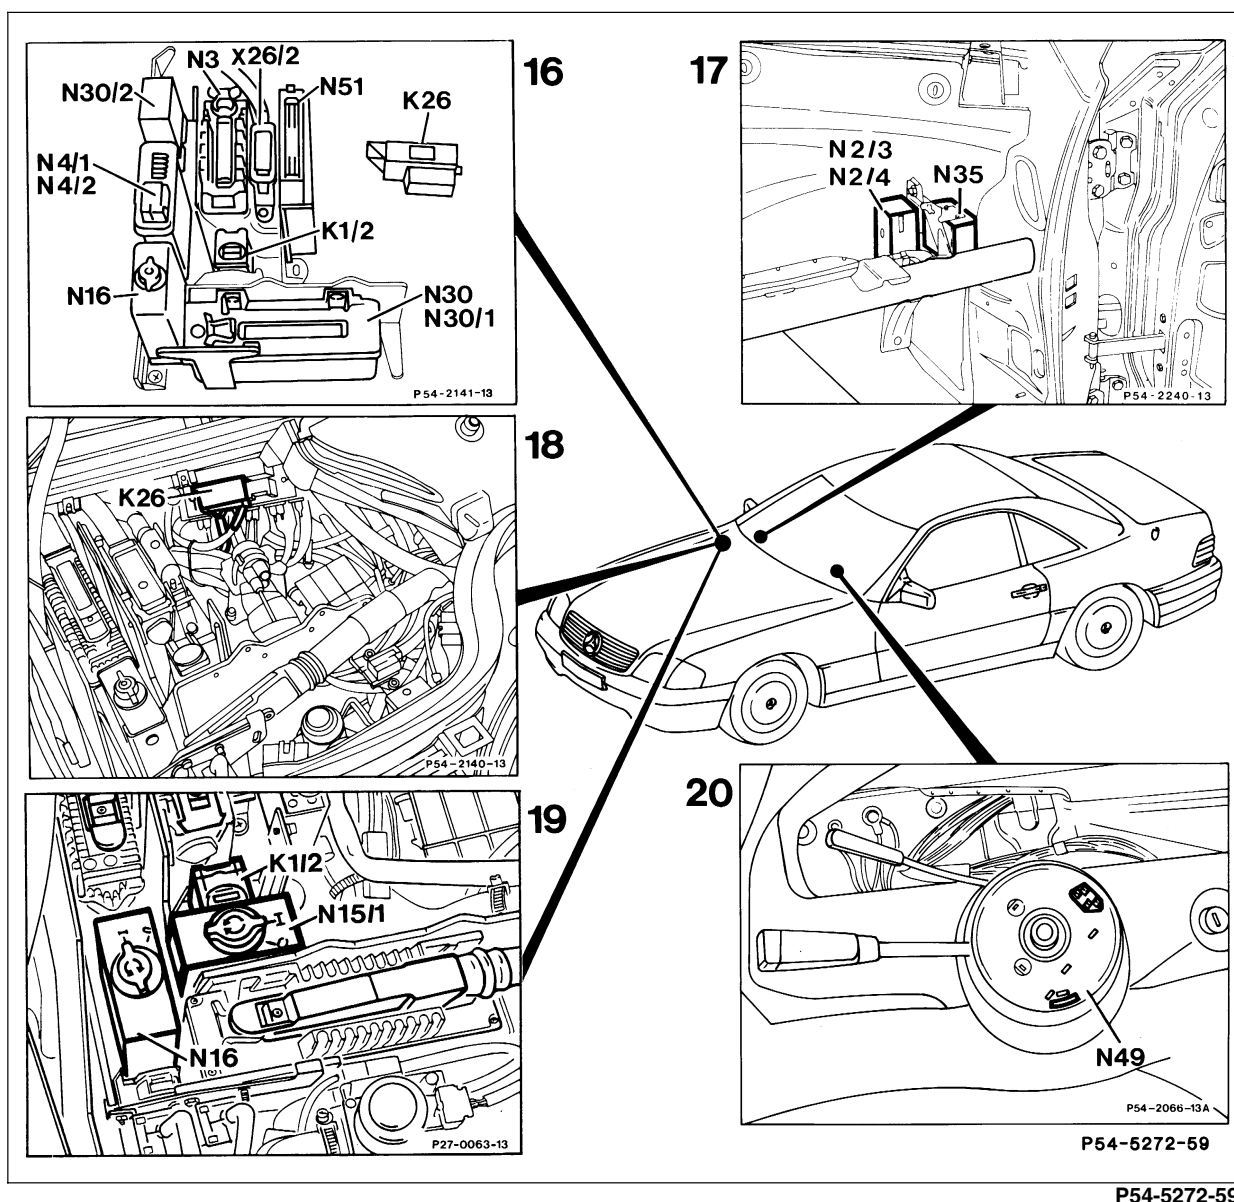

K1/2 Relais Überspannungsschutz
87E/87L/30a, 9polig (Serie K1/1)

K26 Relais Wischanlage

N2/3 Steuergerät Gurt- und
Geschwindigkeitswarnung

N2/4 Steuergerät Gurtwarnung

N3 Steuergerät KE

N4/1 Steuergerät Elektronisches Fahrpedal
(EFP)

N4/2 Steuergerät Tempomat (TPM) mit
Kodierstecker

N15/1 Steuergerät Automatisches Getriebe,
5-Gang

N16 Motoraggregate-Steuergerät (MAS)

N30 Steuergerät ABS


N30/1 Steuergerät ABS/ASR

N30/2 Steuergerät ASD

N35 Steuergerät Tagfahrlicht


N49 Lenkwinkelsensor

N51 Steuergerät Adaptives Dämpfungs-
System (ADS) Federung

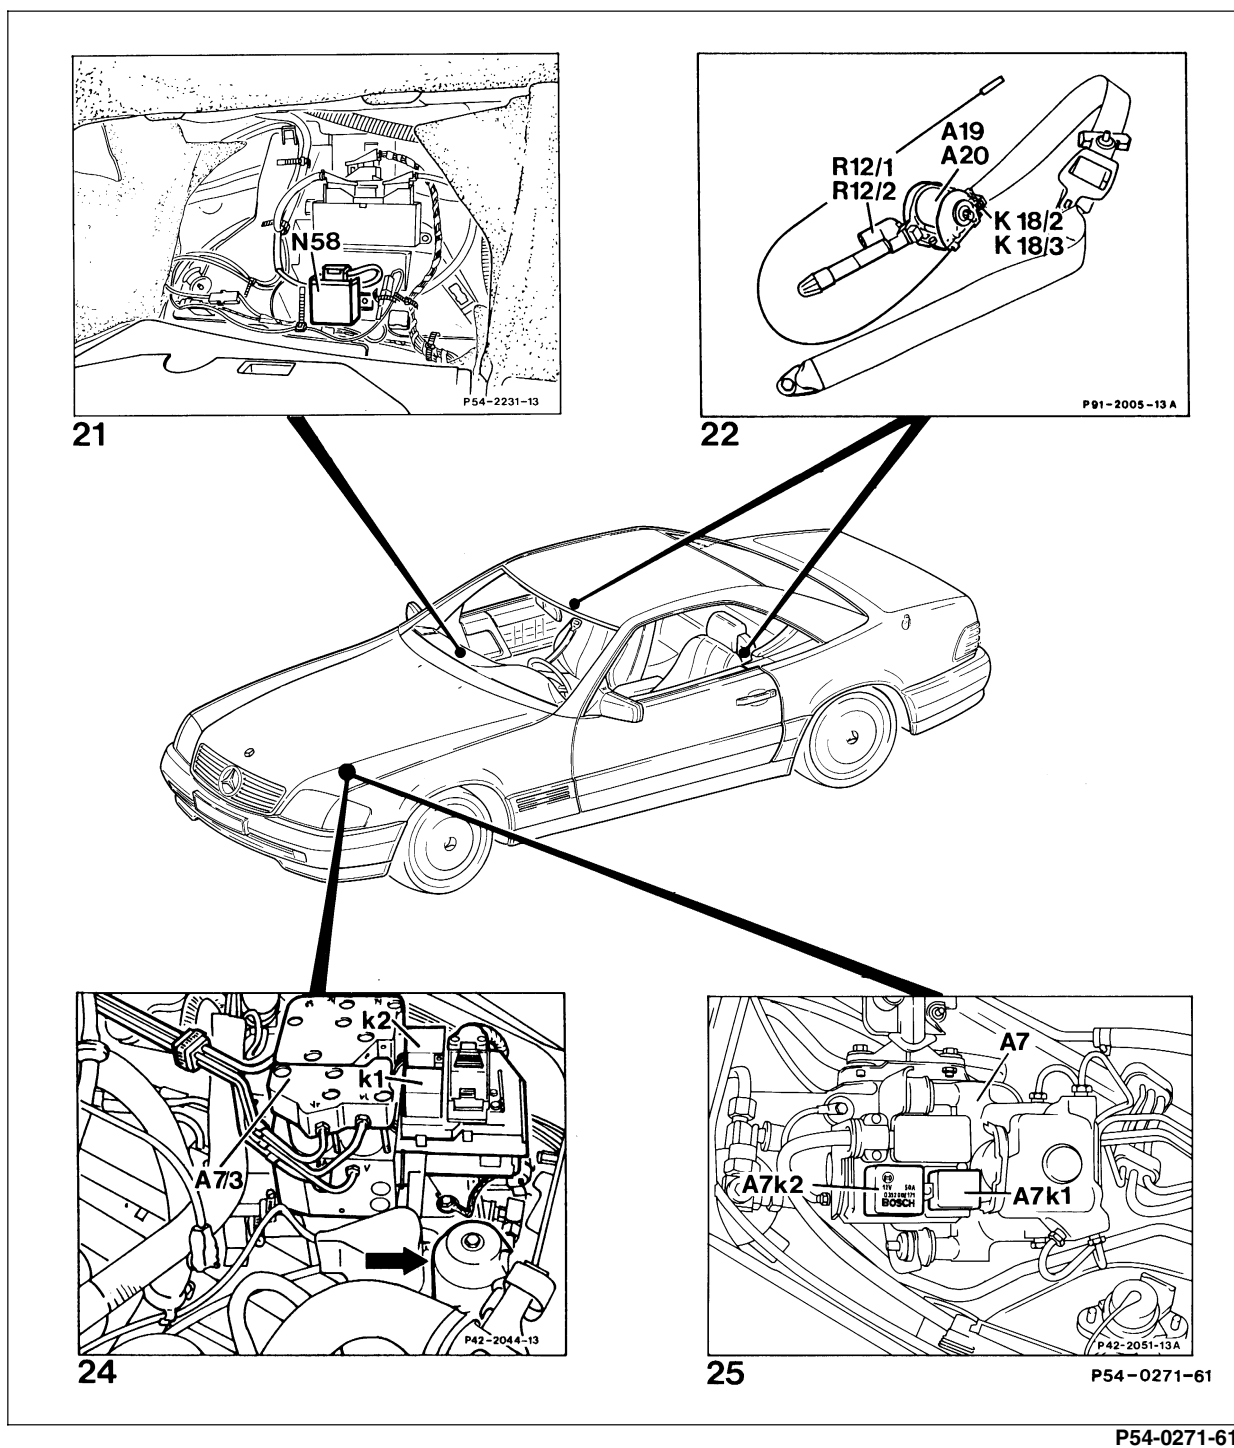

A7 Hydraulikeinheit ABS
A7k1 Relais Magnetventil
A7k2 Relais Rückförderpumpe/Ladepumpe
A7/3 Hydraulikeinheit ABS/ASR
A7/3k1 Relais Magnetventil

A7/3k2 Relais Rückförderpumpe/Ladepumpe
K18/2 Relais Gurtsperre Fahrer
K18/3 Relais Gurtsperre Beifahrer
N58 Steuergerät Katalysatorüberhitzung

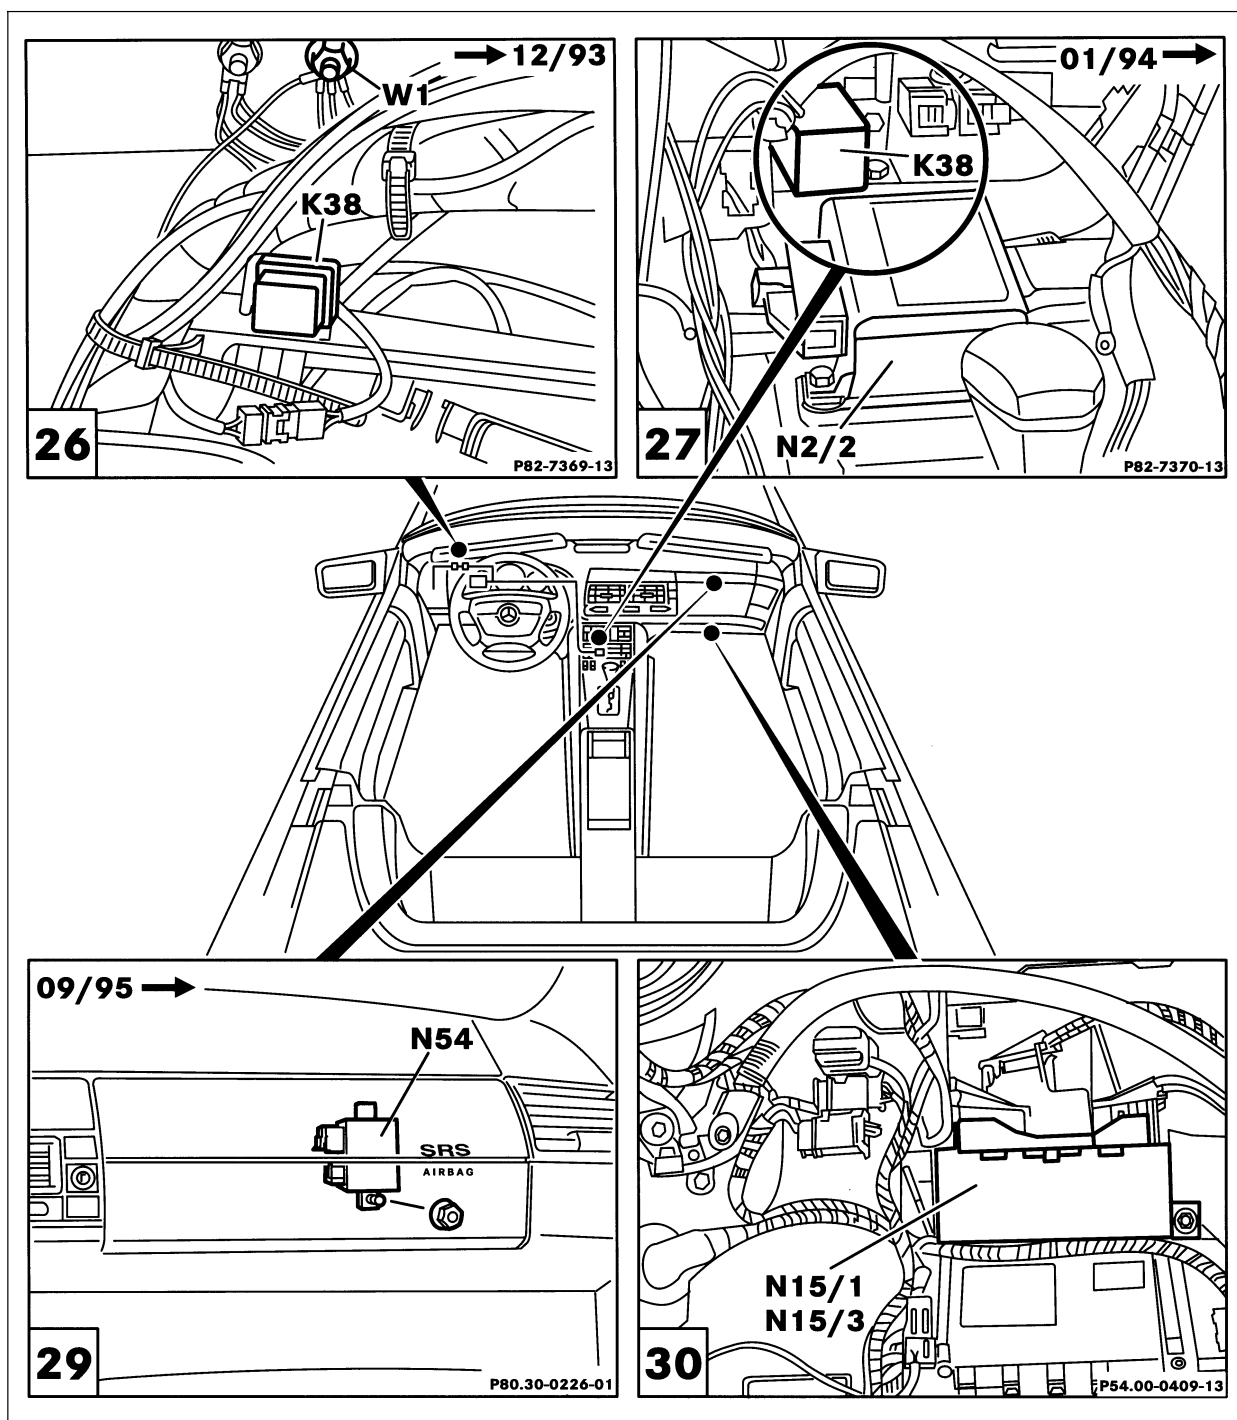


P54.00-0406-61

K38 Relais Wegfahrsperre
N2/2 Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit
Airbag (AB)
N15/1 Steuergerät Automatisches Getriebe,
5-Gang (EAG)


N15/3 Steuergerät EGS
N54 Steuergerät Infrarotfernbedienung
(IFZ)

Anordnung in der Modulbox F23
(bis ca. 08/95)

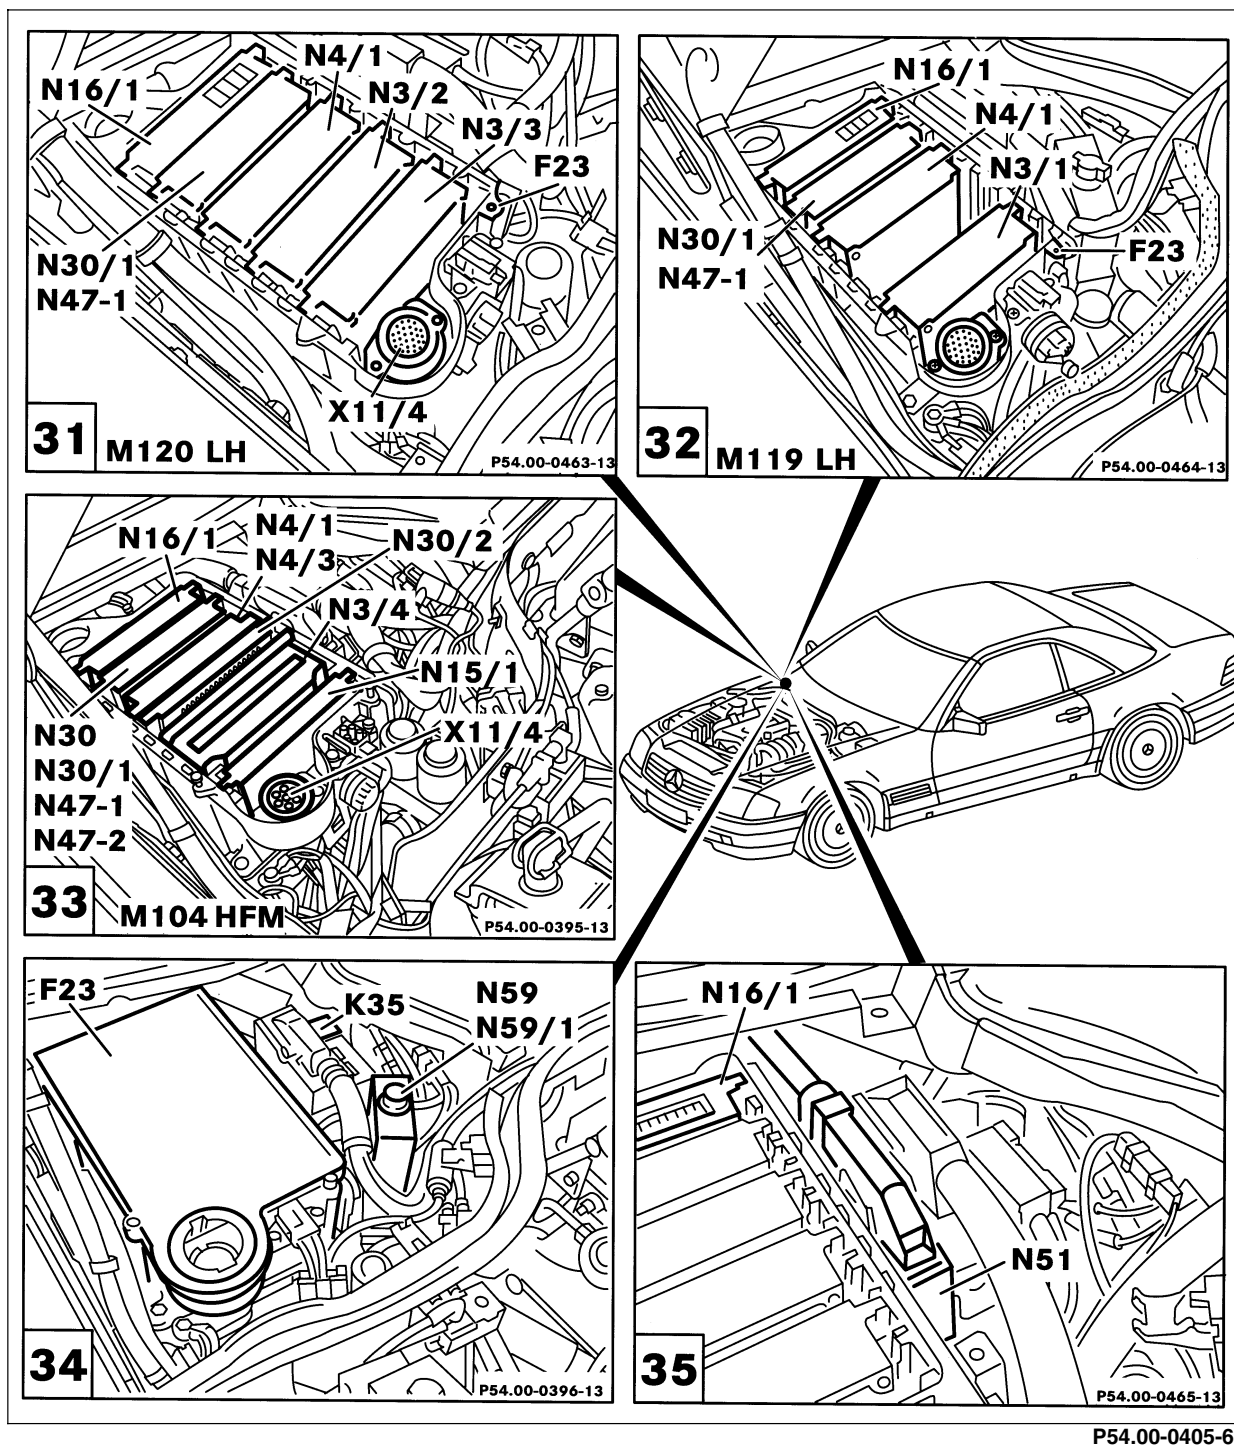


F23	Modulbox	N15/1	Steuergerät Automatisches Getriebe, 5-Gang (EAG)
K35	Relais O ₂ Sondenheizung nach KAT	N16/1	Grundmodul (GM)
N3/1	Steuergerät Lufthitzdraht (LH)	N30	Steuergerät ABS
N3/2	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) links	N30/1	Steuergerät ASR
N3/3	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) rechts	N30/2	Steuergerät ASD
N3/4	Steuergerät Heißfilm Motorsteuerung (HFM)	N47-1	Steuergerät ASR/PML
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/Leerlaufregelung (LLR)	N47-2	Steuergerät ETS/PML
N4/3	Steuergerät Tempomat (-TPM)/Leerlaufregelung (LLR)	N51	Steuergerät ADS, Federung
		N59	Diagnosemodul I
		N59/1	Diagnosemodul II
		X11/4	Prüfkupplung für Diagnose

Anordnung in der Steuergerätebox F23/1
(ab ca. 09/95)

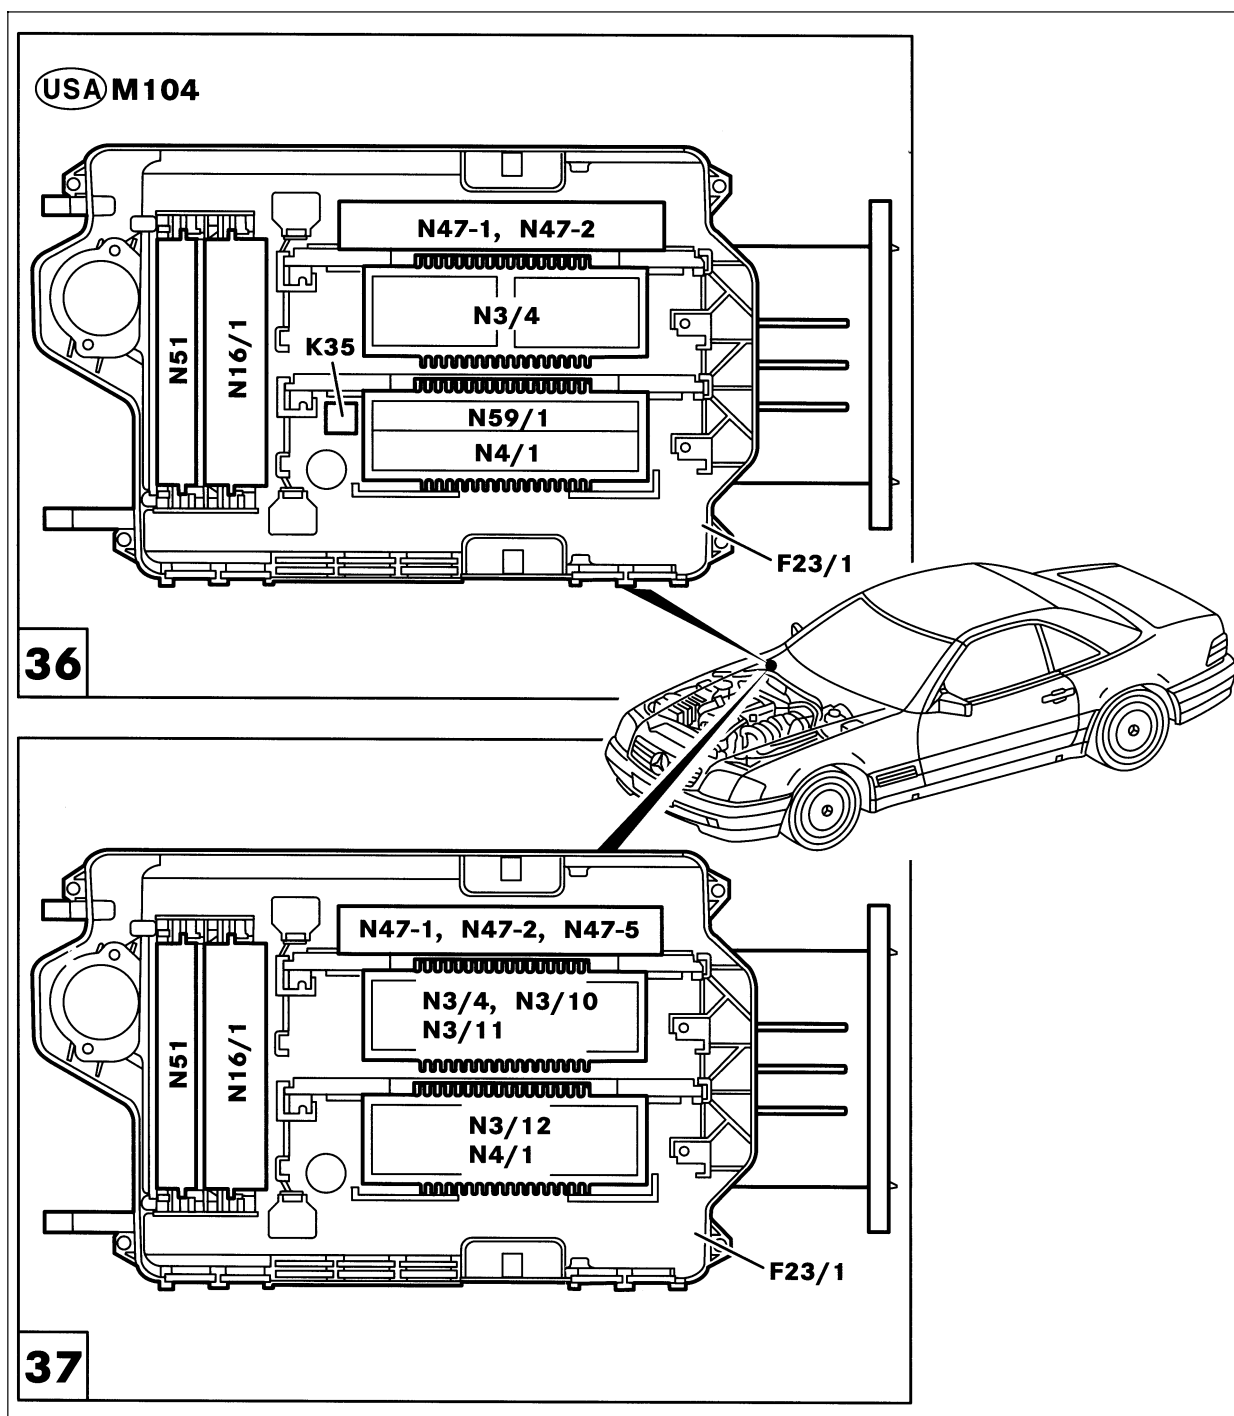


P54.00-0407-61

F23/1	Steuergerätebox	N16/1	Grundmodul (GM)
K35	Relais O ₂ Sondenheizung nach KAT	N47-1	Steuergerät ASR/PML
N3/4	Steuergerät Heißfilm Motorsteuerung (HFM)	N47-2	Steuergerät ETS/PML
N3/10	Steuergerät Motorelektronik (ME)	N47-5	Steuergerät ESP/PML
N3/11	Steuergerät Motorelektronik (ME) links	N51	Steuergerät ADS, Federung
N3/12	Steuergerät Motorelektronik (ME) rechts	N59/1	Diagnosemodul II
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/Leerlaufregelung (LLR)		

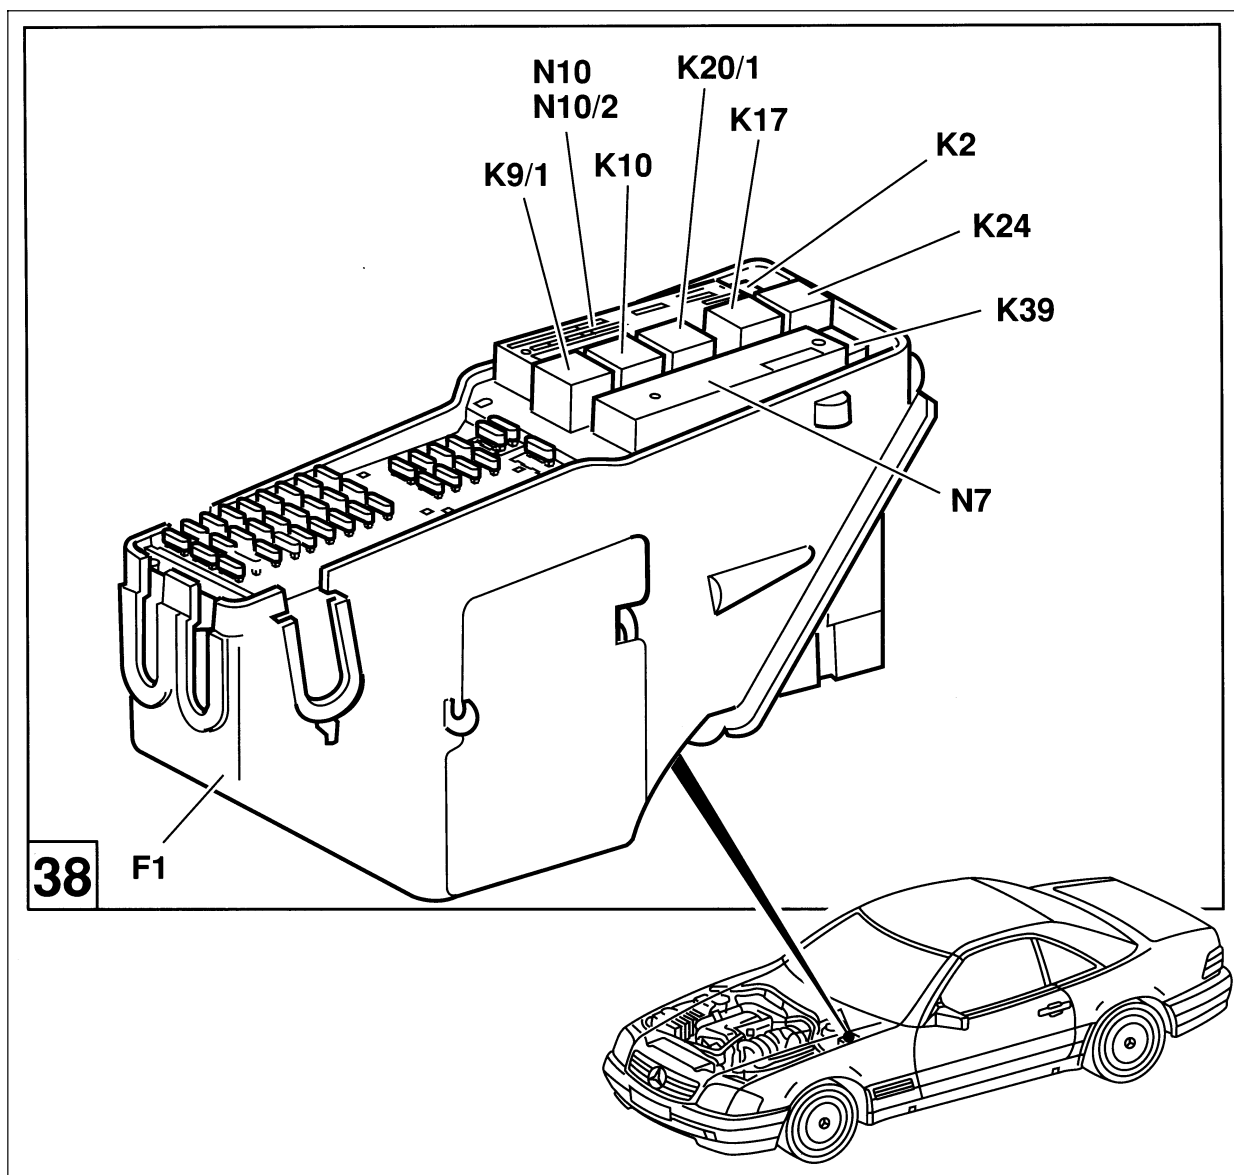


P54.00-1023-59

F1	Sicherungs- und Relaiskasten	K24	Relais Komfortschaltung
K2	Relais Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)	K39	Relais Fanfaren
K9/1	Relais Zusatzlüfter 1. Stufe	N7	Lampenkontrollgerät
K10	Relais Zusatzlüfter 2. Stufe	N10	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)
K17	Relais Lufteinblasung	N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)
K20/1	Relais Hochdruck-/Rückförderpumpe		

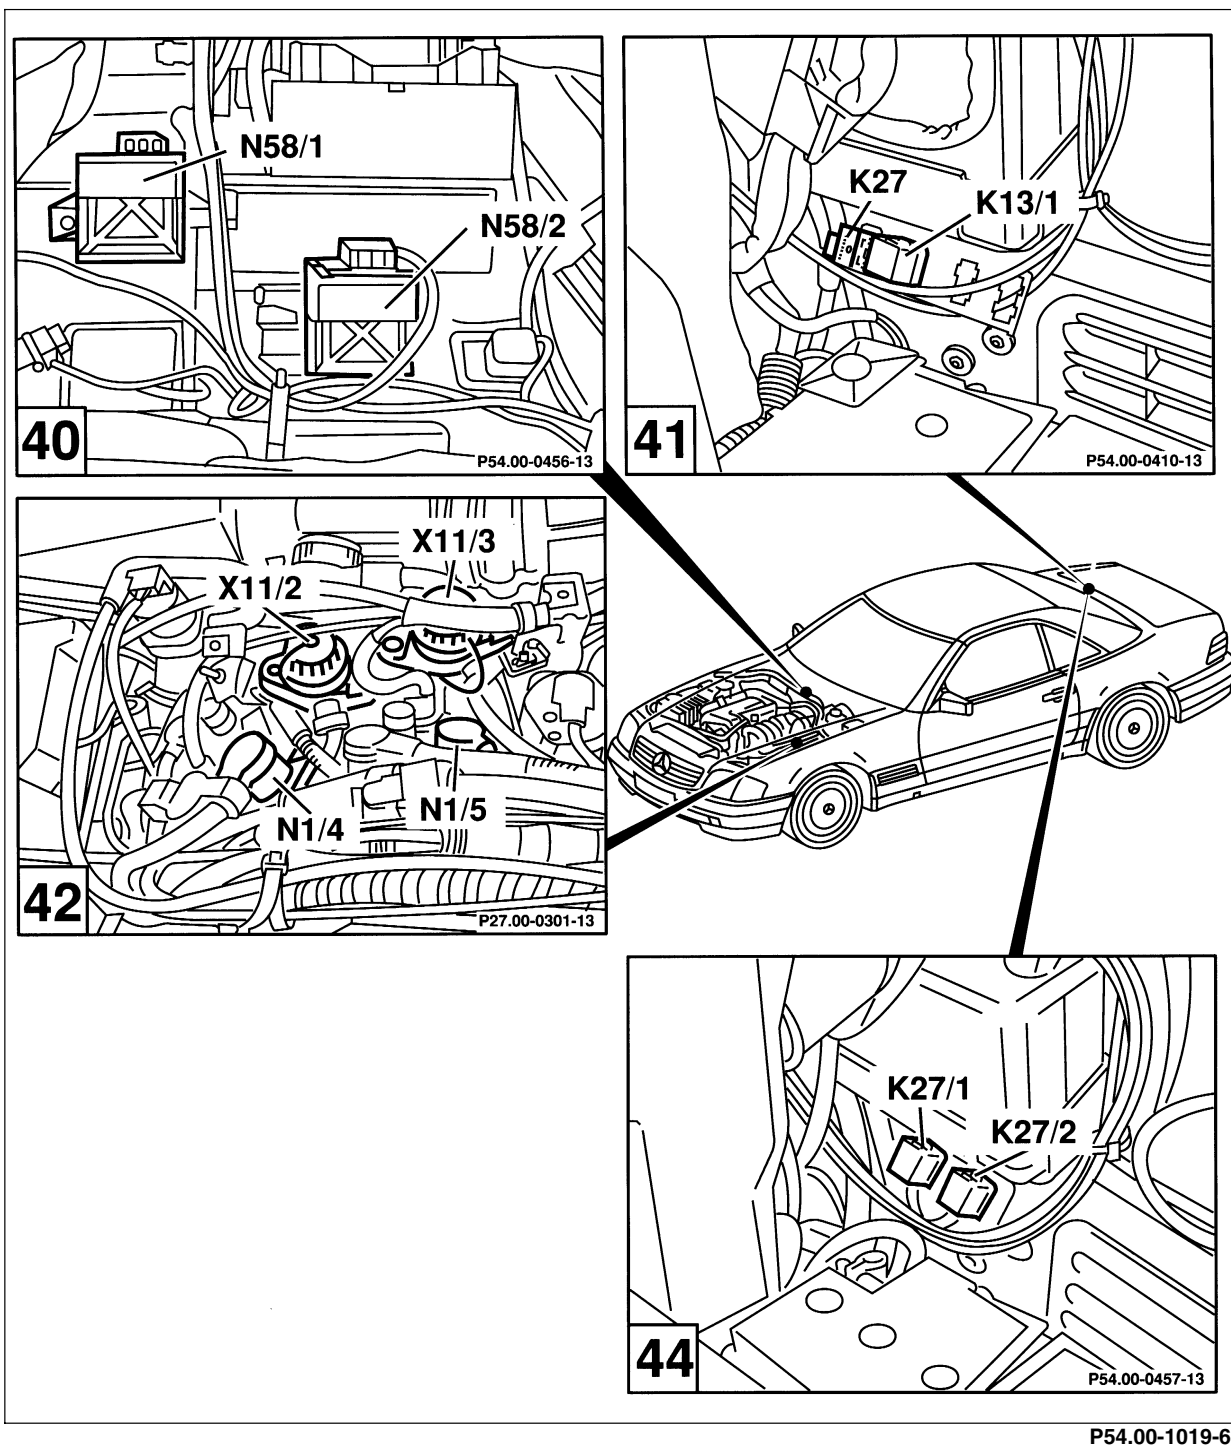


K13/1 Relais heizbare Heckscheibe
K27 Relais Kraftstoffpumpen
K27/1 Relais 1 für Kraftstoffpumpen 1 und 2
K27/2 Relais 2 für Kraftstoffpumpen 1 und 2
N1/4 Schaltgerät EZL/AKR links

N1/5 Schaltgerät EZL/AKR rechts
N58/1 Steuergerät Katalysatorüberhitzung links (J)
N58/2 Steuergerät Katalysatorüberhitzung rechts (J)

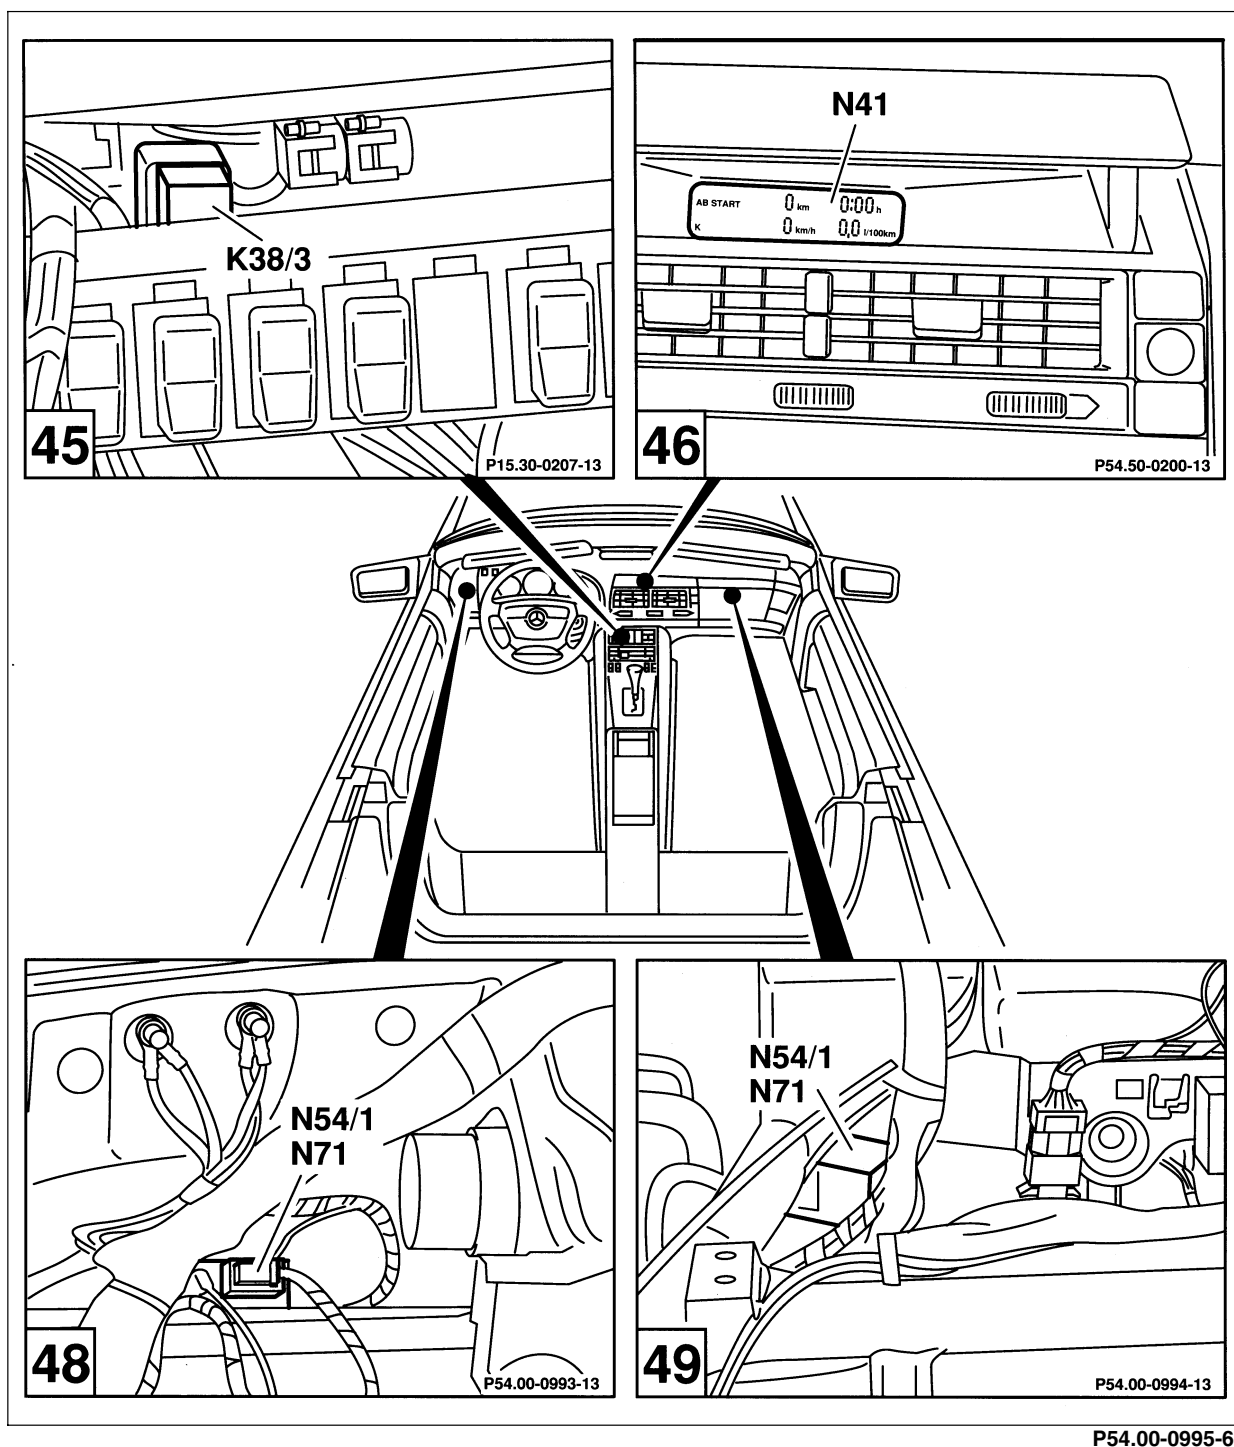


K38/3 Anlaßsperrelais
N41 Steuergerät Reiserechner (RRE), mit
 Anzeige

N54/1 Steuergerät Infrarot
 Fahrberechtigungssystem
N71 Steuergerät Leuchtweitenregulierung

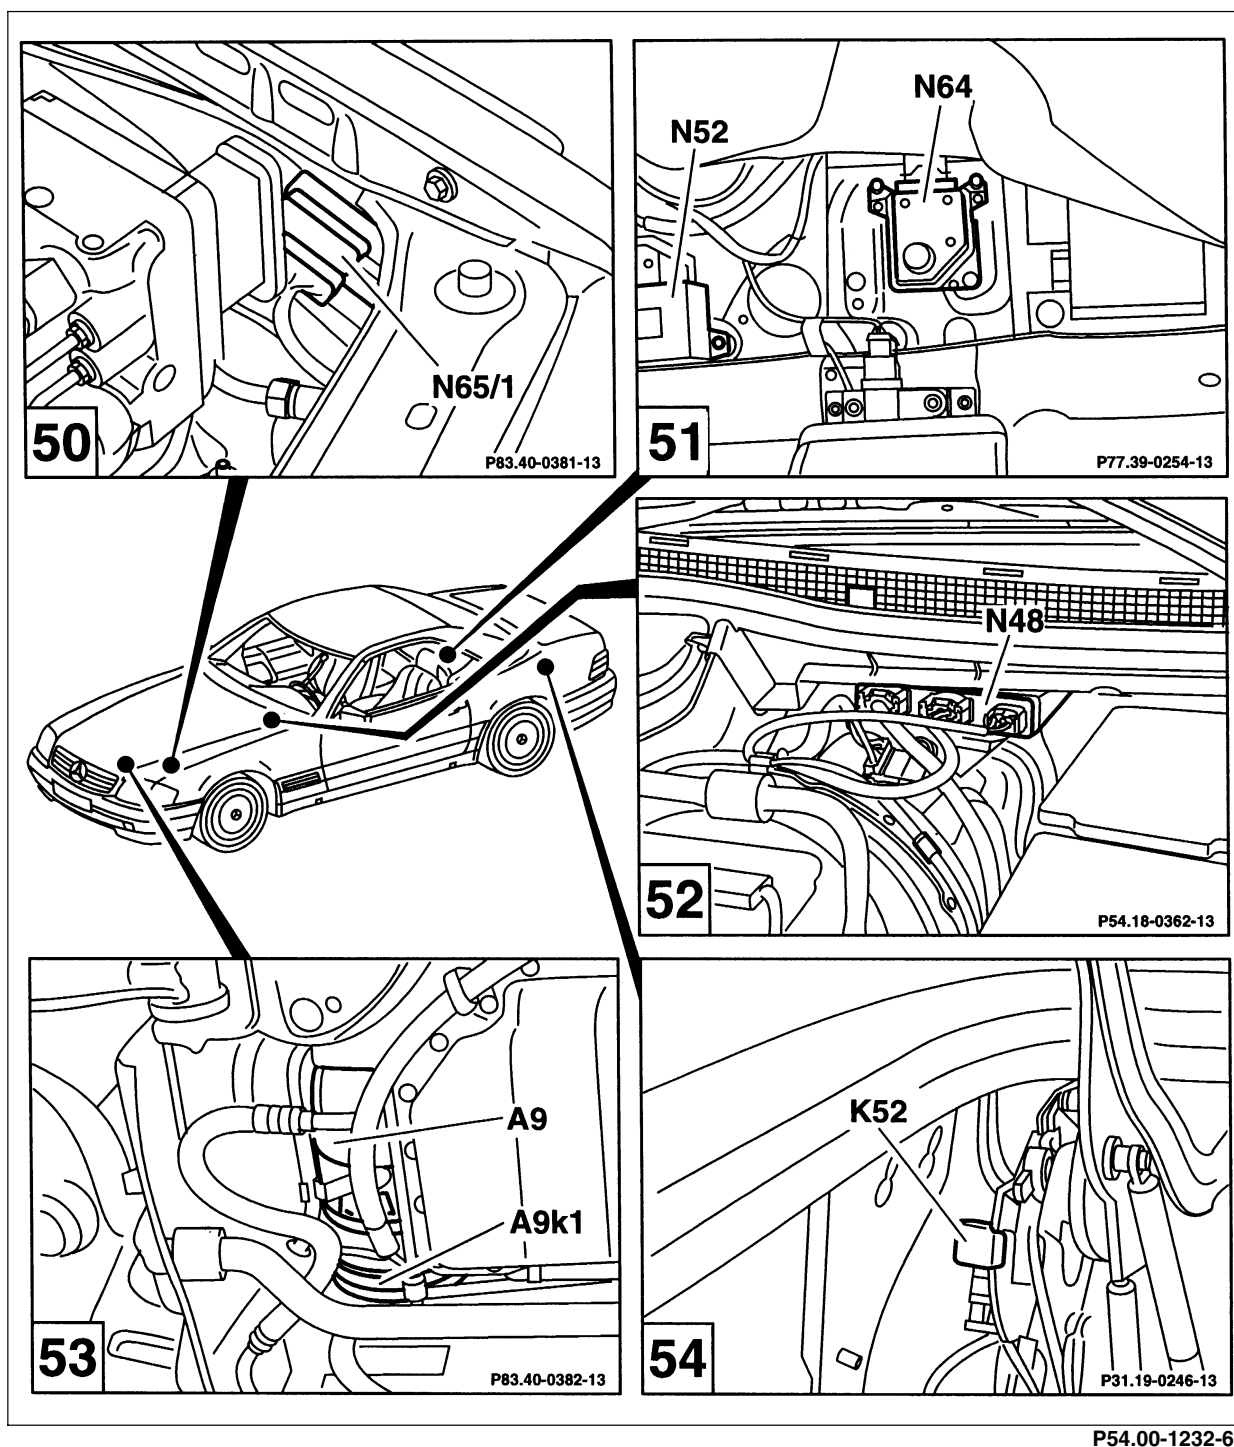


A9 Kältekompressor
A9k1 Elektromagnetische Kupplung
K52 Relais Nebelschlußlichtabschaltung
N48 Steuergerät BAS

N52 Steuergerät Verdeckbetätigung
N65/1 Steuergerät Zusatzlüfter
N64 Drehgeschwindigkeitssensor ESP

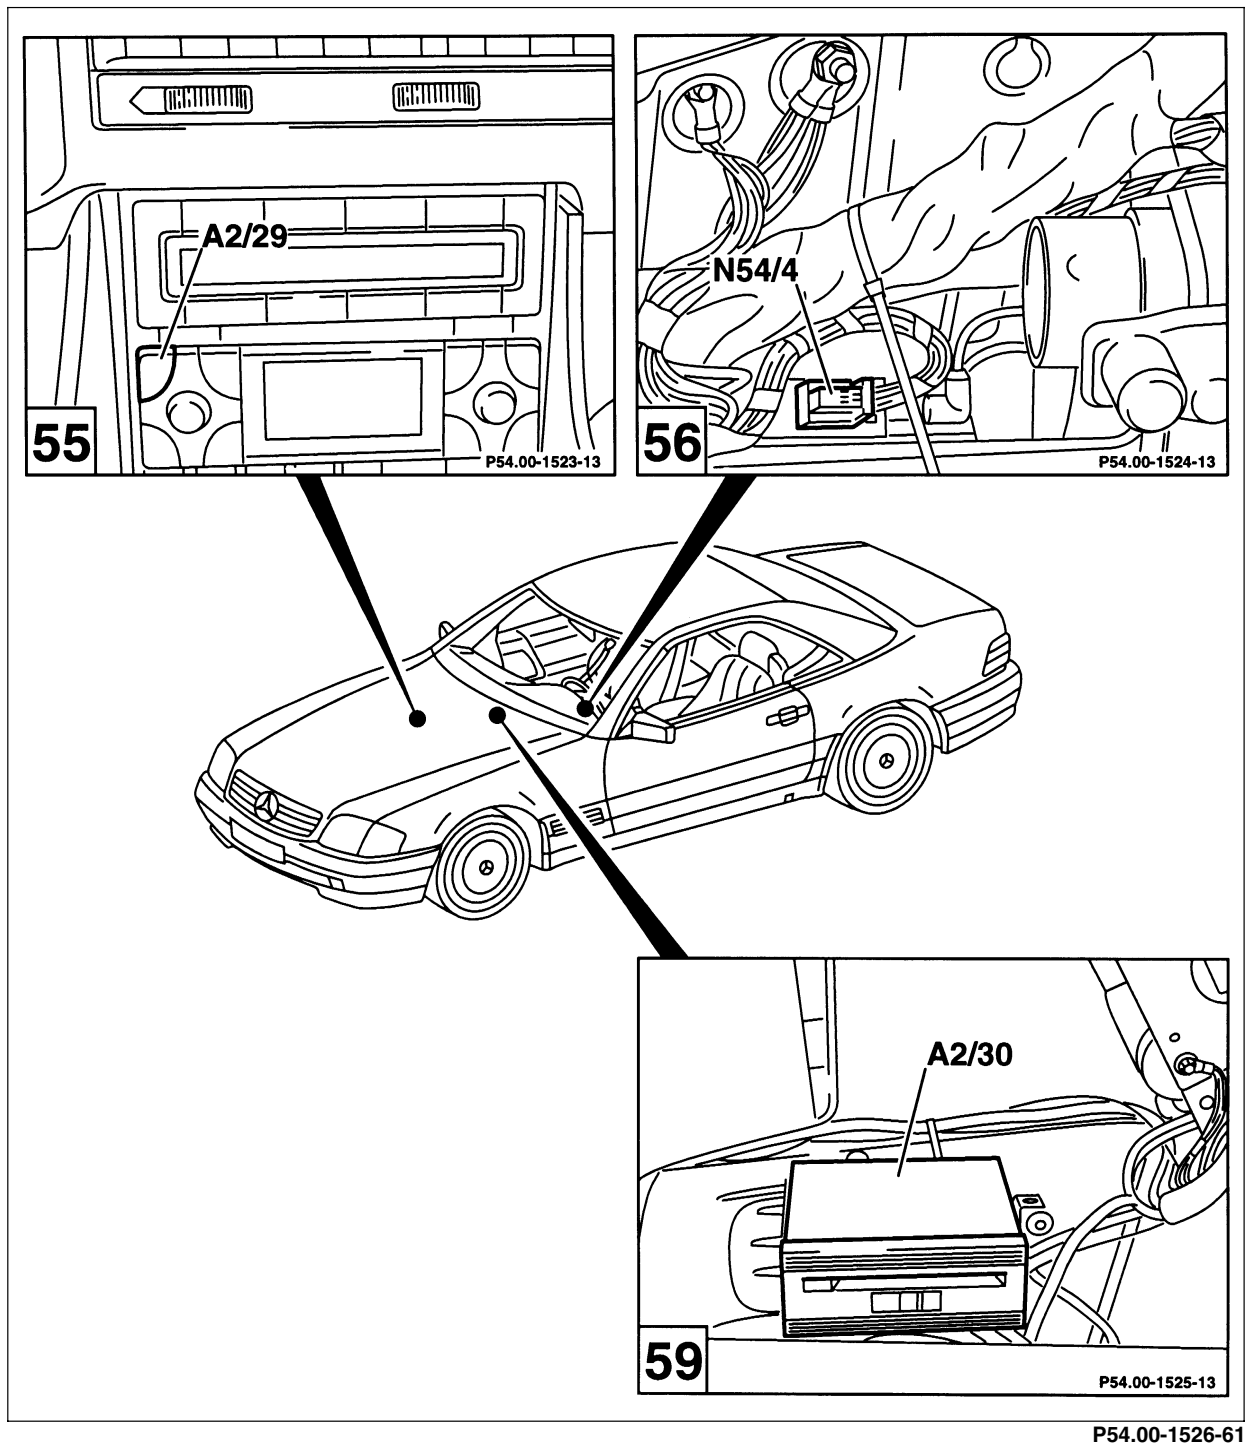


P54.00-1526-61

A2/29 Radio und Navigationsbedienteil, APS
 A2/30 Navigationsrechner
 N54/4 Steuergerät Funk/Infrarot FBS

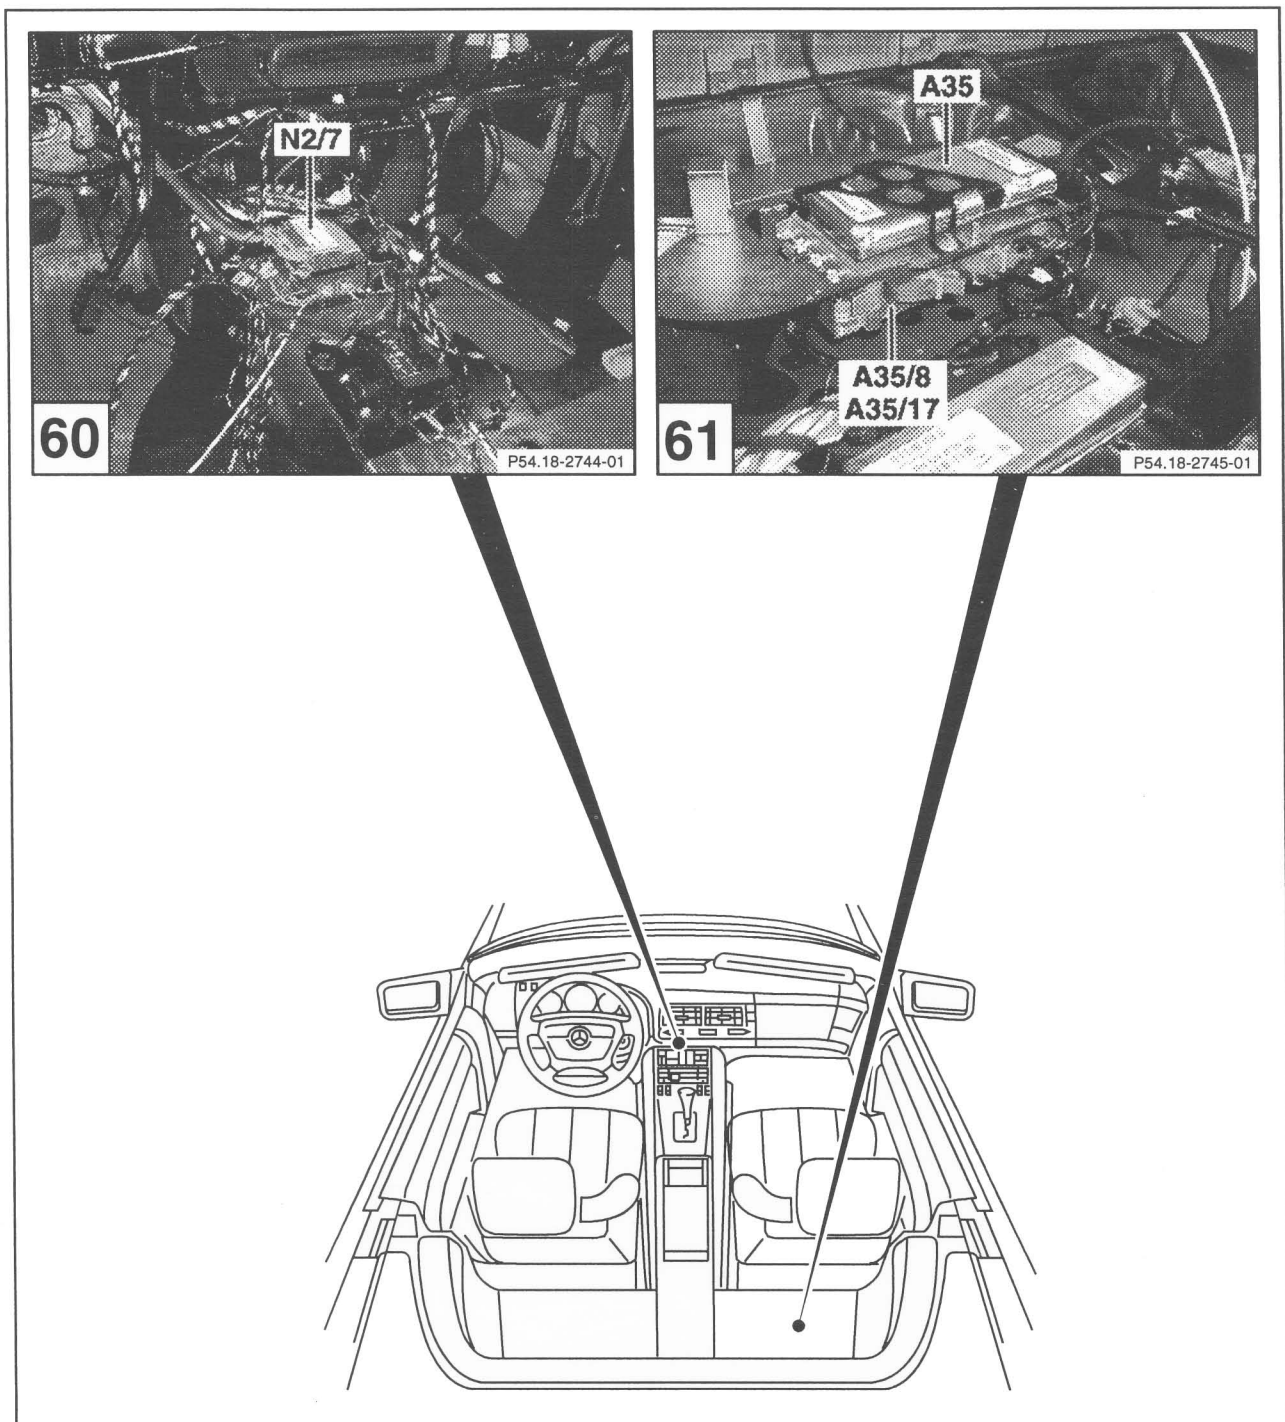


P54.18-2742-61

- A35 Sende- und Empfangsgerät Telefon
- A35/8 Steuergerät E-Call
- A35/17 Sende- und Empfangsgerät Telefon und TELE AID
- N2/7 Steuergerät Rückhaltesysteme

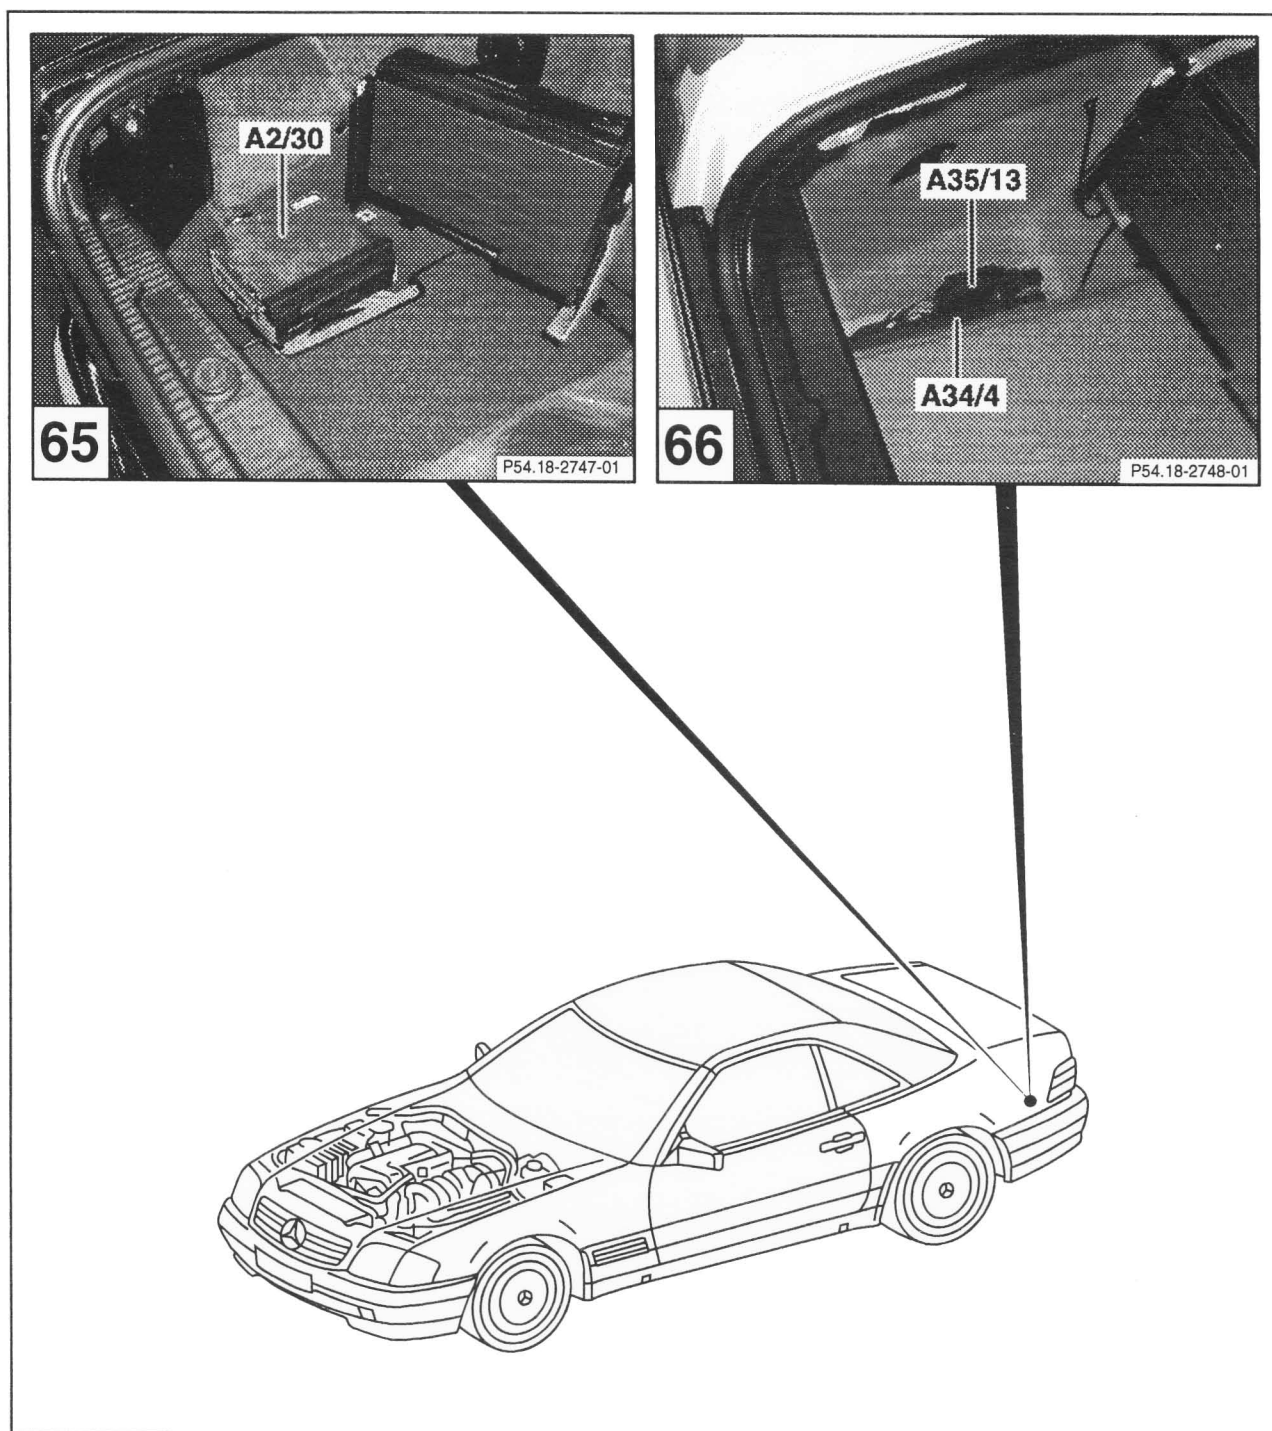

P54.18-2743-61

- A2/30 Navigationsrechner
- A34/4 Interface Telefon
- A35/13 Sende- und Empfangsgerät Telefon D2B

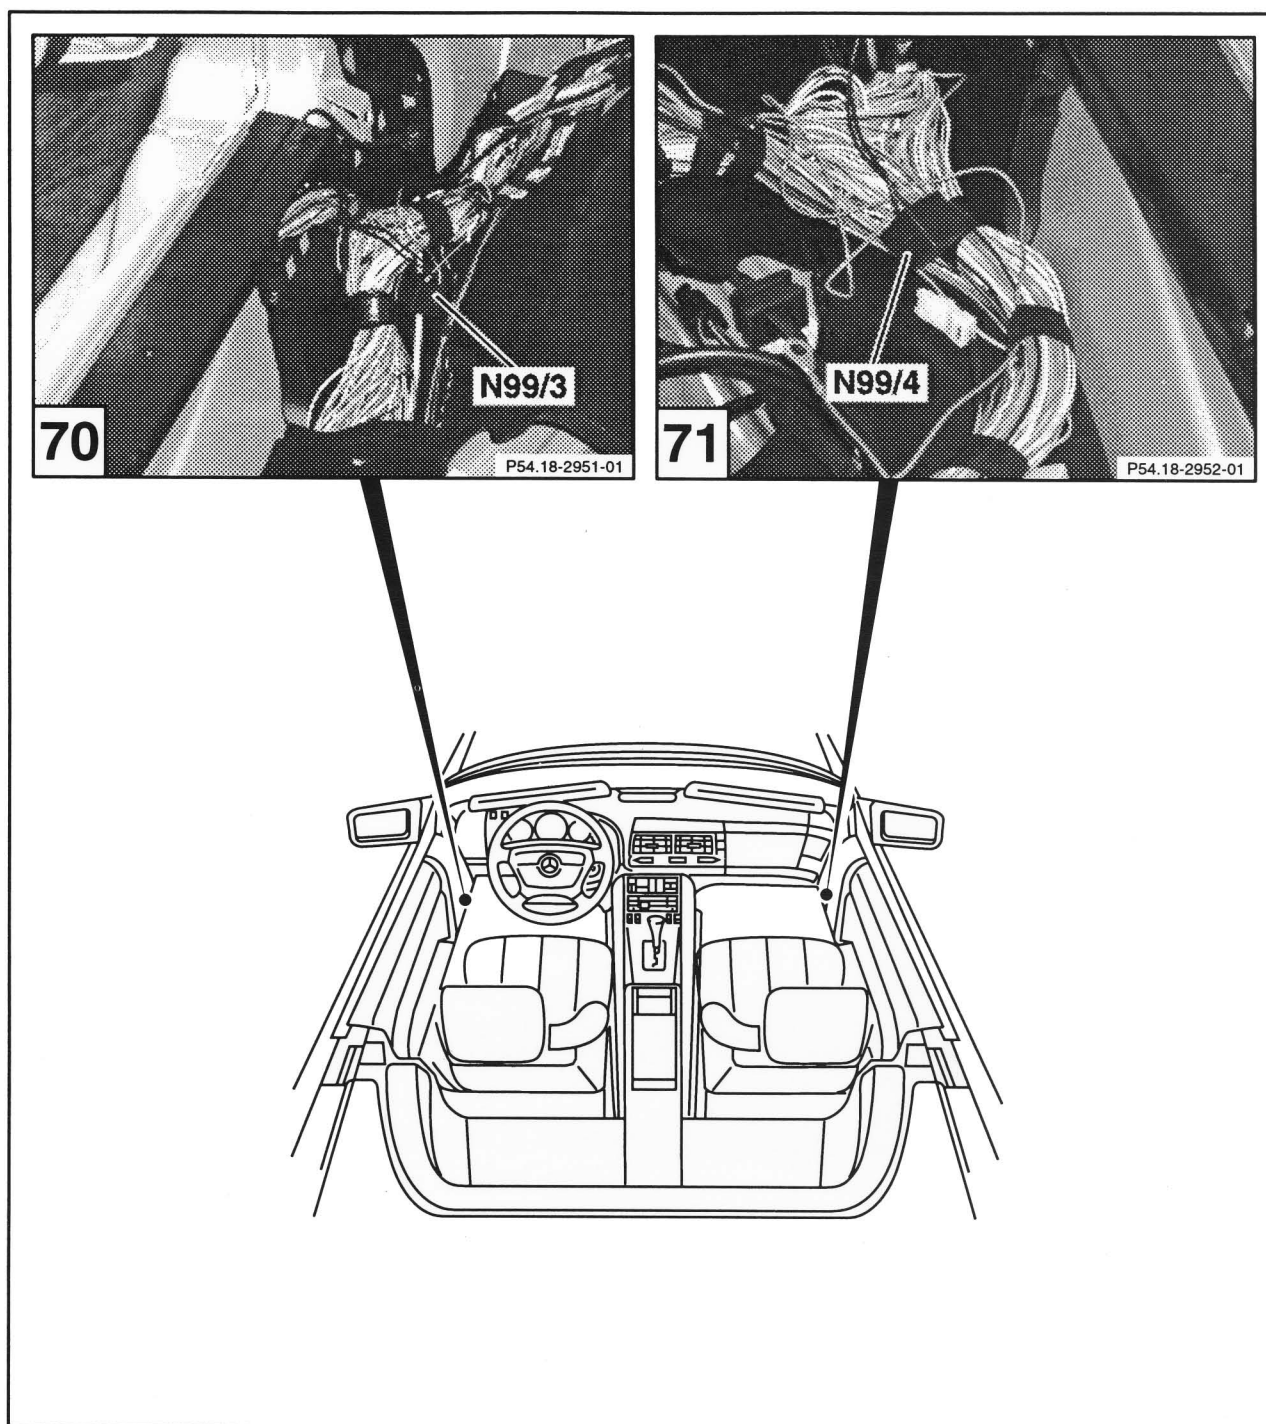

P54.18-2953-61

- N99/3 Spannungswandler Einstiegsleiste links
- N88/4 Spannungswandler Einstiegsleiste rechts