



W1 Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)
W2 Masse vorne rechts (bei Leuchteinheit)
W9 Masse vorne links (bei Leuchteinheit)
W16 Masse Aggregaterraum

W16/2 Masse Aggregaterraum (Elko, Entstörung Generator/Batterieleitung)
W17 Masse Fondsitz rechts

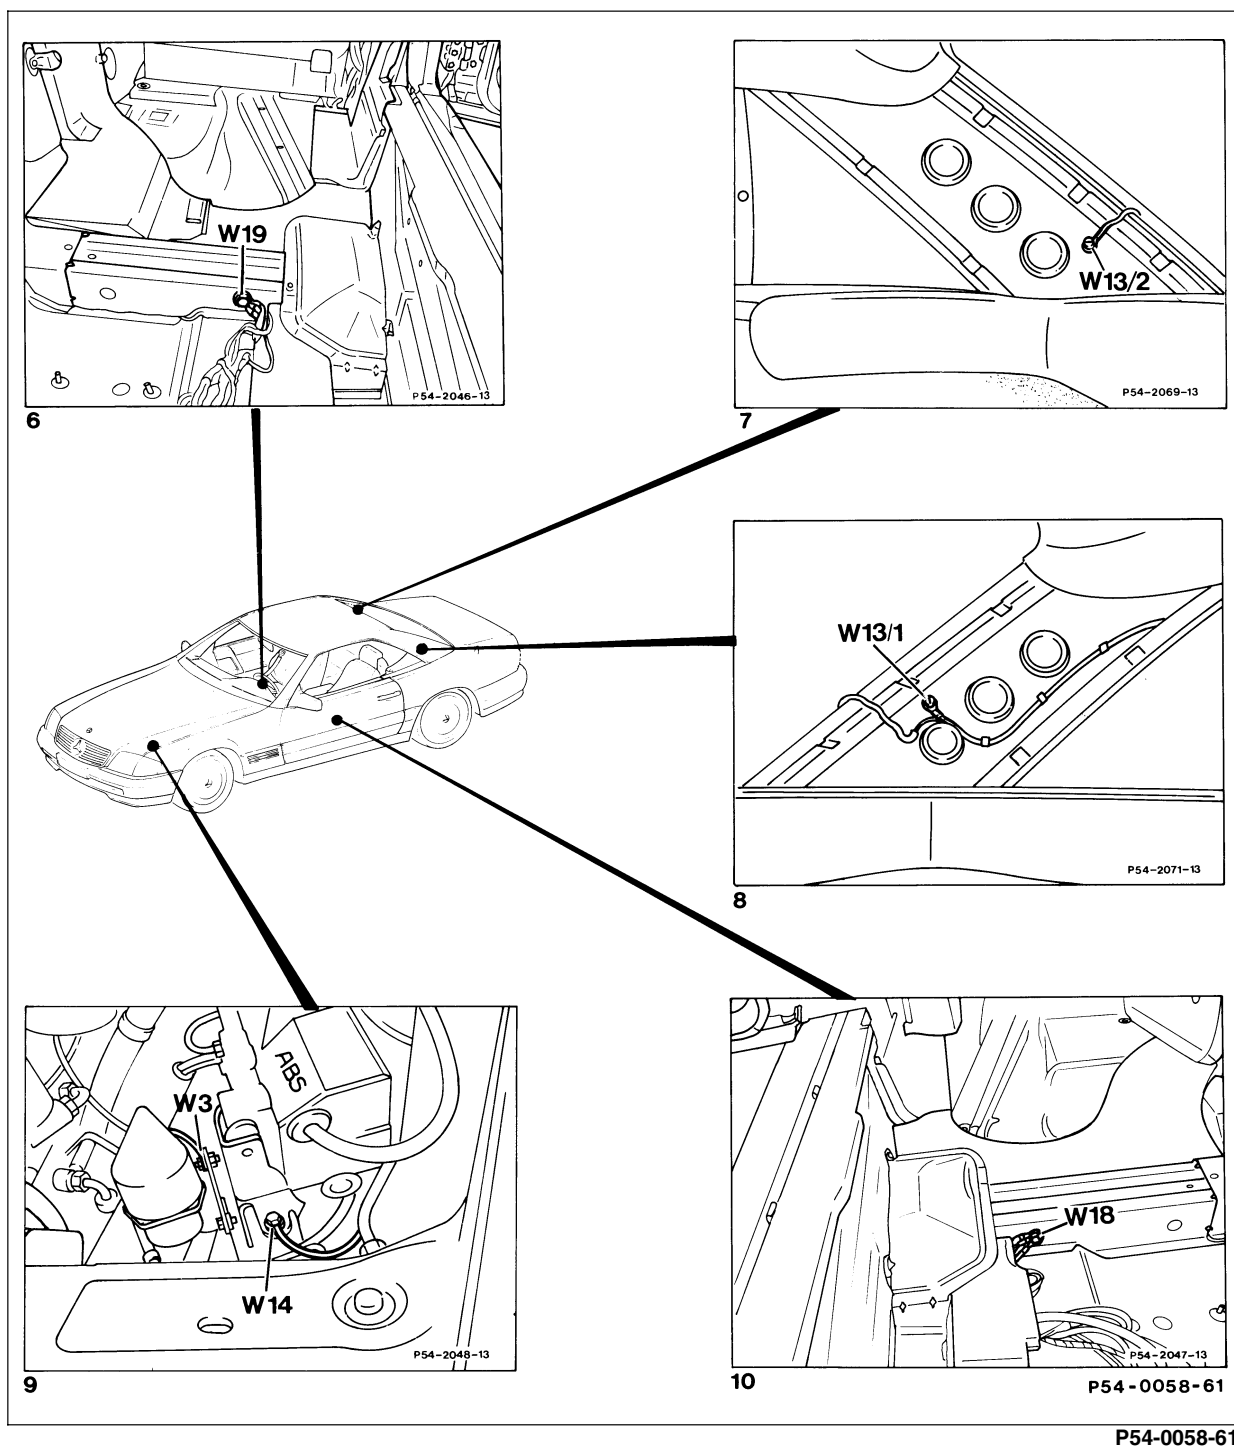


W3 Masse Radlauf vorn links (Zündspule)
W7 Masse Kofferraum Radlauf rechts
W13/1 Masse Coupé-Dach links heizbare
Heckscheibe
W13/2 Masse Coupé-Dach rechts heizbare
Heckscheibe

W14 Masse Halter Hydraulikeinheit
W18 Masse Querträger Sitz vorne links
W19 Masse Querträger Sitz vorne rechts

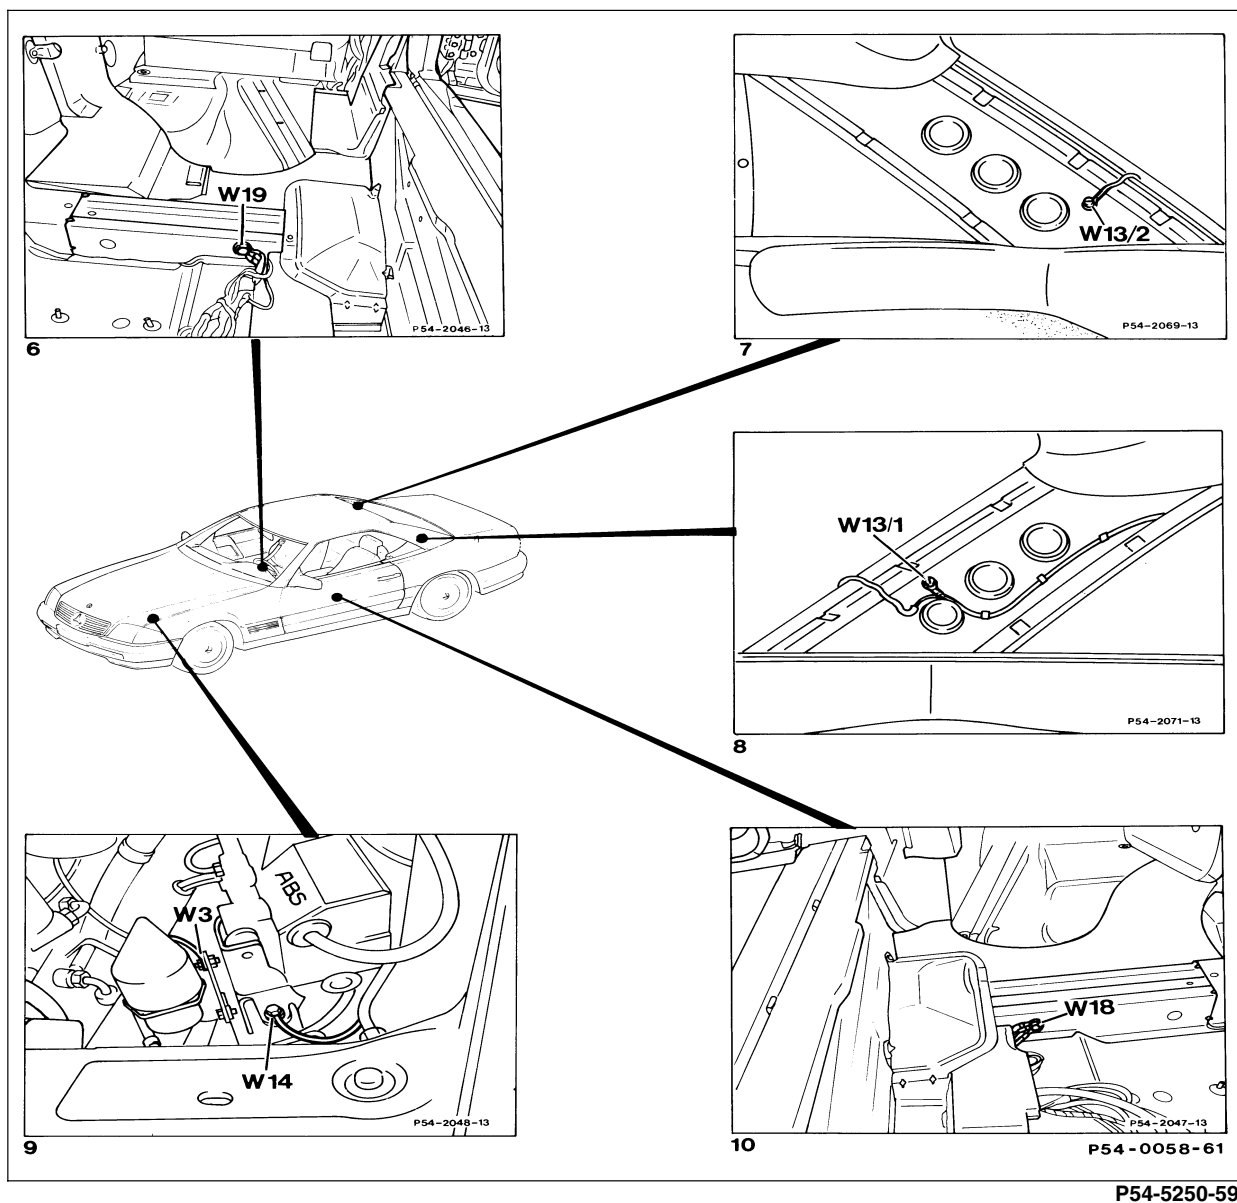


W6 Masse Kofferraum Radlauf links
W7 Masse Kofferraum Radlauf rechts
W10 Masse Batterie
W11 Masse Motor (elektrische Leitung angeschraubt)

W12 Masse Mittelkonsole
W26 Masse Steuergerät Gurtstraffer (GUS)/Airbag (AB)

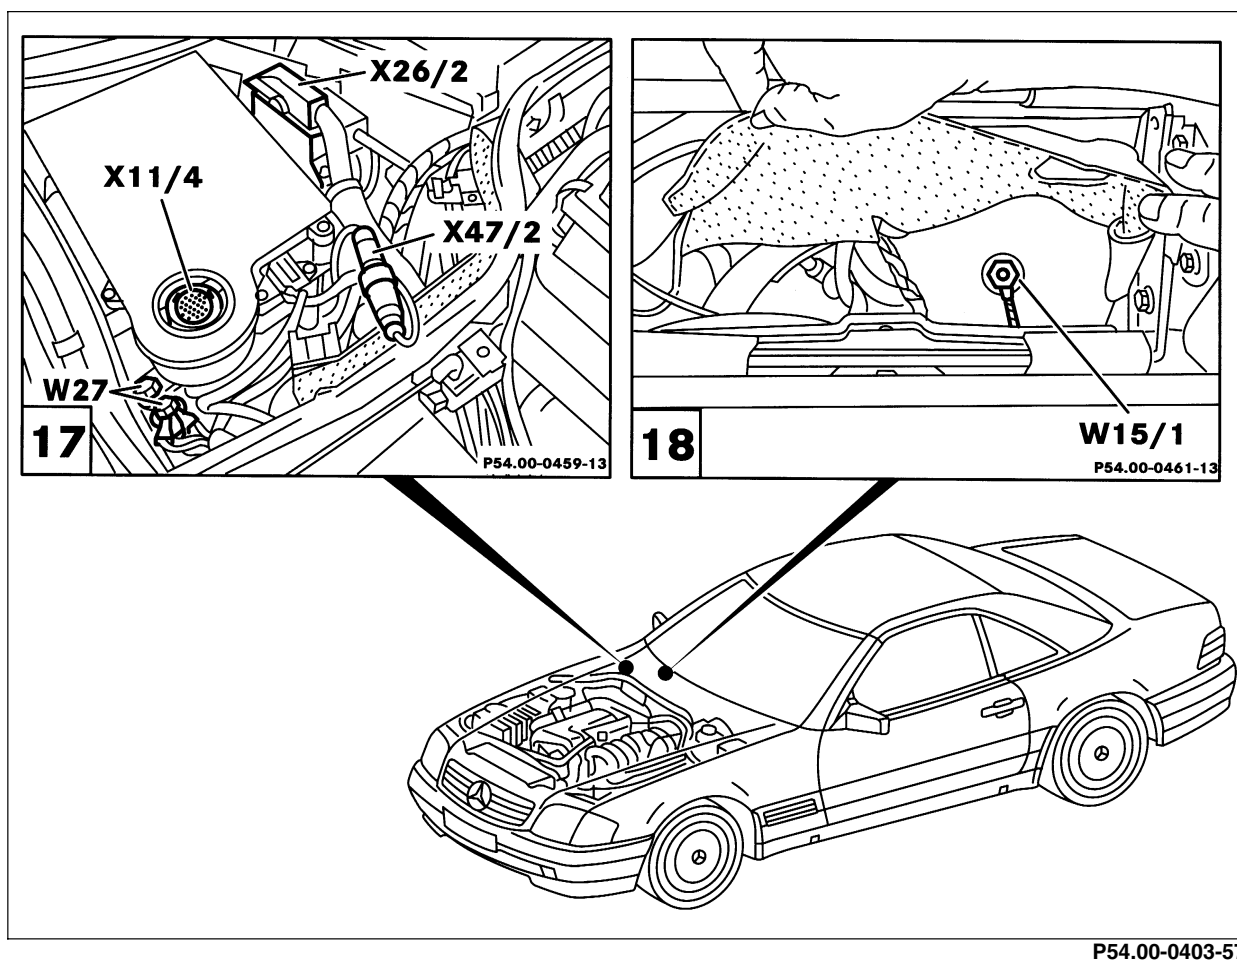


P54.00-0403-57

- W15/1 Masse Elektronik (Fußraum rechts)
W27 Masse Halter
Steuergerätebox/Modulbox

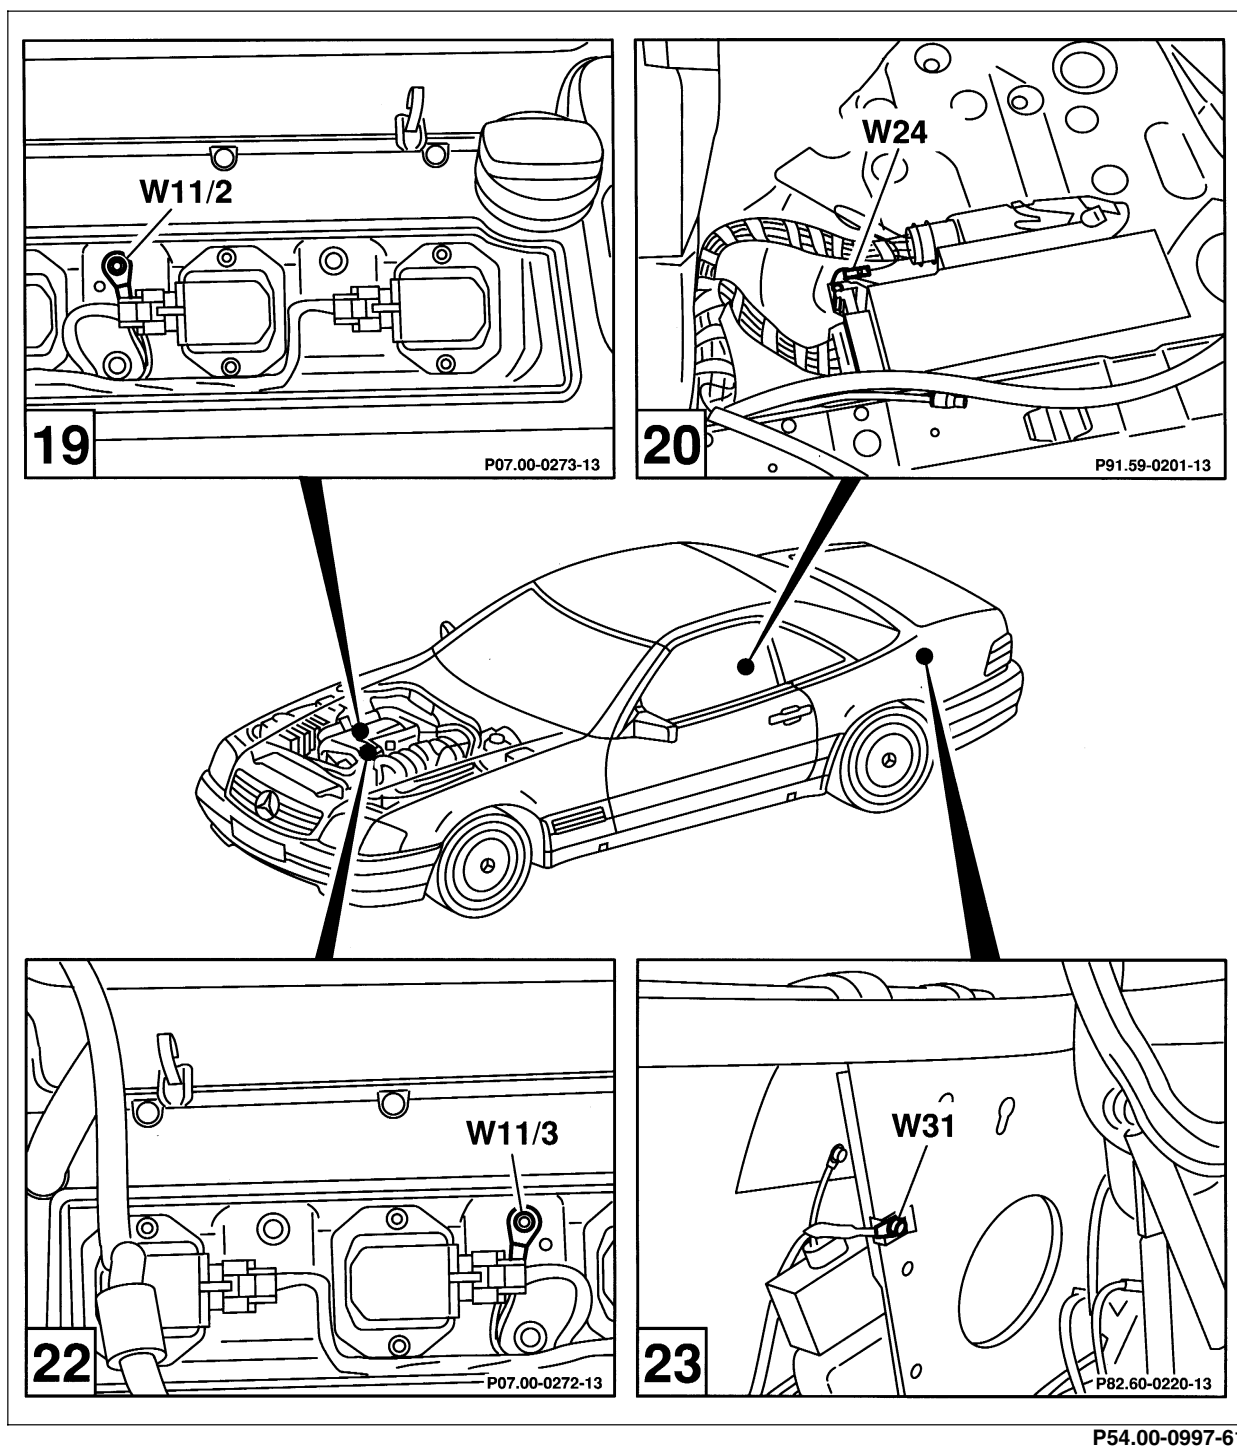


W11/2 Masse Motor rechts
W11/3 Masse Motor links

W24 Masse Steuergerät Überrollbügel (ÜRB)
W31 Masseband Antenne

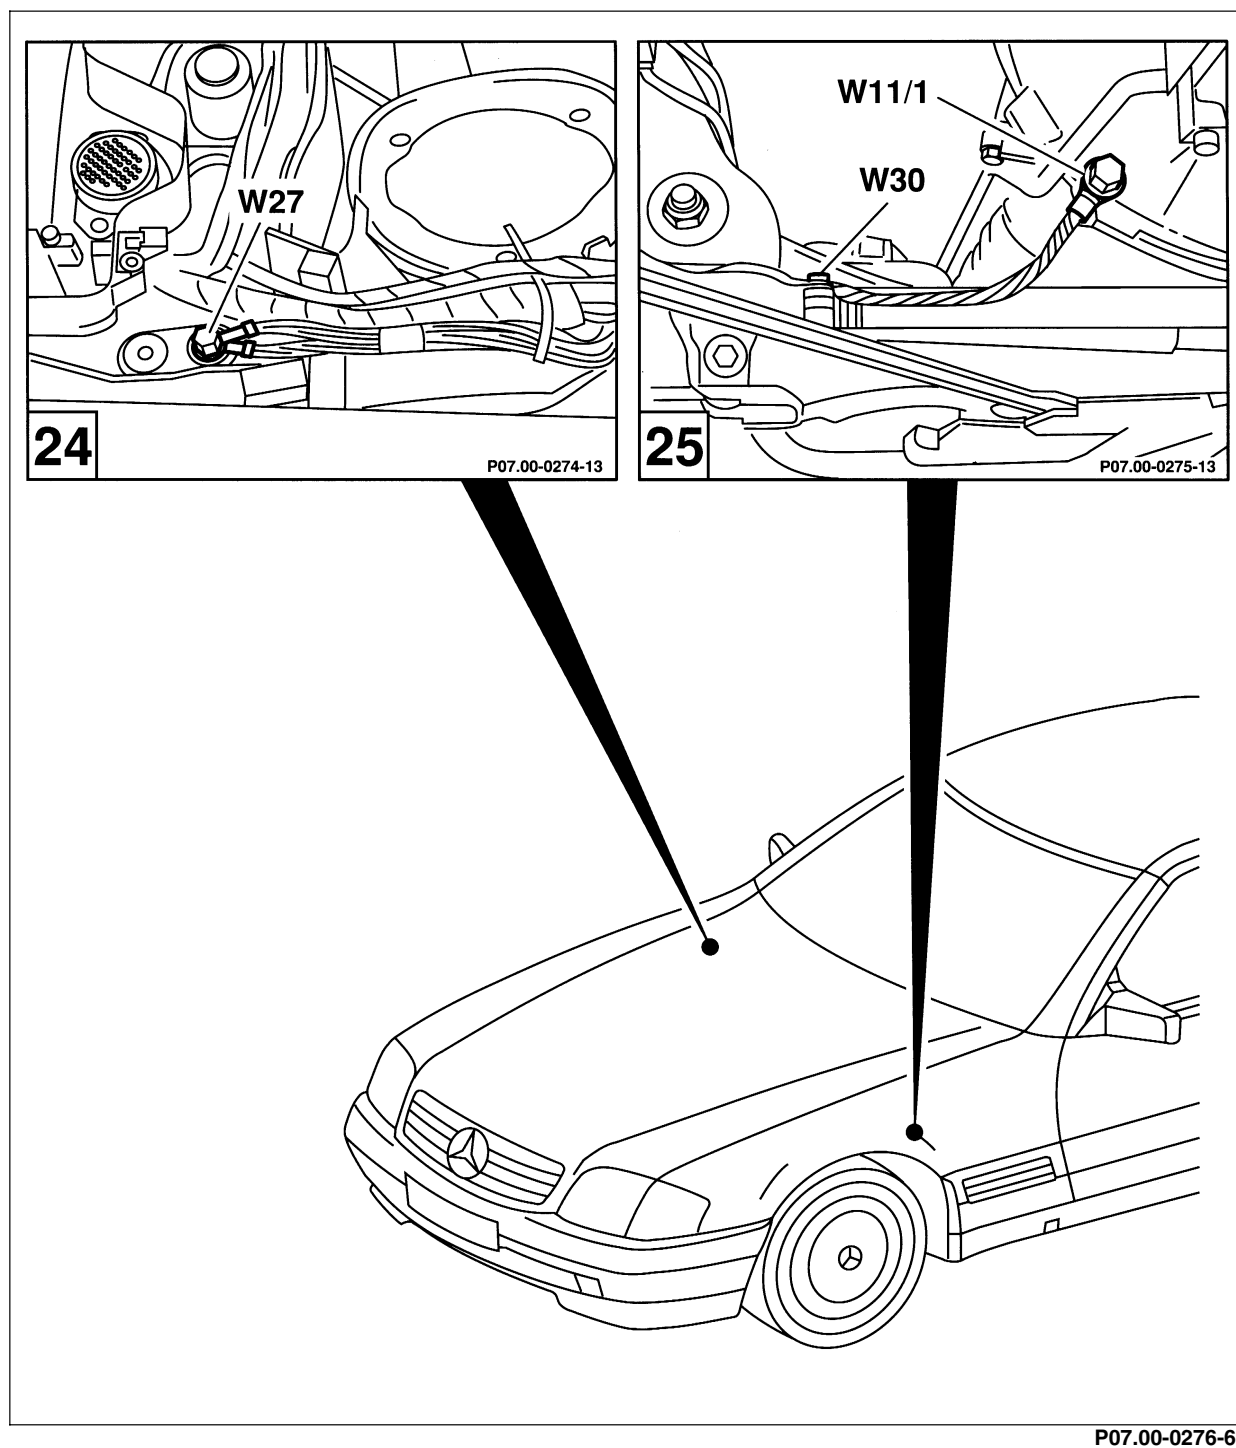

- W11/1 Masse Motor (Masseband)
- W27 Masse Halter
- Steuergerätebox/Modulbox
- W30 Masse Längsträger vorn links

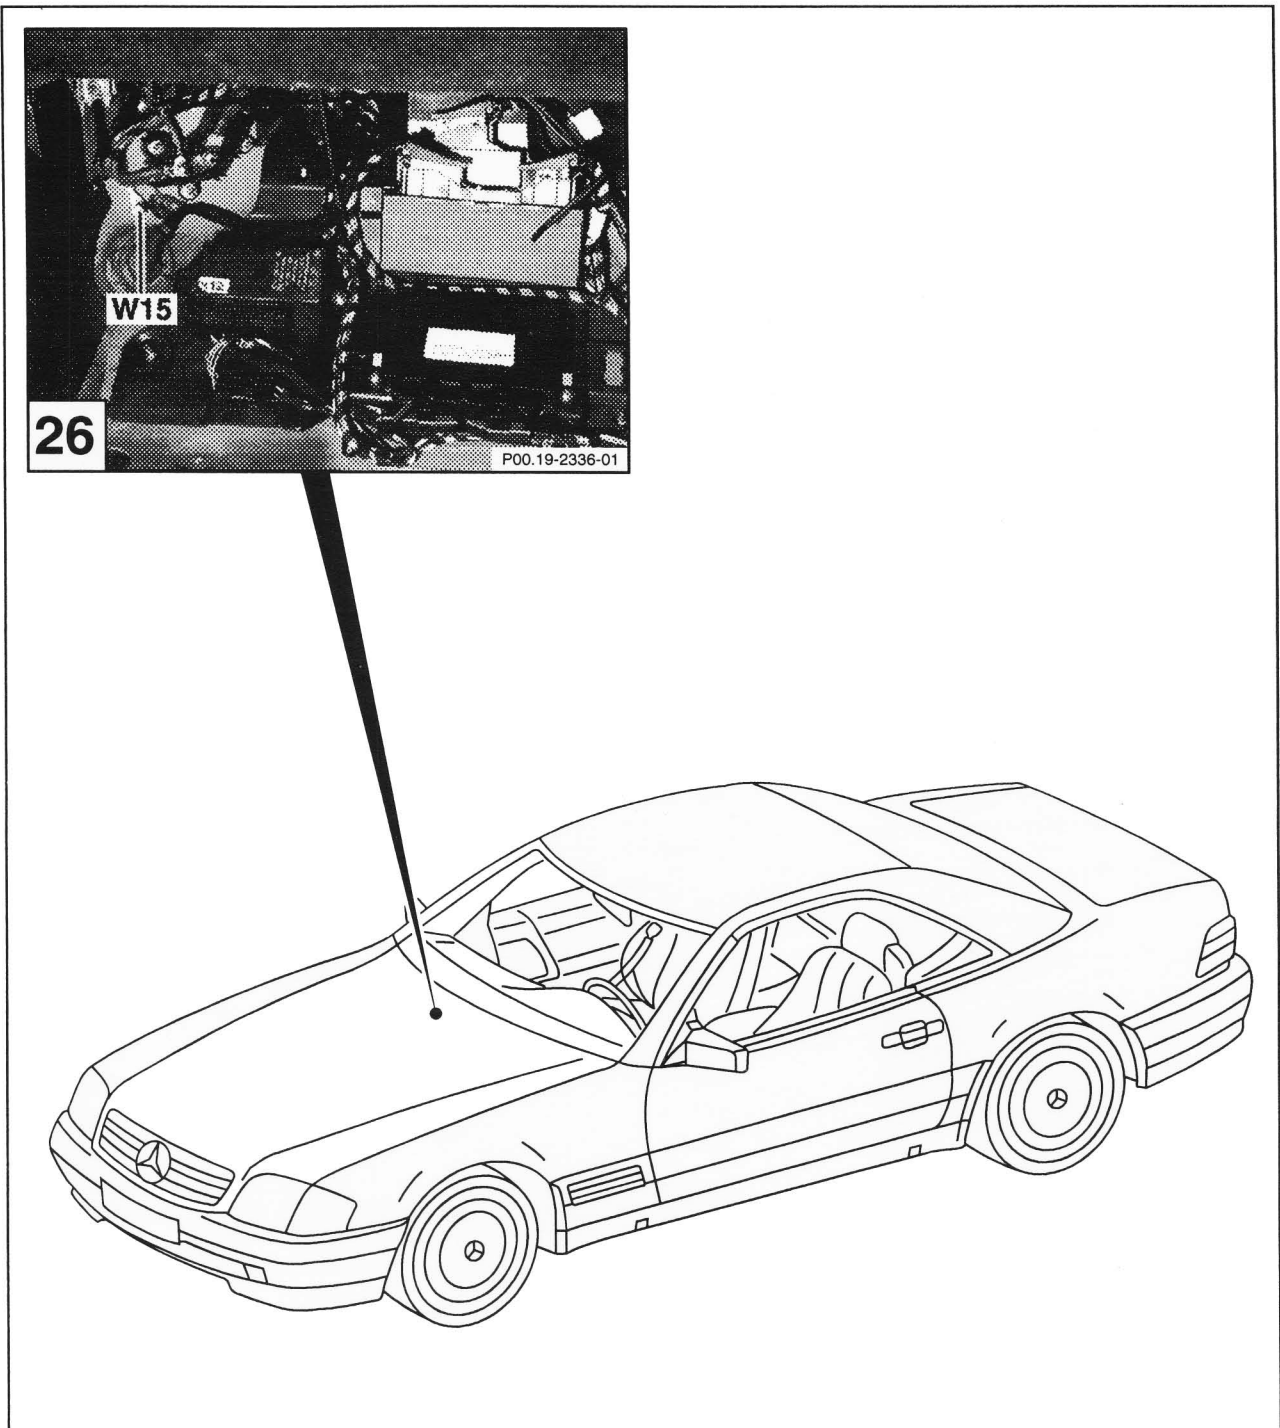

P00.19-2341-61

W15 Masse Leitungsmasse, Elektronik
(Fußraum rechts)