

Elektrischer Schaltplan Kombi-Instrument (KI), Motor 119 LH / 120 LH, Blatt I
ab 12/94


A1	Kombi-Instrument	20A	A7/3	Hydraulikeinheit ASR/ETS/ESP	5M
A1e1	Kontrolleuchte Blinker, links	7A	A7/3k1	Relais Magnetventil	6M
A1e2	Kontrolleuchte Blinker, rechts	30A	B4	Geber Kraftstoffanzeige	24M
A1e3	Kontrolleuchte Fernlicht	2A	B5	Geber Öldruckanzeige	23M
A1e4	Warnleuchte Kraftstoffreserve	20A	B13	Temperaturfühler Kühlmittelanzeige	1M
A1e5	Ladekontroll-/Warnleuchte Generator	6A	B14	Temperaturfühler	25M
A1e6	Warnleuchte Bremsbelag- verschleißanzeige	27A		Außentemperaturanzeige	
A1e7	Warnleuchte Bremsflüssigkeit/ Feststellbremse	33A	E3	Schlußleuchte links	8M
A1e8	Instrumentenbeleuchtung	12A	E3e1	Blinklicht	8M
A1e11	Warnleuchte Kühlmittelstand	5A	E4	Schlußleuchte rechts	31M
A1e12	Warnleuchte Ölstand	19A	E4e1	Blinklicht	31M
A1e13	Warnleuchte Scheibenwasch- wasserstand	3A	E6/1	Blinkleuchte links	7M
A1e14	Warnleuchte Glühlampenausfall	2A	E6/2	Blinkleuchte rechts	30M
A1e17	Kontrolleuchte ABS	6A	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
A1e29	Warnleuchte Überrollbügel (ÜRB)	4A	F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	10G
A1h1	Warnsummer	15C	F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	13G
A1h2	Blinkerkontrolle, akustisch	30A	F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	21G
A1p1	Temperaturanzeige Kühlmittel	1A	F1-16	Sicherung 16, Klemme 56a	2G
A1p2	Kraftstoffanzeige-Instrument	15C	G2	Generator	12M
A1p3	Öldruckanzeige mit Warnleuchte	26A	M5/1	Wascherpumpe	4M
A1p4	Außentemperaturanzeige	23C	N3/1	Steuergerät Lufthitzdraht (LH)	20M
A1p5	Drehzahlmesser	22C	N3/3	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) rechts	20M
A1p6	Elektronische Uhr	23C	N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal	20M
A1p8	Elektronischer Tachometer	17C		(EFP)/Tempomat (TPM)/ Leerlaufregelung (LLR)	
A1p10	Kraftstoffverbrauchsanzeige	17C	N7	Lampenkontrollgerät	2M
A1r1	Regelwiderstand	10A			10M
A2/4	Radio-Bedienteil	9M			17M
			N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	9M 32M
			N16/1	Grundmodul (GM)	19M

N30/1	Steuergerät ASR	6M	S42	Schalter Scheibenwasch-	3M
		18M		wasserstandskontrolle	
		34M	S43	Schalter Ölstandskontrolle	23M
N32/7	Sicherheitspaket	22M	U101	Gültig bis Fahrzeug-Ident-End-Nr.	
	Lehnenverriegelung, links			1 F 097 566	
N32/8	Sicherheitspaket	21M	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-	
	Lehnenverriegelung, rechts			Instrument)	
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	17M	W2	Masse vorne rechts	
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) -	3M		(bei Leuchteinheit)	
	Crashauslösung		W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
R3	Zigarrenanzünder mit	11M	W9	Masse vorne links (bei Leuchteinheit)	
	Ascherbeleuchtung vorne		W12	Masse Mittelkonsole	
R3e1	Beleuchtung	12M	W17	Masse Fondsitz rechts	
S1	Lichtdreheschalter	10M	W18	Masse Querträger Sitz vorn links	
S2/1	Zündstartschalter	14M	W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts	
S10/1	Kontaktfühler Bremsbeläge vorne	26M			
	links			Massestelle ohne Bezeichnung,	
S10/1x1	Steckverbindung Kontaktfühler	26K		Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk	
	Bremsbeläge vorne links			bzw. Karosserie.	
S10/2	Kontaktfühler Bremsbeläge vorne	29M			
	rechts		X4	Leitungsverbinder Klemme 30,	13H
S10/2x1	Steckverbindung Kontaktfühler	29K		Sicherungs- und Relaiskasten/	
	Bremsbeläge vorne rechts			Innenraum, 2polig	
S10/3	Kontaktfühler Bremsbeläge hinten	27M	X4/10	Leitungsverbinder Klemme	16F
	links			30/30Ü/61e/87L, 6polig	
S10/4	Kontaktfühler Bremsbeläge hinten	28M	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d,	7F
	rechts			2polig	
S11	Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle	33M	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	2H
S12	Schalter Feststellbremskontrolle	33M	X18	Steckverbindung Innenraum/	8H
S17/3	Türkontaktschalter links	15M		Schlußlampenleitungssatz, 12polig	15H
S17/4	Türkontaktschalter rechts	16M			22H
S41	Schalter Kühlmittelstandskontrolle	5M			31H
			X18/3	Steckverbindung Innenraum/	4F
				Schlußlampenleitungssatz, 8polig	24H

X24	Steckverbindung	3H
	Scheinwerferleitungssatz	30H
X26	Steckverbindung	1F
	Innenraum/Motor, 12polig	
X26/2	Steckverbindung Motortrennstelle	1H
X27	Steckverbindung Starterleitungssatz,	12H
	5polig	22H
X35	Trennstelle Cockpit/Modulbox,	18H
	12polig	34H
X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox,	5F
	18polig	19H
X35/16	Trennstelle	17I
	Modulbox/Schlußlampenleitungssatz,	
	6polig	
X46/4	Leistungsverbinder ASR	5H
	Kontrolleuchte, 2polig	
X62/8	Steckverbindung Hinterachse-	27I
	Verteiler	
X67	Steckverbindung	25H
	Außentemperaturanzeige, 2polig	
X88/6	Steckverbindung Kontaktfühler	27H
	Bremsbelag hinten links, 2polig	
Z88	Endhülse Drehzahlfühler	18I
	Vorderachse links, Einspeisung aus	
	Steuergerät ABS (N30), ASR (N30/1)	
	/ (N47-1), ETS (N47-2)	
Z92	Endhülse TNA-Signal, Einspeisung	19I
	aus Grundmodul (GM, N16/1)	

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

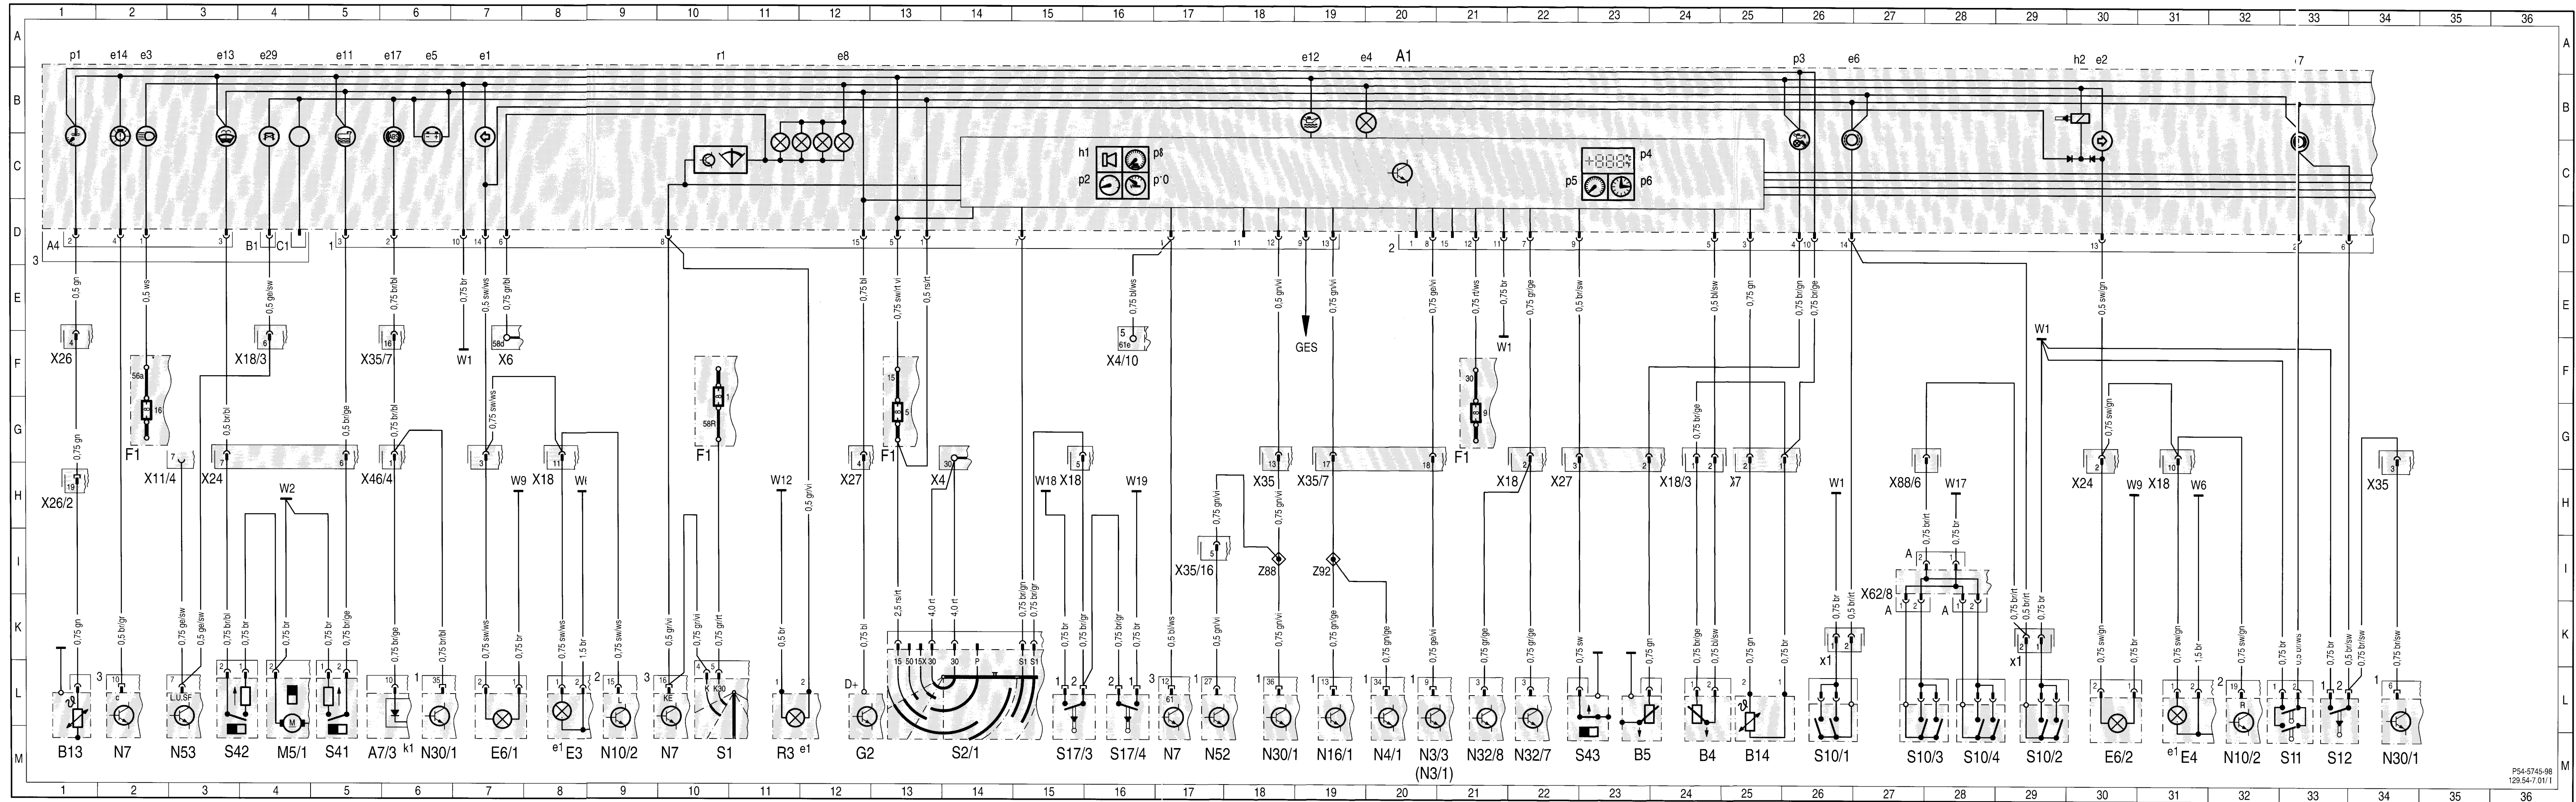

Elektrischer Schaltplan Kombi-Instrument (KI), Motor 119 LH / 120 LH, Blatt II
ab 12/94

A1	Kombi-Instrument	6A	W18	Masse Querträger Sitz vorn links	
A1e9	Warnleuchte Sicherheitsgurt/ Rückenlehnenverriegelung	13A		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
A1e15	Kontroll-/Warnleuchte Airbag SRS	3A			
A1e21	Warnleuchte ASR	2A			
A1e22	Kontrolleuchte ASR	2A			
A1e24	Warnleuchte ASD	2A	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	12H
A1e25	Funktionsleuchte ASD	2A	X28/2	Steckverbindung Einspeisung Airbag (AB) mit Gurtstraffer (GUS), 2polig	3H
A1e26	Kontrolleuchte CHECK ENGINE	8A			
A1e27	Warnleuchte ADS, Federung	1A	X33/12	Steckverbindung ADS/Innenraum, 3polig	1I
F1	Sicherungs- und Relaiskasten				
F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	4L			
N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	3M	X35	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 12polig	1H 5H 6H 8H 9H
N3/1	Steuergerät Lufthitzdraht (LH)	8M			
N3/2	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) links	10M			
N3/3	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) rechts	10M			
N16/1	Grundmodul (GM)	6M	X46/4	Leitungsverbinder ASR Kontrolleuchte, 2polig	2I
		8M	X55/3	Kontaktierungsleiste Sitz links	13I
		9M	X59/1	Steckverbindung Motorlüfter/ Temperaturfühler Kühlmittel, 2polig	7I
N30/1	Steuergerät ASR	2M			
N41	Steuergerät Reiserechner (RRE) mit Anzeige	11M	Z7/2	Endhülse Klemme 87 Lufthitzdraht (LH) links Einspeisung aus Grundmodul (GM, N16/1)	5I 8I 9I
N51	Steuergerät ADS, Federung	1M			
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Crashauslösung	14M	Z7/3	Endhülse Klemme 87 Lufthitzdraht (LH) rechts Einspeisung aus Grundmodul (GM, N16/1)	6I
N59	Diagnosemodul I	5M 7M			
S68/1	Schalter Gurtschloß Gurtwarnung, Sitz vorne links	13M			
S68/1x1	Steckverbindung Schalter Gurtschloß Gurtbringer /GUB)/ Gurtwarnung, Sitz vorne links	13I			
U2	Gültig für Kalifornien				

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

