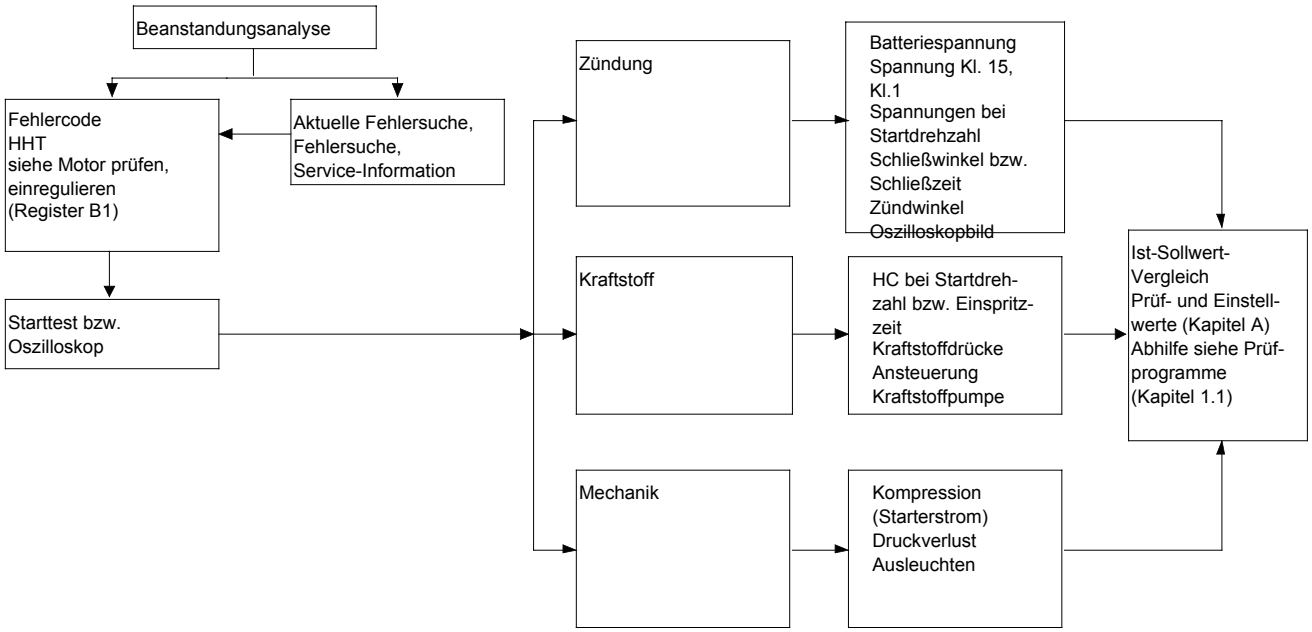Prüfablauf Motor läuft nicht