



Änderung: Hinweis für Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag zugefügt.

Einbauanleitung

Kindersicherungseinrichtungen

91. 1

Typ 129

Folgende Kindersicherungseinrichtungen werden von uns derzeit empfohlen:

Baby Safe der Firma Britax Römer für Kinder bis 9 Monate.

Kindersitz Peggy der Firma Britax Römer für Kinder von 9 Monaten bis 3 $\frac{1}{2}$ Jahren.

Kindersicherungseinrichtung Vario der Firma Britax Römer für Kinder von 3 bis 7 Jahren.

Kindersitz Toppy der Firma Autoflug für Kinder ab 3 $\frac{1}{2}$ Jahren bis zu einer Körpergröße von 140 cm.

Die Montage ist auch in der beiliegenden Einbau- und Gebrauchsanweisung des Herstellers beschrieben.

Hinweis

Bei Fahrzeugen mit Beifahrer-Airbag muß der Beifahrersitz bei allen

Kindersicherungseinrichtungen

in die hinterste Sitzposition gebracht werden, der Kindersitz Baby Safe darf nicht montiert werden .

Die Einbauanleitung ist in folgende Abschnitte unterteilt:

Befestigung mit serienmäßigem Automatik-Sicherheitsgurt

- A. Baby Safe
- B. Kindersitz Peggy
- C. Kindersicherungseinrichtung Vario
- D. Kindersitz Toppy

Befestigung mit Beckengurt

Hinweis

Nur in Verbindung mit SA Notsitze.

Werden Personen im Fond befördert, muß mit aufgestelltem Überrollbügel gefahren werden (siehe Betriebsanleitung).




- E. Baby Safe
- F. Kindersitz Peggy
- G. Kindersicherungseinrichtung Vario
- H. Teile-Bestell-Hinweis

A. Baby Safe, Befestigung mit serienmäßigem Automatik-Sicherheitsgurt

1 Baby Safe entgegen der Fahrtrichtung auf den Beifahrersitz stellen.

2 Automatik-Sicherheitsgurt um Baby Safe legen.


3 Schloßzunge in das Sicherheitsgurtschloß einrasten und Gurtband spannen.

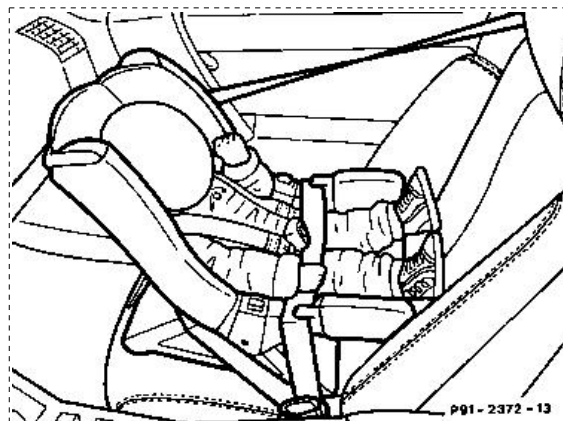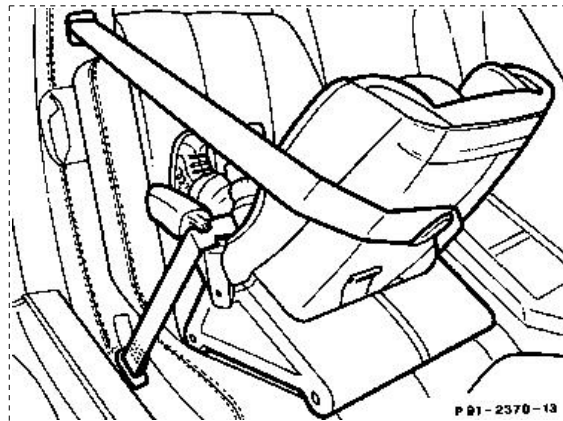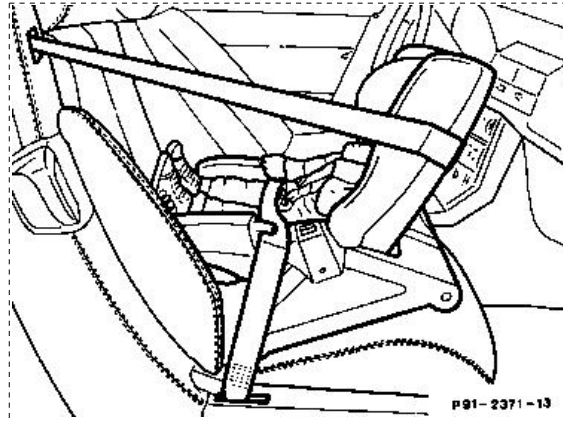


B. Kindersitz Peggy, Befestigung mit serienmäßigem Automatik-Sicherheitsgurt

1 Kindersitz Peggy auf den Beifahrersitz stellen. Sicherheitsgurt (Becken und Schulterteil) durch die schlitzförmige Aussparung am Polstertisch führen.

2 Schloßzunge in das Sicherheitsgurtschloß einrasten und Gurtband spannen.


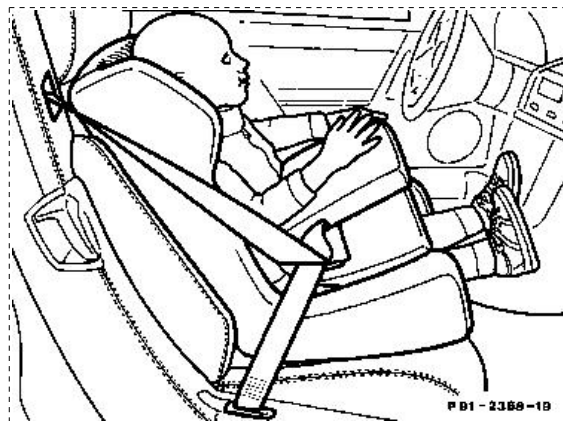


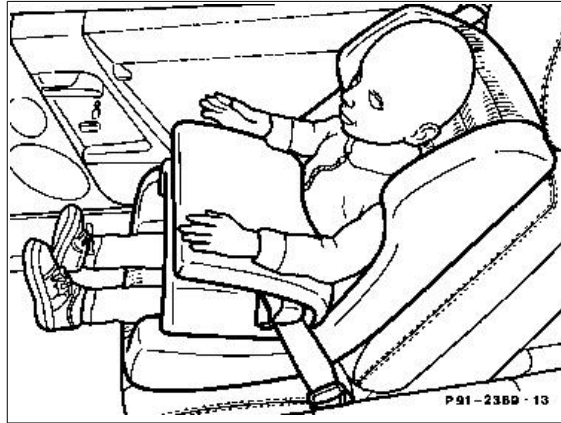

C. Kindersicherungseinrichtung Vario, Befestigung mit serienmäßigem Automatik-Sicherheitsgurt

1 Sicherungseinrichtung auf den Beifahrersitz stellen. Sicherheitsgurt (Becken und Schulterteil) durch die schlitzförmige Aussparung am Polstertisch führen.


2 Schloßzunge in das Sicherheitsgurtschloß einrasten und Gurtband spannen.

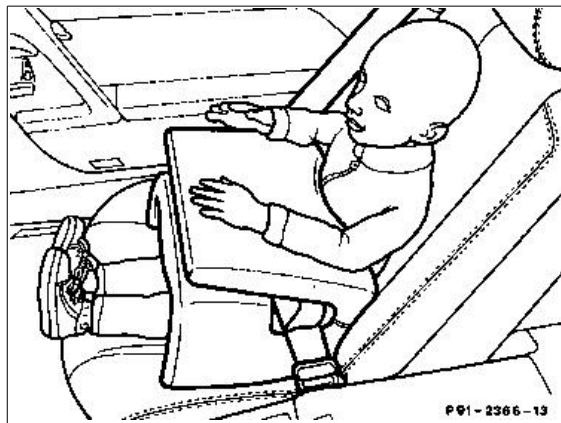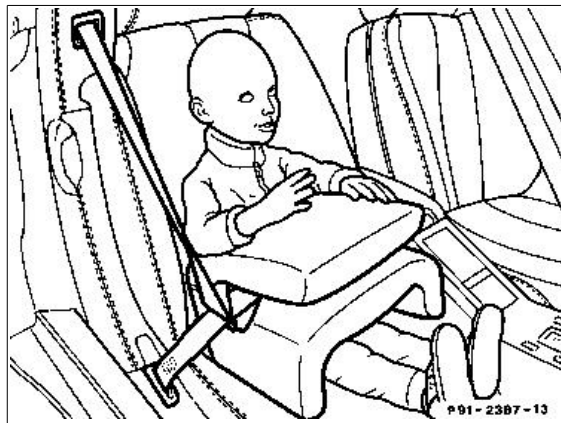

D. Kindersitz Toppy, Befestigung mit serienmäßigem Automatik-Sicherheitsgurt

1 Kindersitz Toppy auf den Beifahrersitz stellen.

2 Sitzkissen und Kind werden durch den angelegten Automatik-Sicherheitsgurt gesichert.

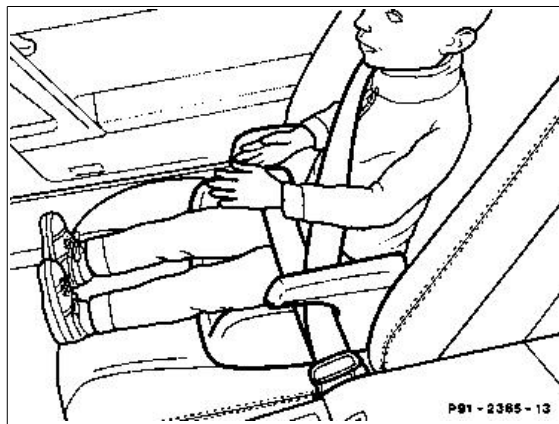


E. Kindersicherungseinrichtung Baby Safe Befestigung mit Beckengurt

1 Baby Safe entgegen der Fahrtrichtung auf den Notsitz stellen.

2 Beckengurt einlegen.


3 Beckengurt in das Gurtschloß einrasten und spannen.

4 Beifahrersitz so weit zurückfahren, daß Baby Safe an Rückenlehne anliegt (Pfeil).

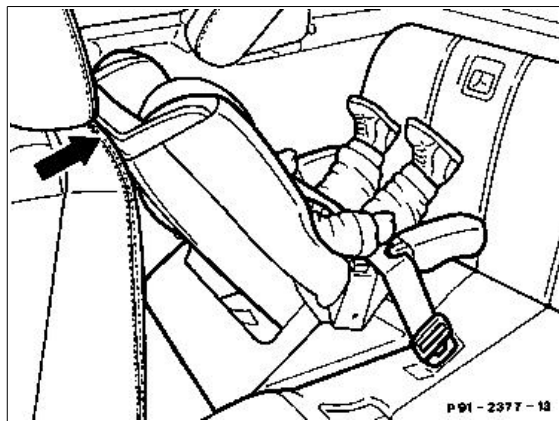


F. Kindersitz Peggy, Befestigung mit Beckengurt

- 1 Kindersitz auf den Notsitz stellen.
- 2 Beckengurt durch die schlitzförmige Aussparung am Polstertisch führen.
- 3 Beckengurt in das Gurtschloß einrasten und spannen.

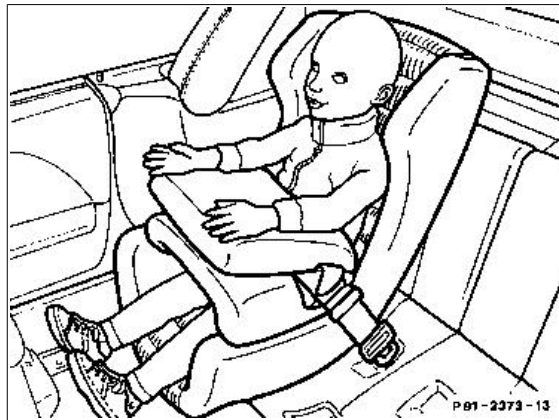

G. Kindersicherungseinrichtung Vario, Befestigung mit Beckengurt

- 1 Sicherungseinrichtung auf den Notsitz stellen.
- 2 Beckengurt durch die schlitzförmige Aussparung am Polstertisch führen.
- 3 Beckengurt in das Gurtschloß einrasten und spannen.

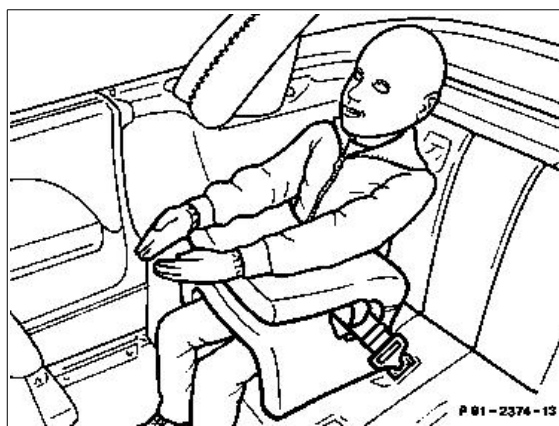

H. Teile-Bestell-Hinweis

Die zum Einbau benötigten Teile sind folgenden Ersatzteil-Unterlagen zu entnehmen:

Baby Safe
 Kindersitz Peggy
 Kindersicherungseinrichtung Vario
 Kindersitz Topy

Katalog für Pkw- und
 Geländewagenzubehör

Lieferzuständig: Werk 60 (ZZL Wörth)