



Einbauanleitung

Fondsitze

91. 3


Typ 129

Arbeitsumfang


- 1 Überrollbügel aufstellen.
- 2 Gepäckablage ausbauen (68-472).
- 3 Fondseitenverkleidung ausbauen (68-455).
- 4 Abdämpfung unter Gepäckablage ausbauen.

- 5 Konsolen für Gepäckablagenbefestigung links (a) und rechts (b) ausbauen, entfallen.

- 6 Vorperforierte Ausschnitte aus Teppich auf Querträger, für Rastfeder Fondsitzkissenbefestigung, ausbrechen (Pfeil).

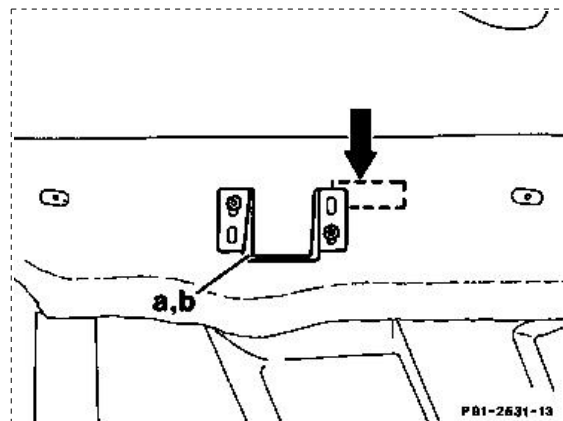


- 7 Rastfeder für Fondsitzkissenbefestigung links (1) und rechts (2) montieren.

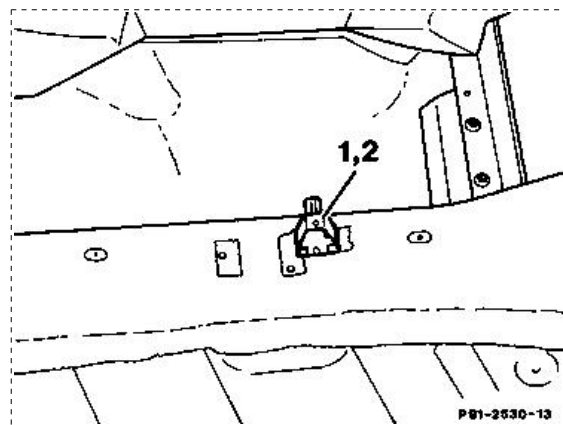

Fahrzeuge mit
Innenzentralverriegelung

8 Pneumatik-Leitungen für Fondgepäckablage
entfallen. Die beiden freien Ausgänge am 8fach-
Verteiler sind mit dem Verschlößstück (3) Teil-
Nr. 124 805 02 44 zu verschließen.


3 Verschlößstück

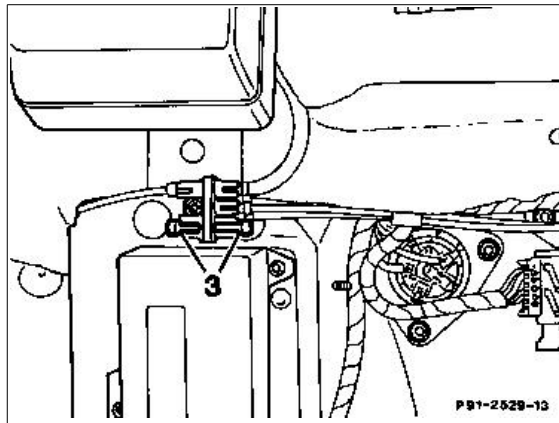


Alle Fahrzeuge

9 Dichtschrauben (4) für Gurtbefestigung
herausschrauben, entfallen.

4 Dichtschraube

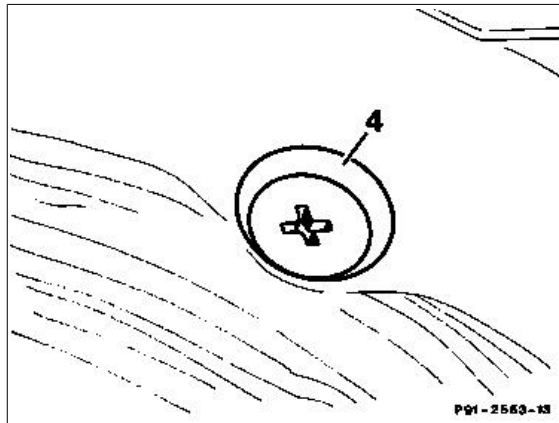

10 Vorperforierte Ausschnitte (c) aus
Abdämpfung unter Gepäckablage für
Gurtbefestigungspunkte ausbrechen.

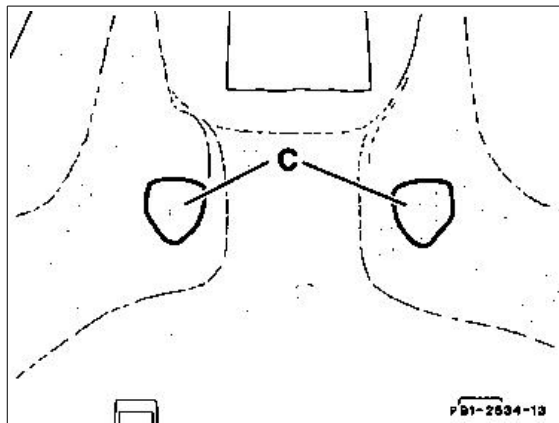

11 Abdämpfung unter Fondsitzanlage einbauen.


12 Sicherheitsgurte einbauen.

Hinweis

Anziehdrehmoment 35 Nm.

13 Steckkäfigmuttern (3) für Rückenlehnenbefestigung auf Konsolen aufchieben.


3 Steckkäfigmutter

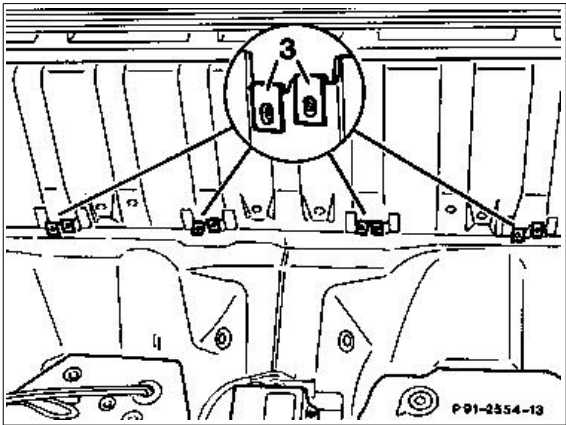

14 Neue Fondseitenverkleidung mit Aussparungen für Rückenlehnenbefestigung montieren.

15 Halter (6) für Rückenlehne links und rechts an Rückwand festschrauben.

6 Halter
7 Schraube
8 Spannscheibe

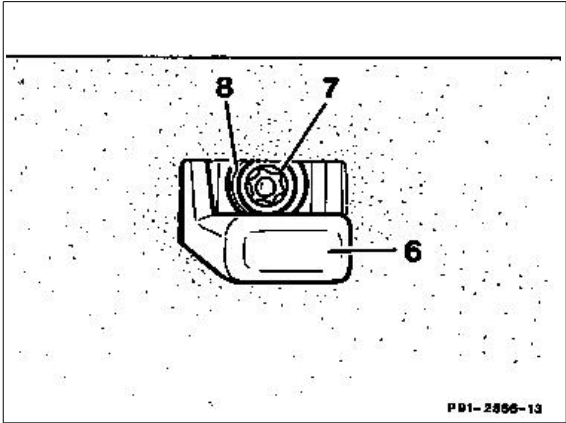

16 Fondsitzeinbau (91-200).

Teile-Bestell-Hinweis

Die zum Einbau benötigten Teile sind folgenden Ersatzteil-Unterlagen zu entnehmen:

Benennung	ET-Fiche Gruppe
Fondseitenverkleidung	68
Fondkissen, Fondlehne, Befestigungsmaterial, Sicherheitsgurt Fondsitz	92