



Einbauanleitung

Lendenunterstützung für Vordersitz

91.

16

Typ 129


Die Einbauanleitung ist in folgende Abschnitte unterteilt:

- A. Allgemeines
- B. Arbeitsumfang
- C. Teile-Bestell-Hinweis

A. Allgemeines

Die als Kundenwunsch erhältliche orthopädische Lendenunterstützung an Fahrer- oder Beifahrerlehne mittels Handpumpe, kann auch als kostengünstige Nachrüstlösung eingebaut werden. Dabei wird das einfache Luftkissen vom Typ 140 zwischen Federkern und Polsterauflage eingebaut.

Mit der immer fahrzeugmittig angebrachten Handpumpe kann die Intensität der Lendenunterstützung individuell reguliert werden.

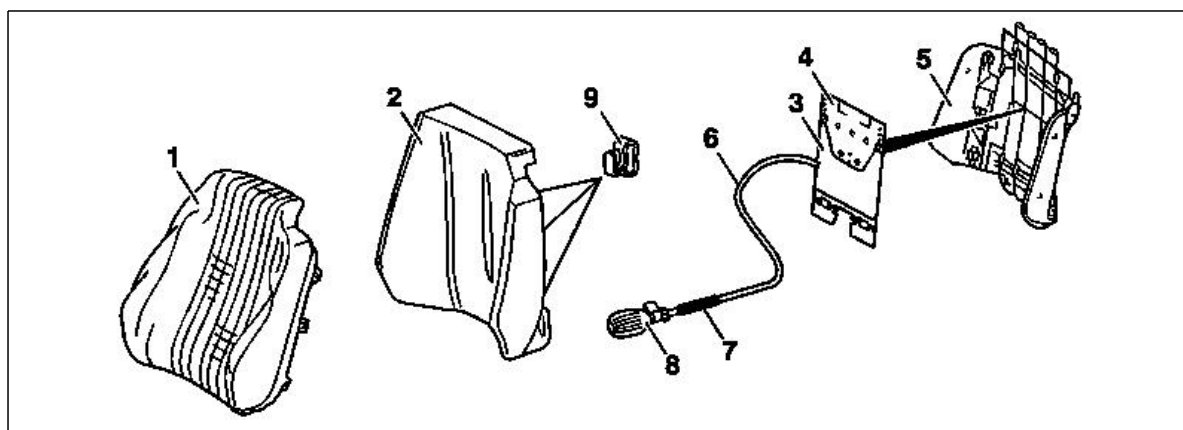

P91.25-0213-04

- | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|
| 1 | Sitzbezug | 6 | Leitung |
| 2 | Gummihaarauflage | 7 | Gummischlauch |
| 3 | Luftkissen | 8 | Handpumpe |
| 4 | Verstärkungsplatte | 9 | Längsabheftklips |
| 5 | Lehnenrahmen | | |

B. Arbeitsumfang

1 Fahrersitzkissen und Lehnenpolster aus-, einbauen (91-055).

2 Lehnenbezug (1) seitlich und unten am Lehnenrahmen (5) aushängen.

3 Längsabheftklipse (9) in der Mitte und unten aushängen (4 Stück).

4 Umbug an der Gummihaarauflage (2) unten herausziehen.

5 Lehnenrahmen (5) unten von der Gummihaarauflage (2) geringfügig anheben.

6 Verstärkungsplatte (4) mit Luftkissen (3) zwischen Gummihaarauflage (2) und Lehnenrahmen (5) einschieben (Luftkissen zeigt zur Gummihaarauflage, Schlauchanschluß (6) zur Gurtschloßseite).

7 Lendenstütze ausmitteln, oben und unten an den Federbügeln gegen Verrutschen fixieren.

8 Umbug an der Gummihaarauflage unten zurückstecken.

9 Steckverbindungen für Sitzheizung seitlich einschieben.

10 Unterdruckleitung (6) seitlich nach unten aus dem Lehnenrahmen (5) herausführen.

11 Lehnenbezug (1) seitlich und unten an Lehnenrahmen (5) einhängen.

12 Längsabheftklipse (9) einhängen (4 Stück).

13 Lehnenpolster einbauen, dabei auf korrekte Verlegung der Leitung (6) achten.

14 Sitzheizung anschließen.

15 Fahrersitzkissen einbauen.

16 Sitzheizung anschließen.

17 Leitung (6) zwischen Gurtschloß und Sitzkissen verlegen.

18 Handpumpe (8) mit Gummischlauch (7) an der Leitung (6) aufstecken.

Hinweis

Länge des Gummischlauches nach Wunsch des Kunden.

19 Handpumpe (8) seitlich lose ablegen, z. B. in das Ablagefach der Mittelkonsole oder am Feuerlöscherhalter vorn befestigen.

20 Funktionskontrolle durchführen.

C. Teile-Bestell-Hinweis

Anzahl	Benennung	Teil-Nummer
1	Luftkissen links	140 910 01 75
1	Luftkissen rechts	140 910 02 75
1	Handpumpe	126 910 00 38
1	Luftschlauch ¹⁾	007 997 61 82
1	Unterdruckleitung ¹⁾	000 158 14 35

¹⁾ Länge nach Kundenwunsch.