


Vorausgegangene Arbeit:
Zündkerzen aus-, einbauen (AP15.00-1580CA)
Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw.
Standardtexte und Richtzeiten
01-1321

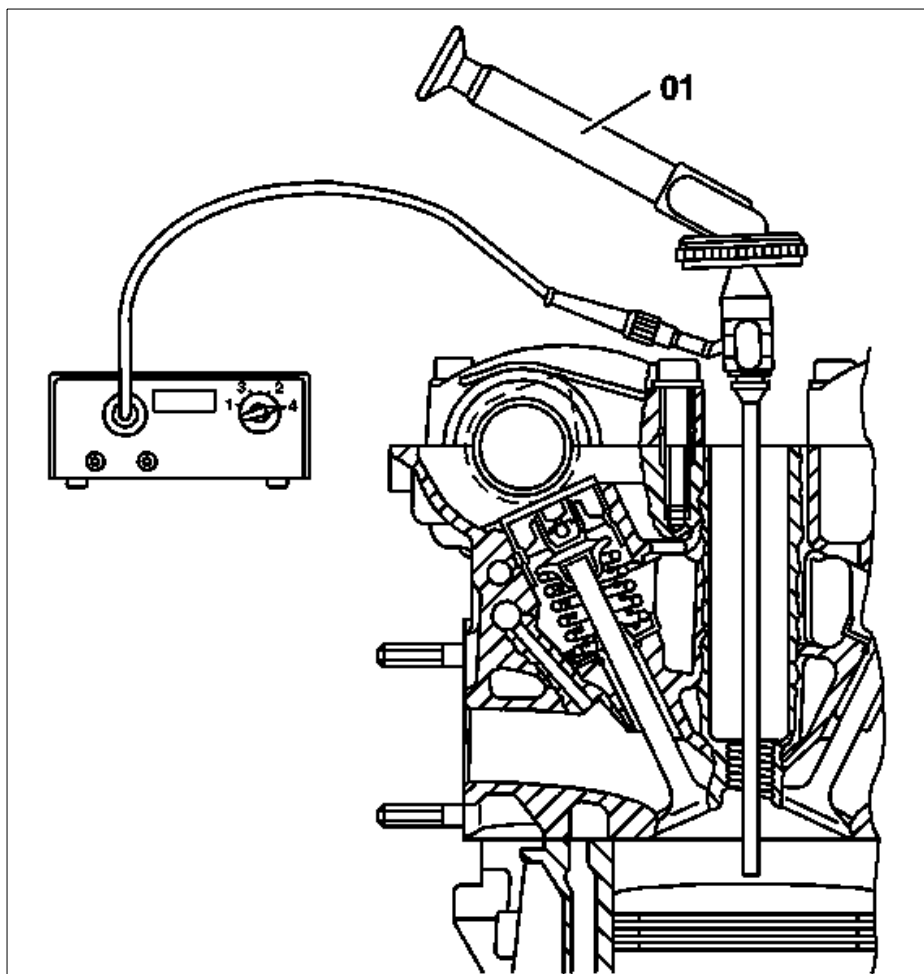

P01-6031-37

Kolben in UT	stellen, siehe Tabelle.
Motoskop und Objektivsonde	anschießen.
	Motoskop TW 12 V an Fahrzeugbatterie
	Motoskop TW 220 V an Netz.
Objektivsonde	in Zylinder ein-, ausführen.
Zylinder	ausleuchten, beurteilen, siehe Hinweis.

Handelsübliches Werkzeug

Zylinder-Ausleuchtgerät	z. B. Firma Karl Storz GmbH, 78532 Tuttlingen Motoskop TW (Kaltlicht) mit Objektivsonde 103 26 CW (570 mm) 86590CF (700 mm lang, fokussierbar)
-------------------------	---

Markierungszahl an OT-Zeiger	Kolben in UT-Stellung
60	3 und 4

180	1 und 6
300	2 und 5

Hinweis

Bei abweichendem Hohnbild der Zylinderlauffläche muß zwischen "optischen Streifen" oder "Freßstreifen" unterschieden werden.

Optische Streifen sind nicht aufgerauht, sie können vom Ringstoß herrühren, Honspuren sind noch sichtbar.

Bei Freßstreifen, bzw. Zylinderverschleiß ist die Zylinderlauffläche aufgerauht, bzw. geglättet und die Honspuren sind nicht mehr sichtbar.