


Vorausgegangene Arbeiten:

Ansaugluftschläuche aus-, einbauen (09-0015).

Typ 124: Ansaugluftutzen aus-, einbauen (09-0060).

Motor 119.96/97

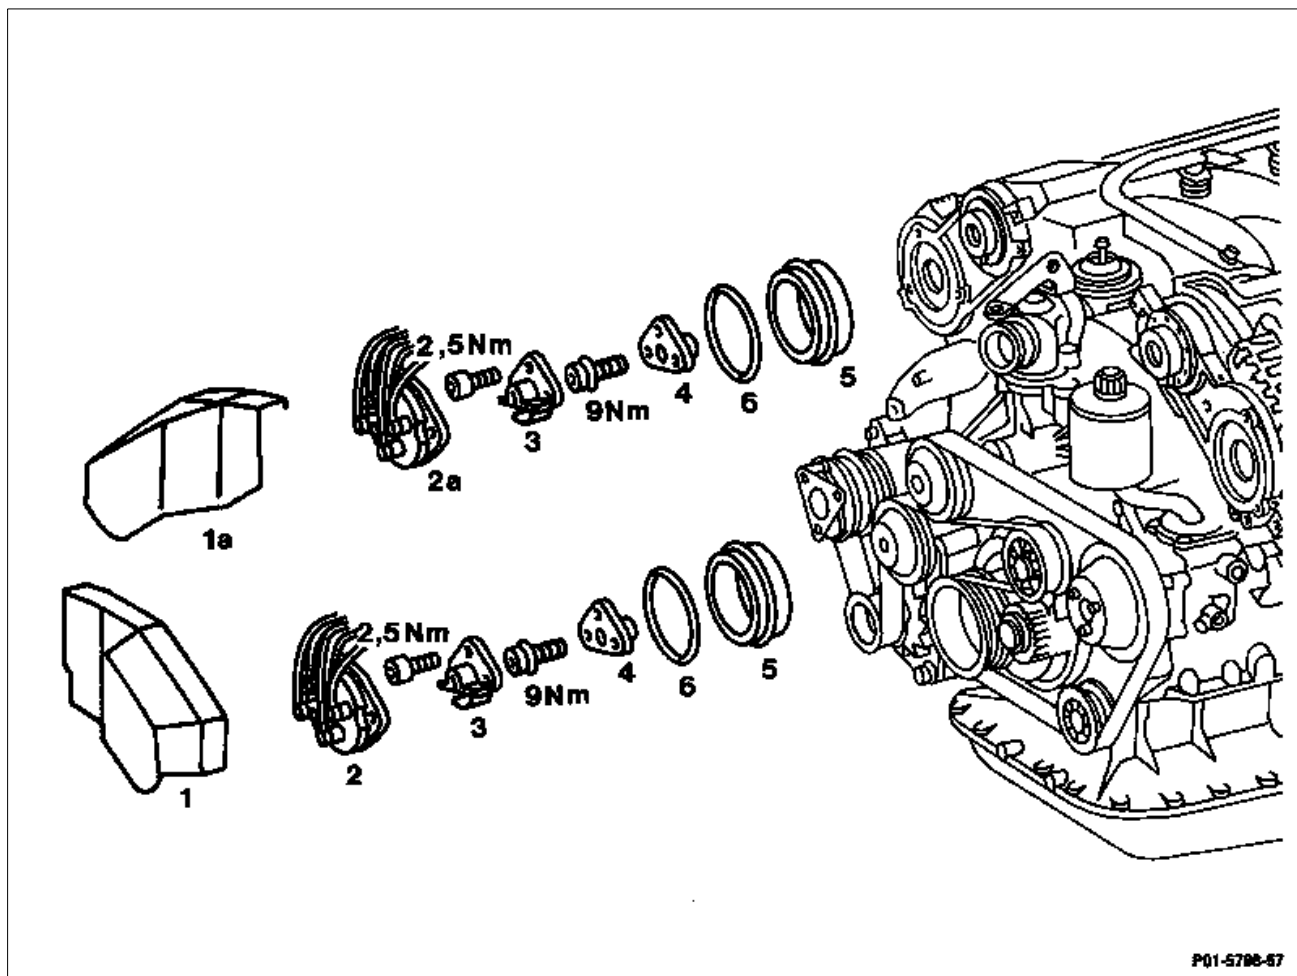

P01-5706-57

Abschirmkappen (1) und (1a) seitlich	ausklipsen, abnehmen, aufstecken.
Hochspannungsverteiler (2) und (2a)	ab-, anschrauben.
Verteilerläufer (3)	ab-, anschrauben (2,5 Nm).
Mitnehmer (4)	ab-, anschrauben (9 Nm).

Einbauhinweis

Die Nut des Mitnehmers (4) muß in den Fixierstift in der Nockenwelle einrasten.

Schutzdeckel (5) mit Dichtring (6)	abnehmen, aufstecken.
------------------------------------	-----------------------