


Vorausgegangene Arbeit:

Mitnehmerscheiben ausgebaut (03-4100).

Getriebe 722.3

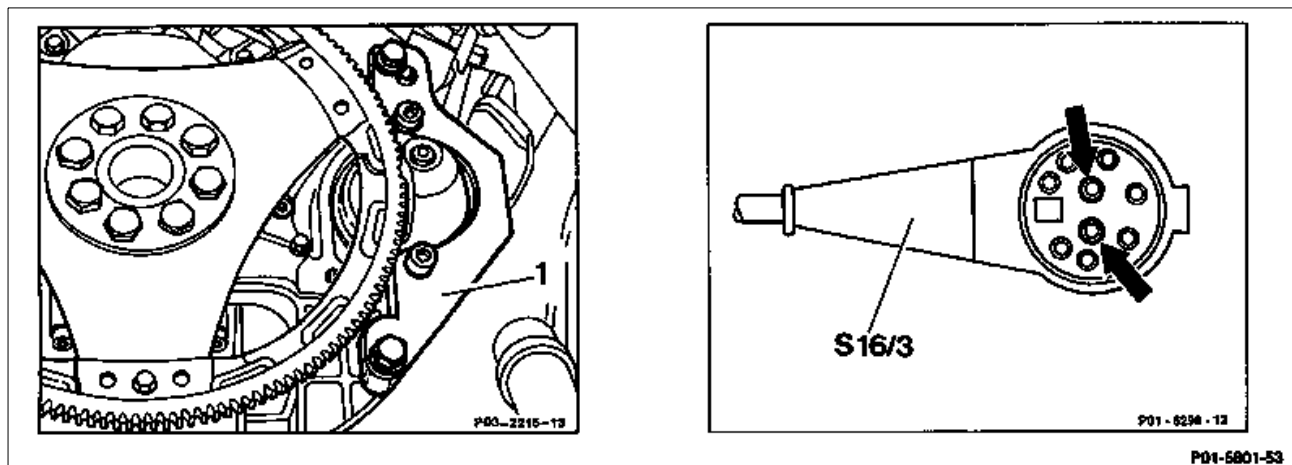

P01-5801-53

Motor hinten	reinigen.
Getrocknetes Umfeld mit Mercedes-Benz Kontrastspray weiß, Teil-Nr. 000 989 03 59	einsprühen.
Ölstand im Motor	prüfen, richtigstellen (18-0020).
Mitnehmerscheiben mit Zahnkranz	einbauen (03-4100).
Anlasser mit Halter (1) 119 589 00 40 00 am Zylinderkurbelgehäuse	an-, abschrauben
Motor in Einbaulage hinten	abstützen und sichern.
Automatikgetriebe: An Startsperrschalter (S16/3) Buchsen (Pfeile)	überbrücken.
Motor starten, Dichtheit	prüfen.

Hinweis

Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten durch abgezogene Leitungen oder einer Simulation herrühren können, müssen nach Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher gelöscht werden.
Siehe Diagnosehandbuch Band 2 Anschließen von Prüfmitteln