


Vorausgegangene Arbeit:

Motorraumverkleidung unten ausgebaut
(Wartungshandbuch Band 2, Arb.-Pos. 6190).

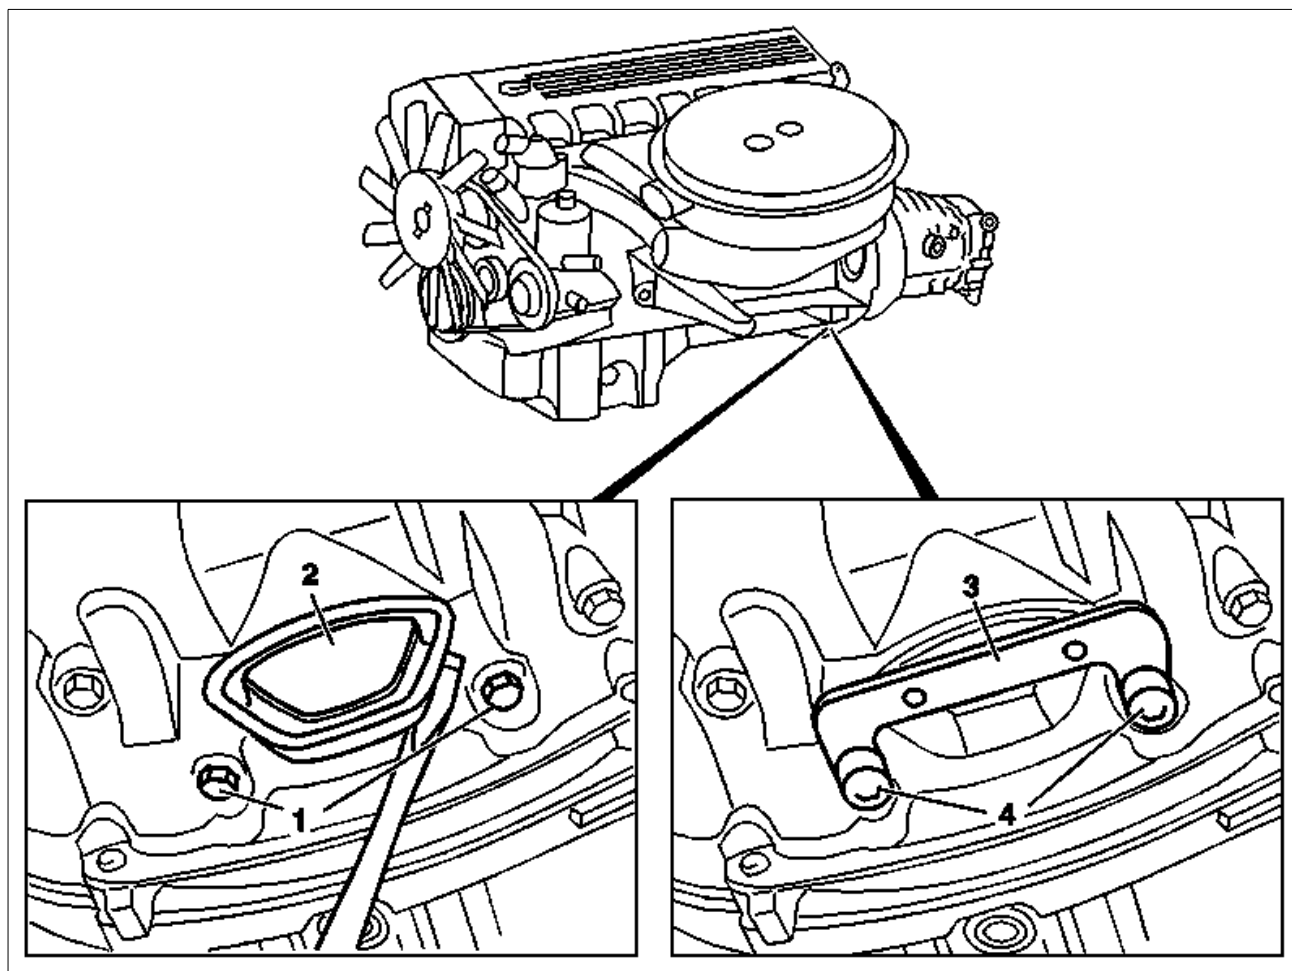

P03-5355-57

Kunststoffkappe (2) an Ölwanne hinten

Schrauben (1) M6 85

Haltesperre (3) 601 589 02 40 00 in Zahnkranz

Haltesperre (3)

abnehmen, aufstecken.

ab-, anschrauben (10 Nm).

einrasten lassen, ggf. Kurbelwelle drehen.

ab-, anschrauben (10 Nm).

M

Haltesperre (3) mit Schrauben (4) M6 90 an
schrauben (Sonderwerkzeug Lieferumfang), da
sonst die Gewinde im hinteren Abschlußdeckel
beschädigt werden.