


A. Bei eingebautem Getriebe

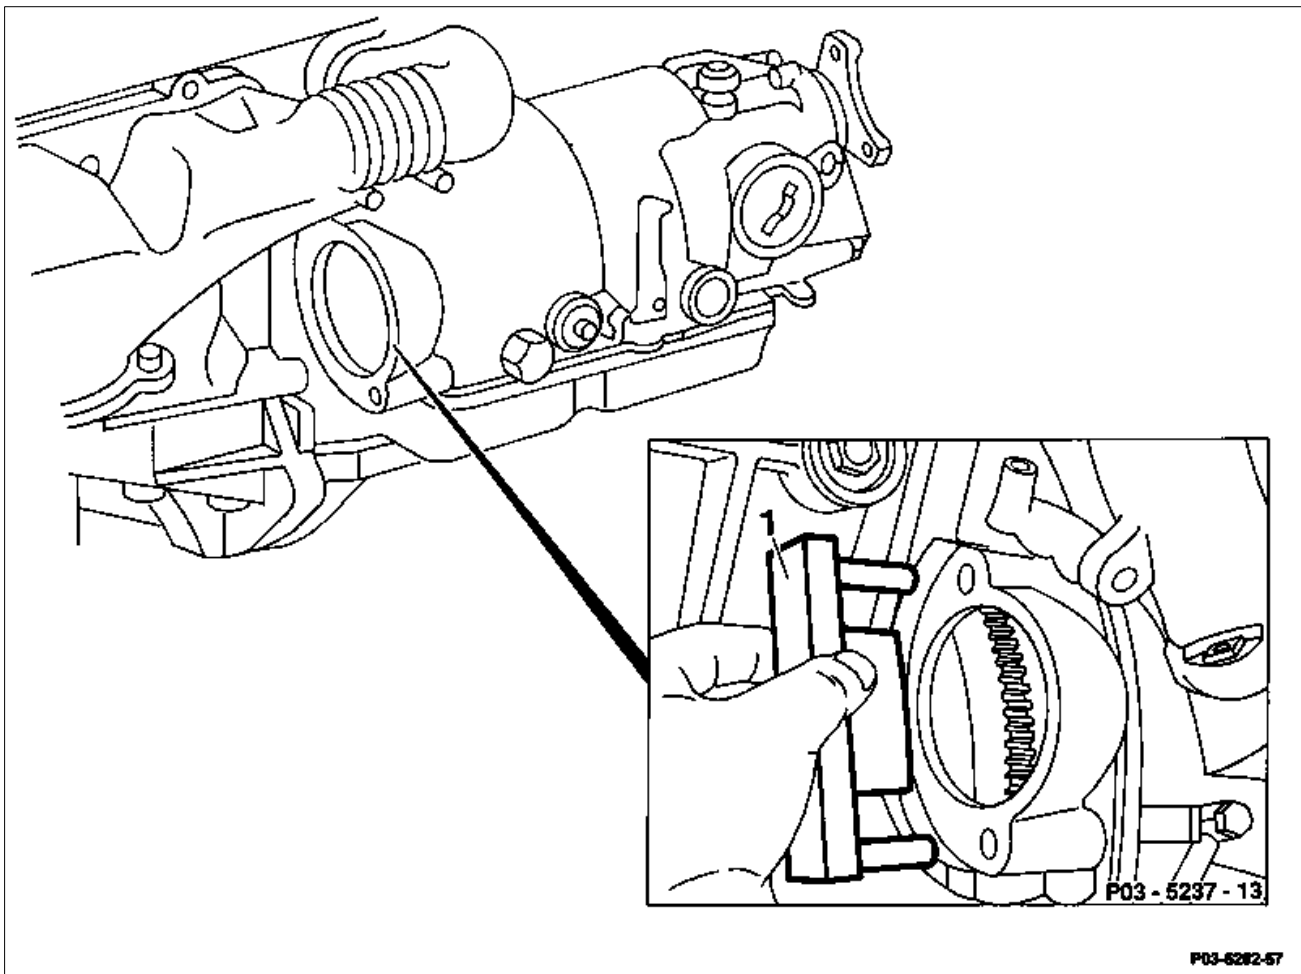

P03-5282-57

Typen 124, 129, 140: Linkes vorderes Auspuff-
Querrohr

aus-, einbauen (49-0170).


Abdeckung an linker Starterausnehmung

aus-, einbauen.

Haltesperre (1) in Zahnkranz

einrasten lassen, ggf. Kurbelwelle drehen,
Sonderwerkzeug 116 589 01 40 00.


Sonderwerkzeug

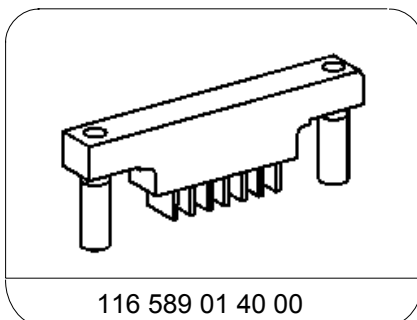

116 589 01 40 00

B. Bei ausgebautem Getriebe

Vorausgegangene Arbeit:
Getriebe ausgebaut (27-600).

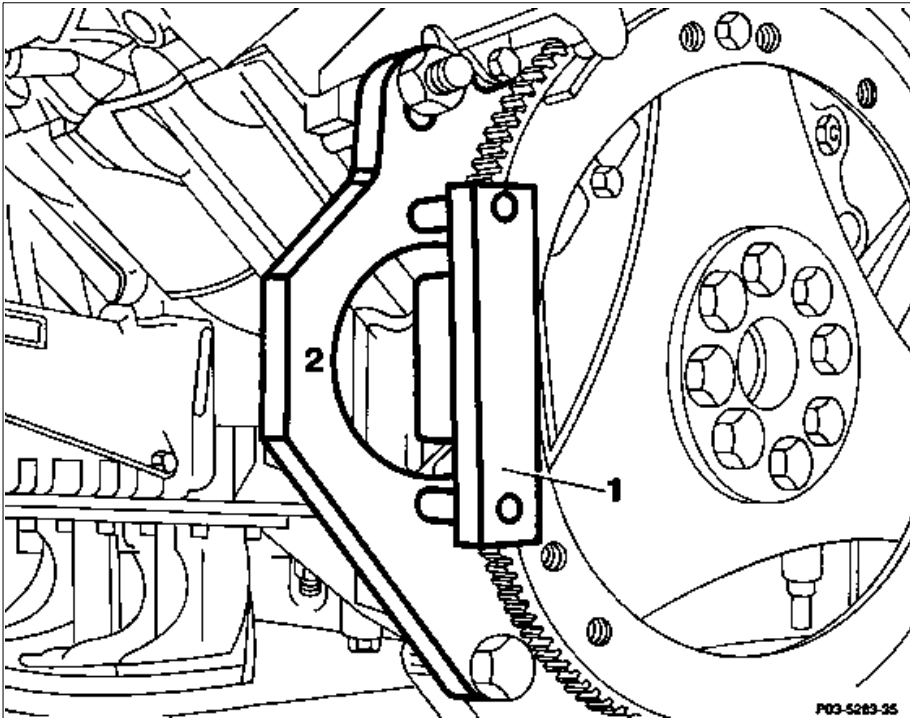

Halter (2) an linker Seite des Zylinderkurbelgehäuses

an-, abschrauben, Sonderwerkzeug
119 589 00 40 00.

Haltesperre (1) in Halter (2) einschieben und in
Zahnkranz

einrasten lassen, ggf. Kurbelwelle drehen
Sonderwerkzeug 116 589 01 40 00.

Sonderwerkzeuge

