


Vorausgegangene Arbeit:
Steuergehäusedeckel ausgebaut (02100).


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
05 - 8121

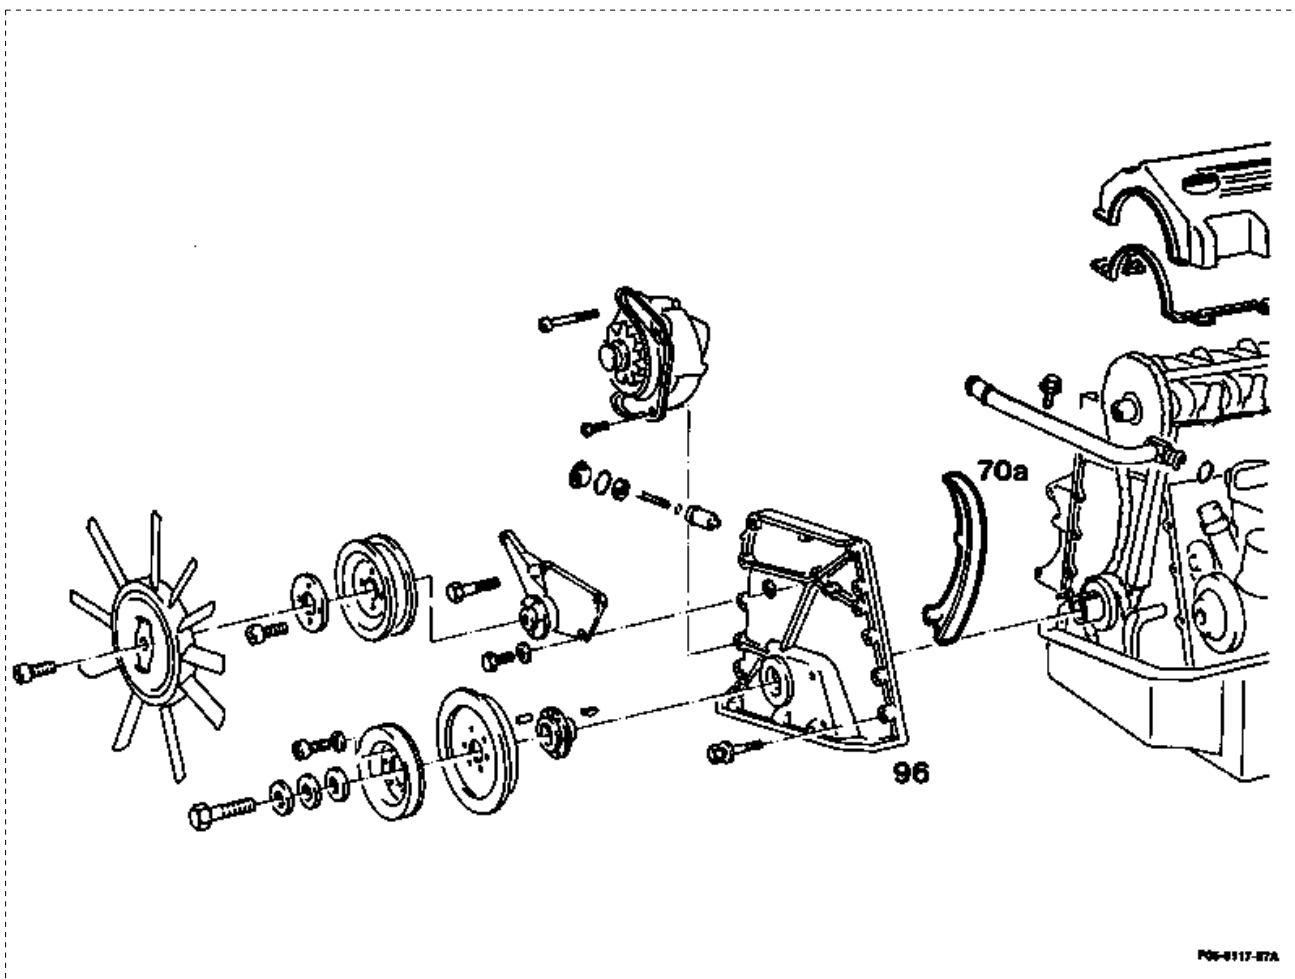

Steuerkette mit Kurbelwellenrad	zeichnen (Ziffer 1).
Spannschiene (70a)	aus-, einbauen (Ziffer 2).
Einstellung der Nockenwelle	kontrollieren.
Einbau	in umgekehrter Reihenfolge.


Aus-, Einbauen

- 1 Steuerkette mit Kurbelwellenrad zeichnen (Pfeile).
- 2 Spannschiene (70a) abnehmen.

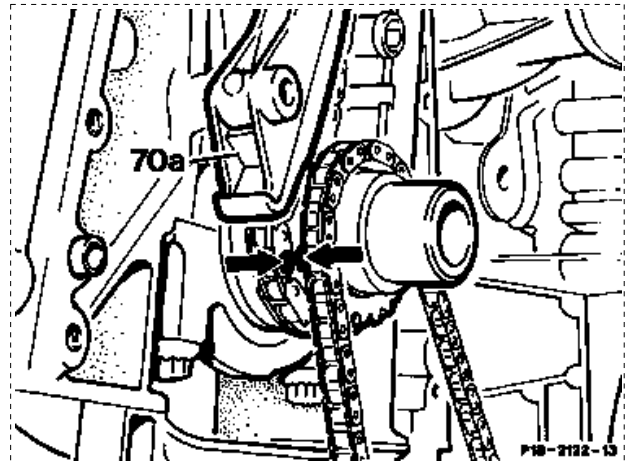


Einbauhinweis

Kolben des 1. Zylinders auf OT stellen (Pfeil).

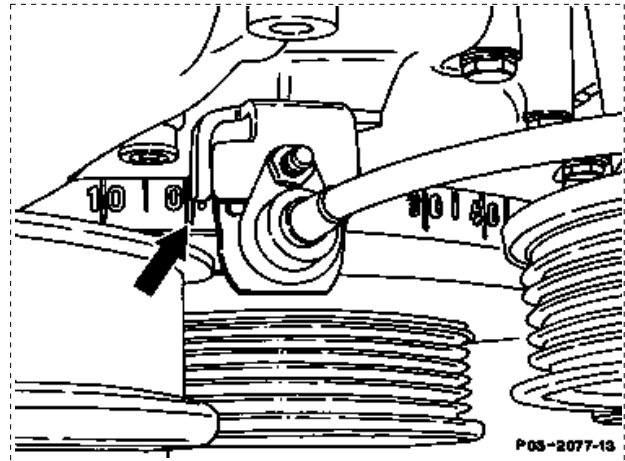

Einstellmarkierung (22) bzw. Einstellbohrung der Nockenwelle muß mit der Markierung (517) am 1. Nockenwellenlager übereinstimmen.

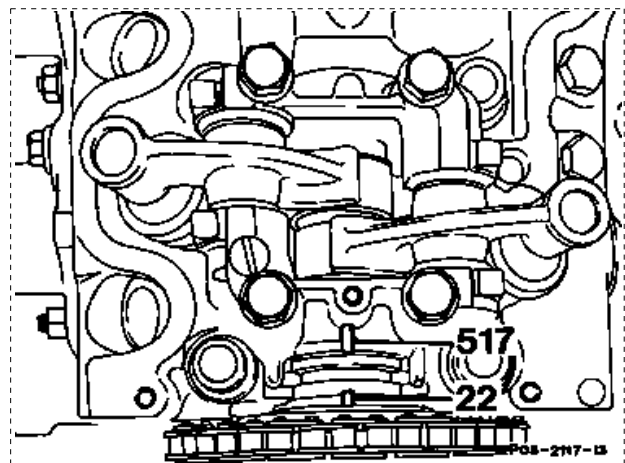

Ab 12/86 ist anstelle des Stiftes (22) eine Einstellbohrung (21) vorhanden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

