


05-3350 Führungsschiene im Zylinderkurbelgehäuse aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:
Steuergehäusedeckel ausgebaut (01-2100).

Motor 104.98

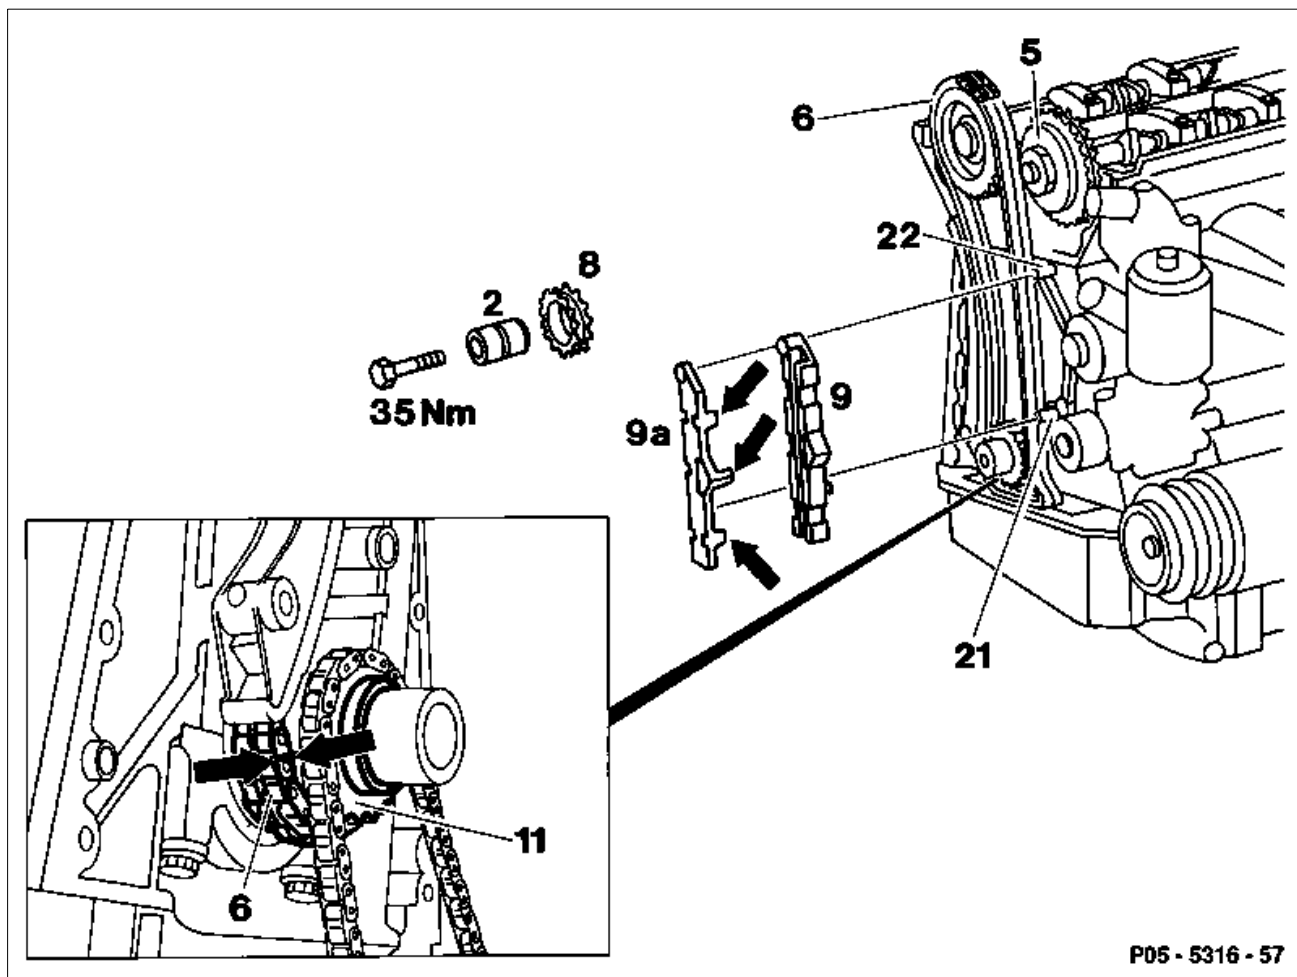

Kurbelwellenrad (11) mit der Steuerkette (6) mit einer Farbmarkierung _____ zeichnen (Pfeile).

Umlenkrad (8)

aus-, einbauen (05-4400).

Steuerkette (6) vom Einlaßnockenwellenrad (5)

abheben, auflegen, Farbmarkierung beachten.

Haltenasen (Pfeile) Führungsschienen-Außenteil (9a)

ausclipsen, ausbauen, montieren.


Führungsschienen-Innenteil (9) von Lagerbolzen (21) und (22)

abziehen, montieren, Farbmarkierung (Pfeile) Kurbelwellenrad (11) beachten, ggf. Grundstellung der Nockenwellen prüfen (05-2230).

Hinweis

Die Führungsschiene 104 052 02 16 (2. Ausführung) mit Aufnahmepin und Ölbohrung (Pfeil) ist an Kurbelgehäusen mit Aufnahmebohrung zu verwenden.

Die Führungsschiene 104 052 06 16 (1. Ausführung) ohne Aufnahmepin (Pfeil) darf nur an Kurbelgehäusen ohne Ausnahmebohrung an dieser Stelle verwendet werden.

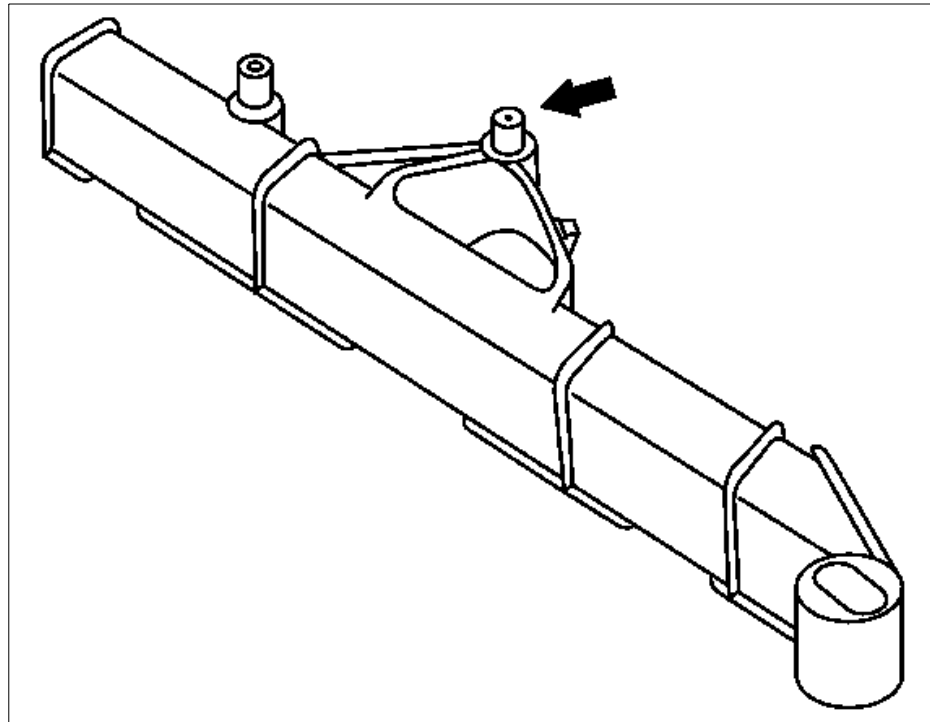

P05.10-0250-35