

Vorausgegangene Arbeit:


Rechter Nockenwellenversteller ausgebaut (05-2170).

Riemenscheibe/Schwingungstilger ausgebaut (03-3420).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und

Richtzeiten

05-8126

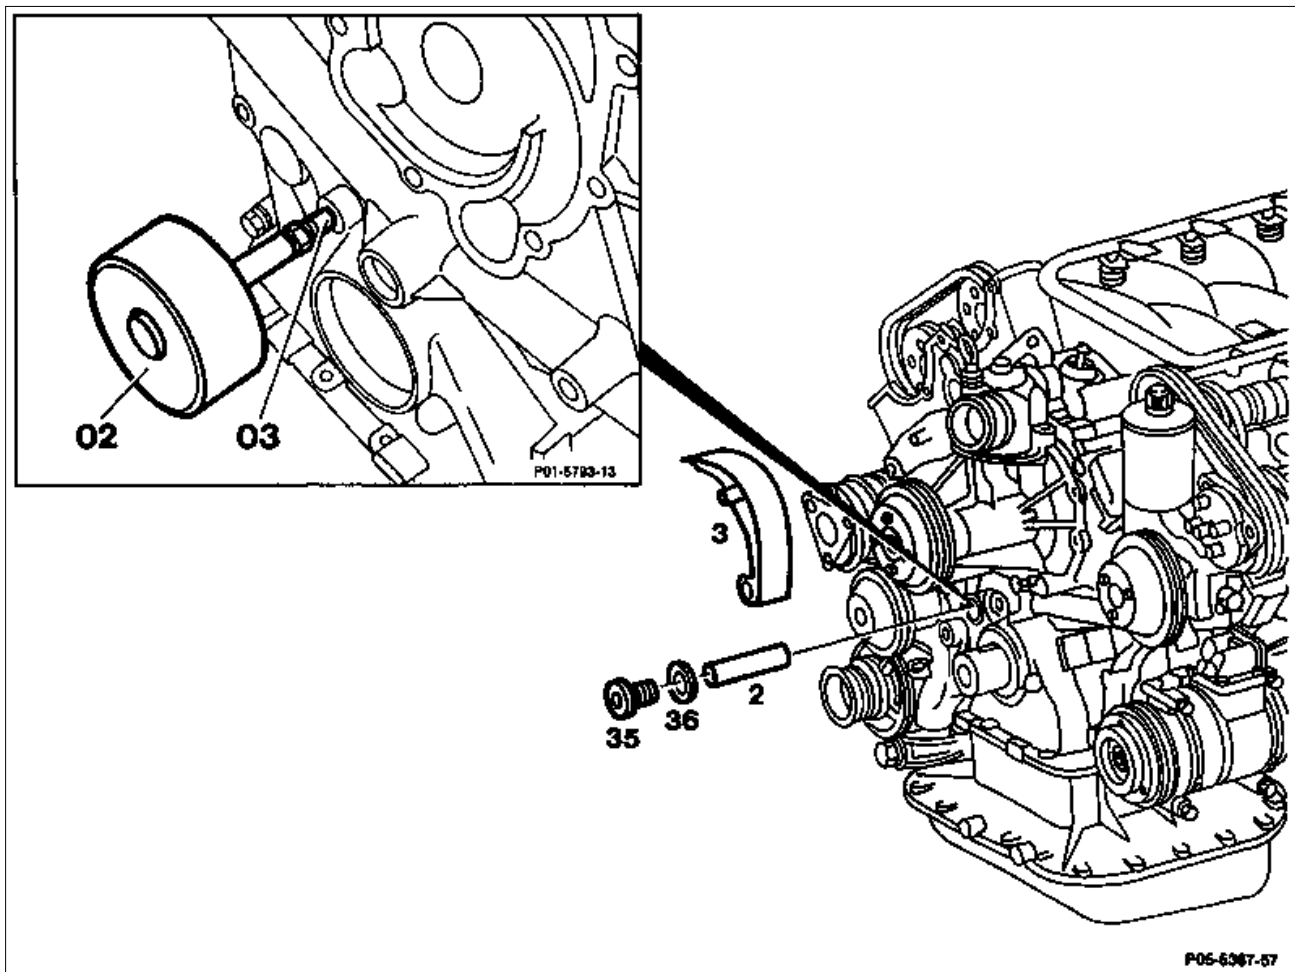

Verschlußschraube (35) mit Dichtring (36)

ab-, anschrauben (10 Nm).

Einbauhinweis

Dichtring (36) nach Befund erneuern.

Spannschienenbolzen (2) mit Schlagauszieher (02)
und Gewindeeinsatz (03)abziehen, Sonderwerkzeuge 116 589 20 33 00
und 116 589 02 34 00.

Spannschiene (3) aus Kettenkasten

herausziehen, einführen.

Spannschienenbolzen (2)

eindrücken.

Hinweis

Eindrückmaß: Bolzen bis Dichtringauflage
(Steuergehäusedeckel) 10 mm einhalten.