


Vorausgegangene Arbeit:

Steuergehäusedeckel ausgebaut (01-2100).

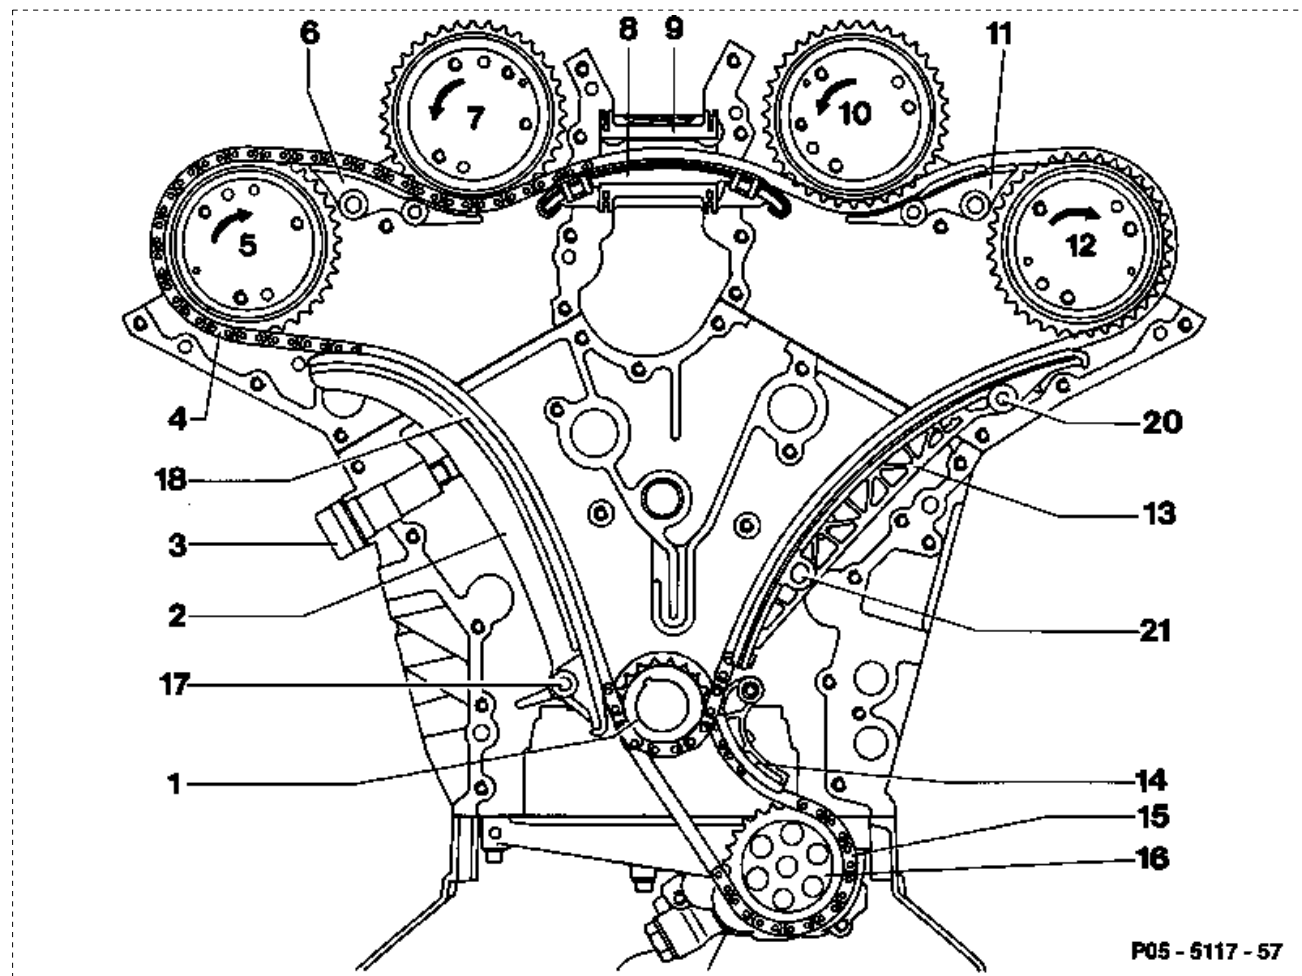

Kurbelwellenrad (1) zu der Steuerkette (4) mit einer Farbmarkierung \_\_\_\_\_ zeichnen.

Spannschiene (2) von Lagerbolzen (17) \_\_\_\_\_ abziehen.

Spannschiene (2) \_\_\_\_\_ montieren, Farbmarkierung beachten.

#### Hinweis

Die Kunststoffauflage (18) (Gleitfläche) ist in die Spannschiene (2) eingeklipst und kann einzeln ausgetauscht werden.

Der Lagerbolzen (17) ist in das Zylinderkurbelgehäuse eingeschlagen. Überstand 40 mm.