


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:  
07-1669

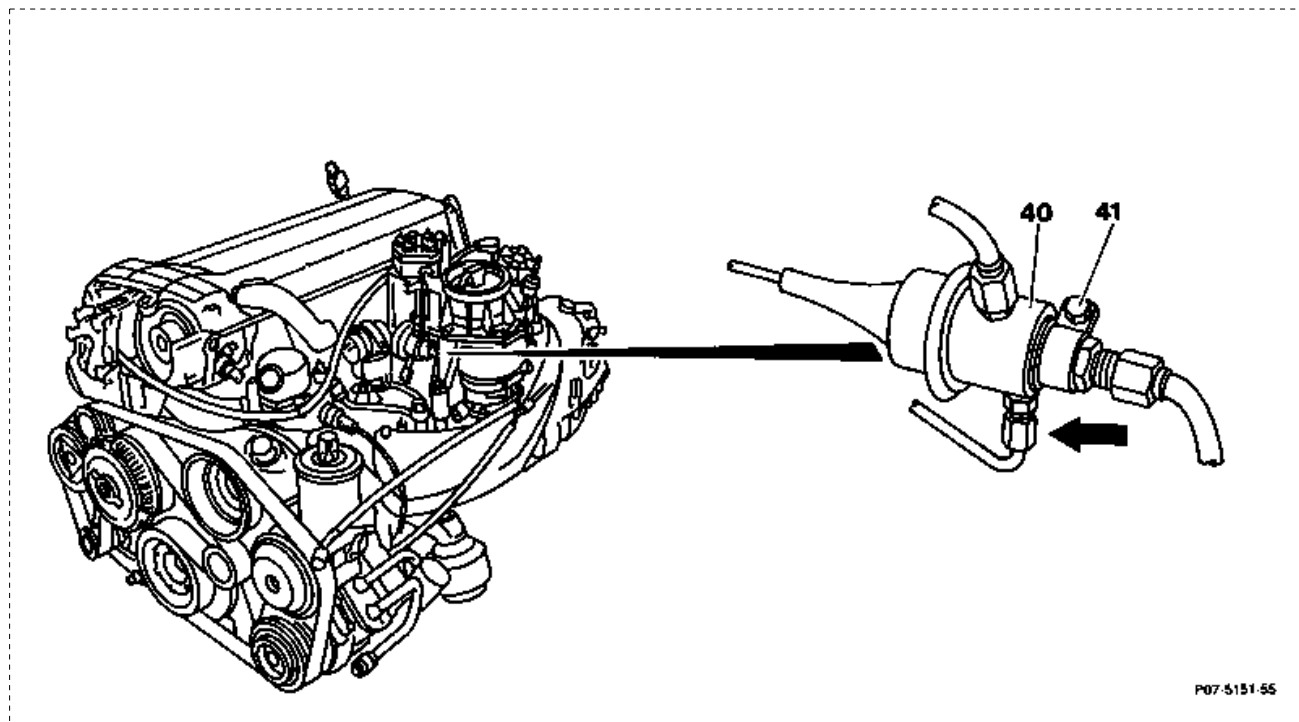

Entlüftungsleitung am Formschlauch Motor  
entlüftung

abziehen, aufstecken.

Kraftstoffleitung (Pfeil)

ab-, anschließen, austretenden Kraftstoff  
auffangen.

Kraftstoffvor- und Rücklaufleitung

ab-, anschließen. Rücklaufleitung mit  
Gummistopfen verschließen. Austretenden  
Kraftstoff auffangen.

Membrandruckregler (40)

aus-, einbauen. Dazu Schraube (41) heraus-,  
hineindrehen.