


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
07-5770

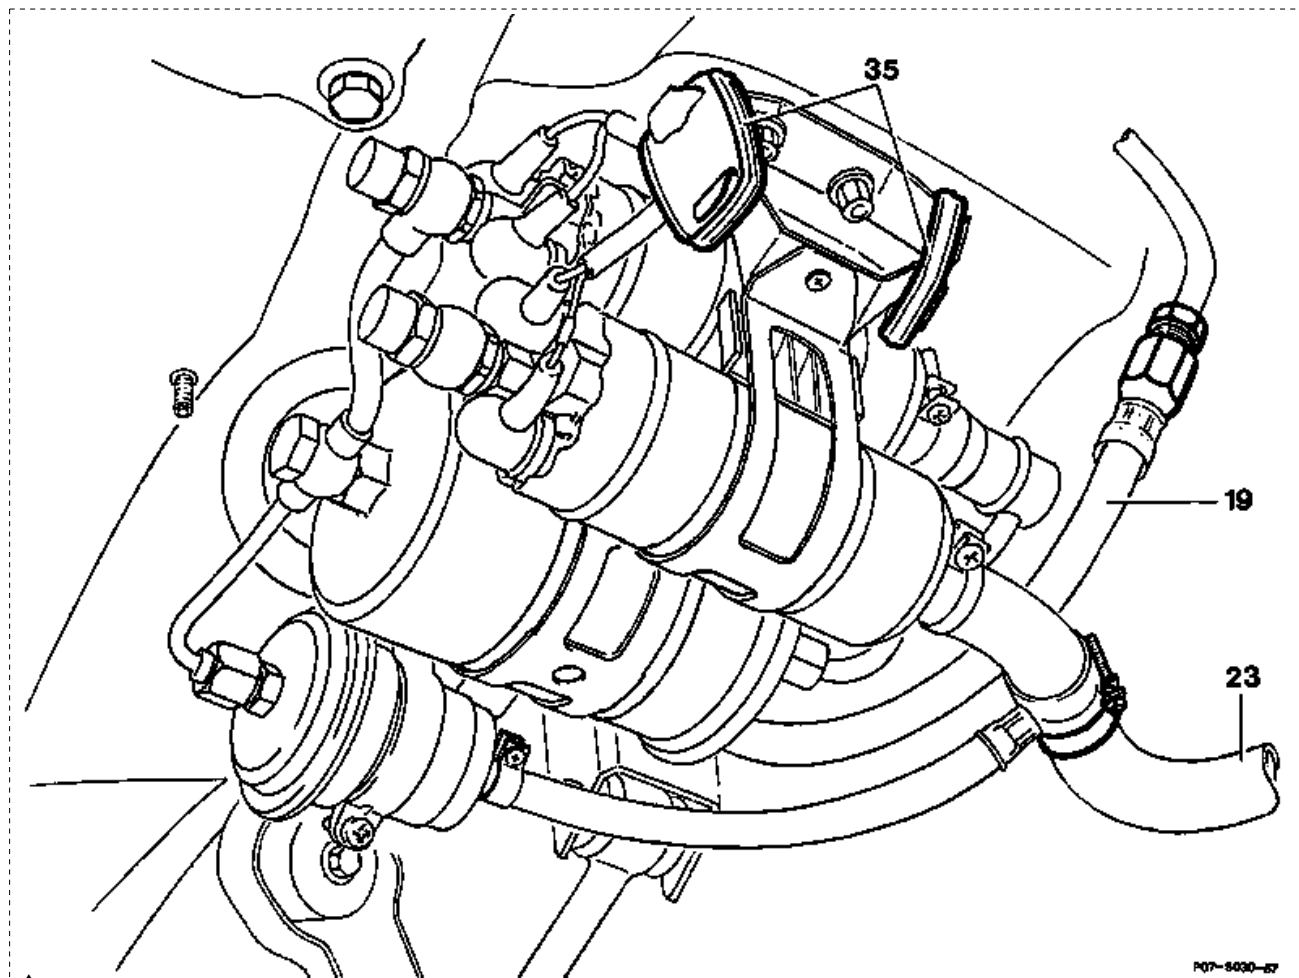

⚠  
Sicherheitsvorschriften beachten!  
Überdruck im Kraftstoffbehälter

Masseleitung an Batterie  
Schutzkasten  
Elektrische Leitungen an den Kraftstoffpumpen

Kraftstoff-Saugschlauch (23) und Kraftstoff-  
Druckschlauch (19)


Gummipuffer (35)  
Dichtheit aller Anschlußstellen

abbauen. Dazu Verschlußdeckel öffnen,  
schließen.  
abklemmen, anschließen.  
aus-, einbauen.

ab, anschließen.  
mit Klemme 000 589 40 37 00 abklemmen,  
Klemme lösen, ab-, anschließen.

aus-, einhängen.  
bei laufendem Motor prüfen.

## Sonderwerkzeug

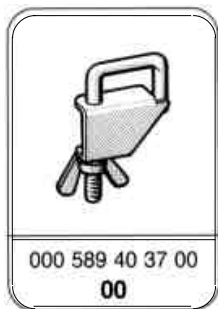

### Hinweis

Anordnung Leitungsverbindung (Pfeil) für elektrische Leitungen Kraftstoffpumpen unter Fondsitzebank rechts.

Typ 129

Das Kraftstoffpumpenpaket ist in Fahrtrichtung rechts vor der Hinterachse am Rahmenboden angeordnet.

