


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-5770

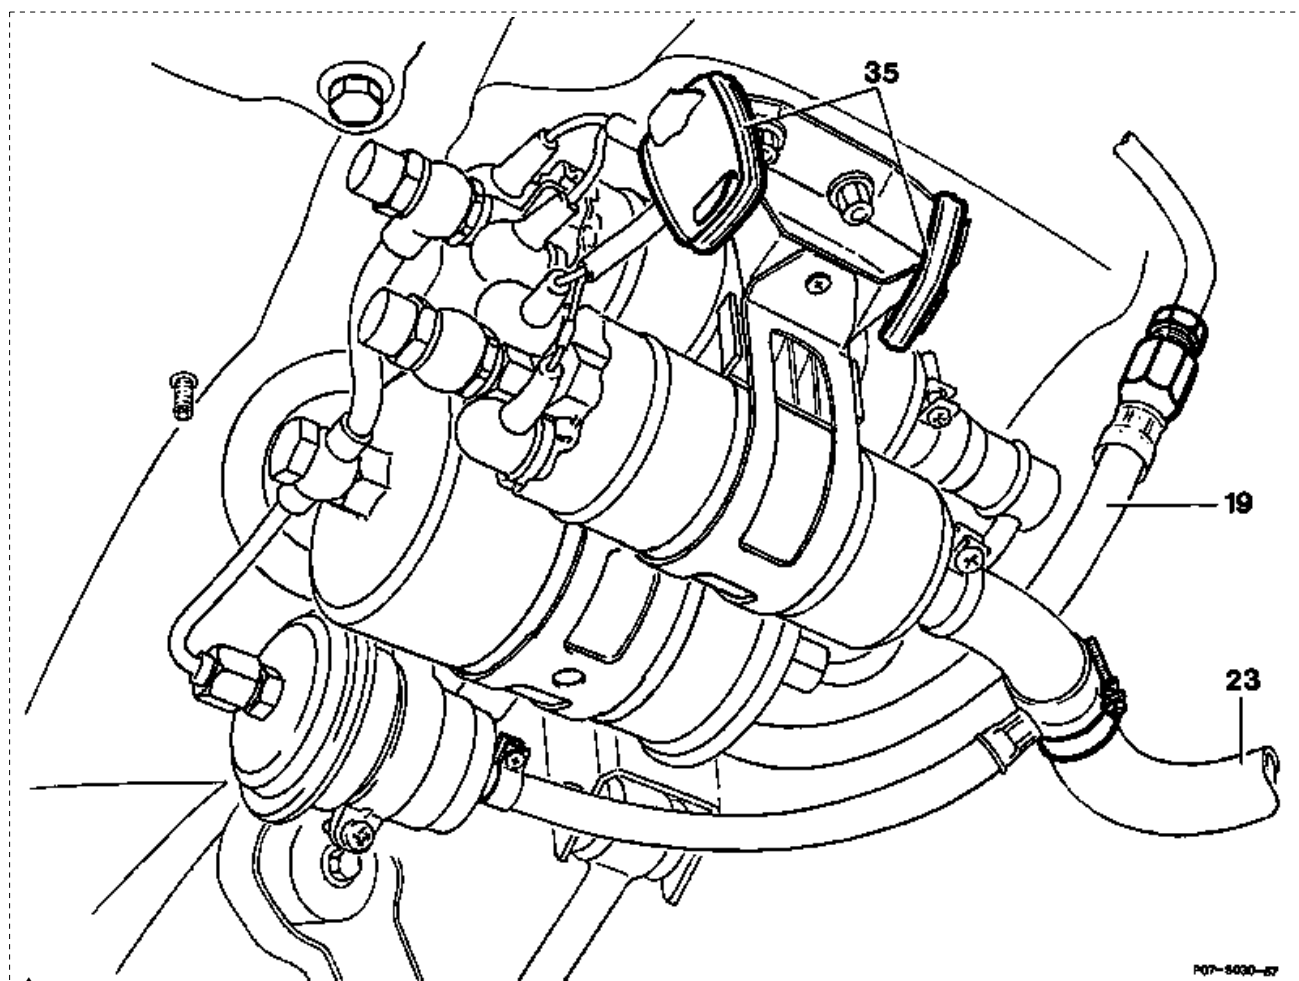

Sicherheitsvorschriften beachten!

Überdruck im Kraftstoffbehälter

abbauen. Dazu Verschlußdeckel öffnen, schließen.

Masseleitung an Batterie

abklemmen, anschließen.

Elektrische Kupplung Kraftstoffpumpenpaket

trennen, verbinden (siehe Bildhinweis).

Schutzkasten

aus-, einbauen.

Kraftstoff-Saugschlauch (23) und Kraftstoff-Druckschlauch (19)

mit Klemme 000 589 40 37 00 abklemmen, Klemme lösen, ab-, anschließen.

Gummipuffer (35)

aus-, einhängen.

Dichtheit aller Anschlußstellen


bei laufendem Motor prüfen.

Sonderwerkzeug



Hinweis

Elektrische Leitungen von Kraftstoffpumpenpaket

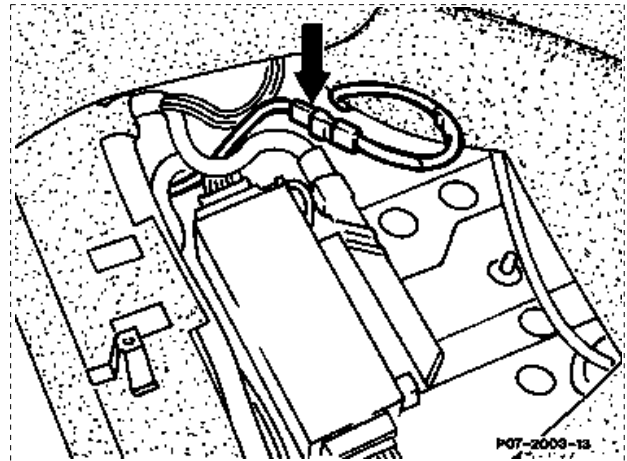

Das Kraftstoffpumpenpaket ist in Fahrtrichtung rechts vor der Hinterachse am Rahmenboden angeordnet.

