


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
07-5860

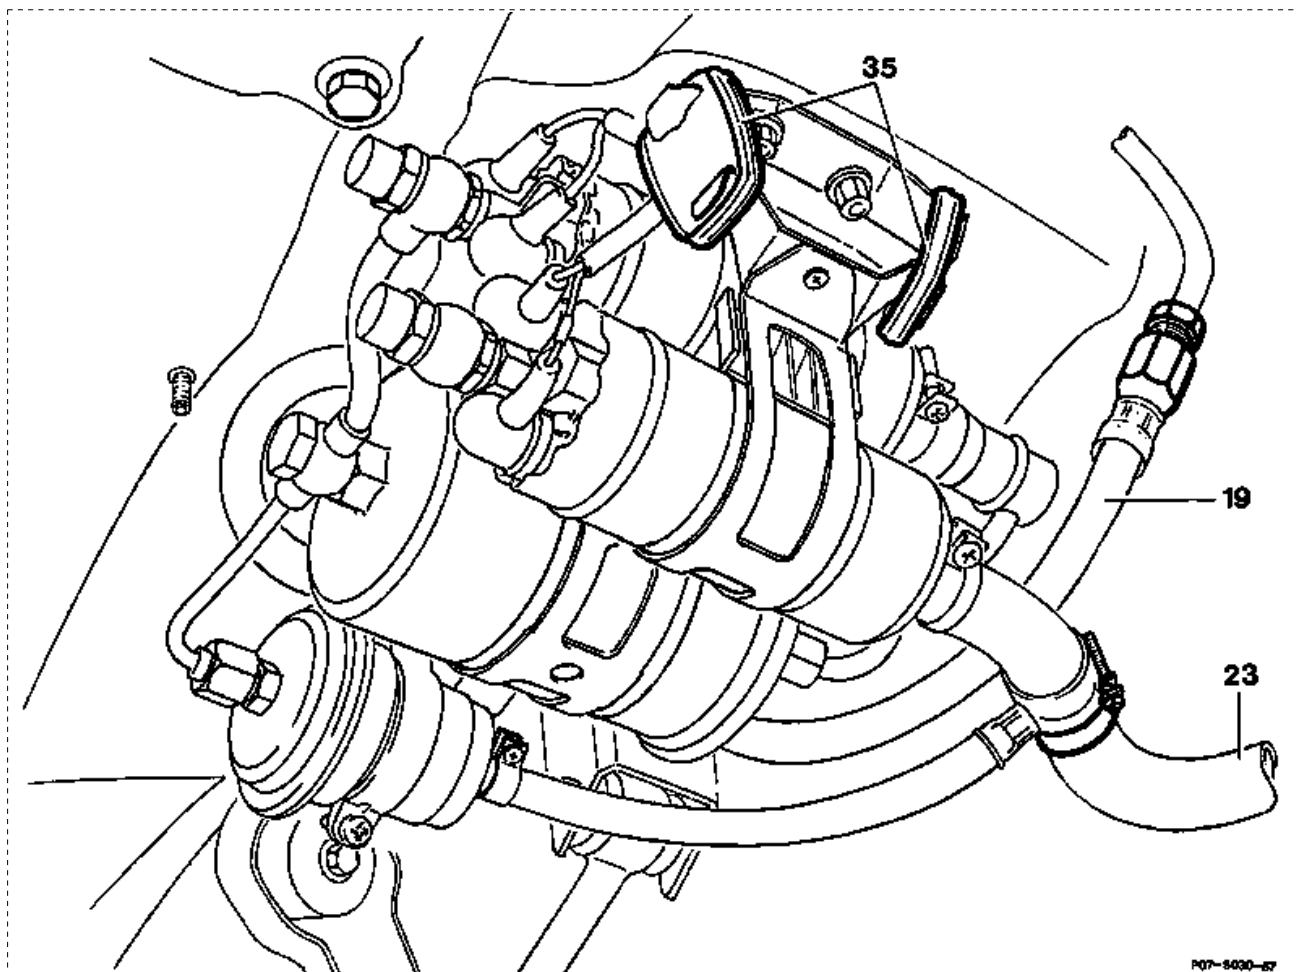

Schutzkasten

Gummipuffer (35)

aus-, einbauen.

aus Laschen aus-, einhängen, gegebenenfalls  
erneuern.

Das Kraftstoffpumpenpaket ist in Fahrtrichtung  
rechts vor der Hinterachse am Rahmenboden  
angeordnet.

