
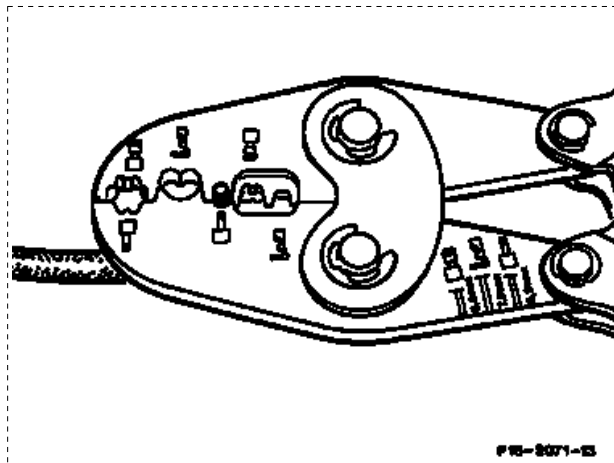


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
15-1476

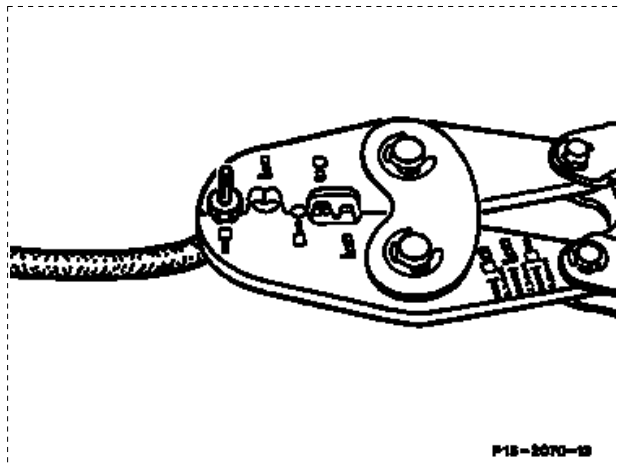

Hinweis

Die Zündleitungen sind auf dem Teilemarkt nur noch als Meterware erhältlich. Deshalb sind vor Einbau der Zündleitungen mit einer Anschlagzange die Anschlußteile anzubringen.

Zündleitungen _____ auf Länge abschneiden.

Enden der Zündleitungen _____ 6 mm abisolieren.

Hülse der Kabelschraube _____ aufstecken und mit Anschlagzange zuerst an der Isolierung, dann an der Zündleistungsseele befestigen.

Zündleitungsmarkierung _____ aufstecken (soweit vorhanden).

Zündkerzenstecker _____ aufschrauben.

Winkelstecker _____ aufschrauben.

Sonderwerkzeug

