


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
15-3010

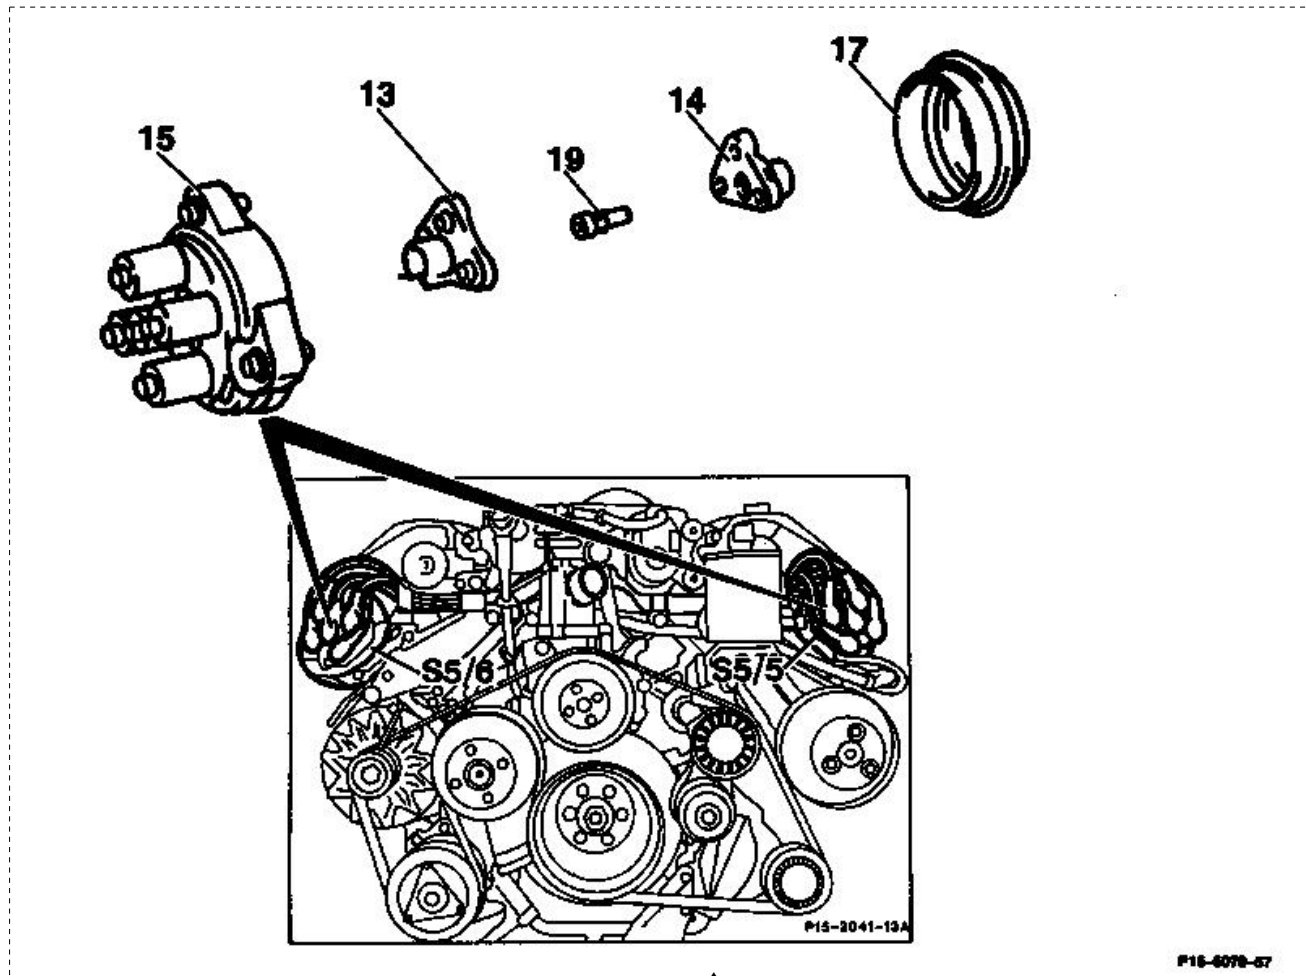

Hinweise zu Arbeiten an der kontaktlosen
Transistorzündanlage beachten (15-0505).

Abdeckung Hochspannungsverteiler
Zündleitungen

aus-, einbauen.
abziehen, aufstecken.

Einbauhinweis
Anordnung Zündleitungen:
Rechts: 1-4-6-7
Links: 5-8-3-2

Verteilerkappe (15)

nach Lösen der Schrauben, abnehmen,
aufsetzen.

Verteilerläufer (13)

nach Lösen der Schraube abnehmen,
aufsetzen.


Mitnehmer (14)

nach Lösen der Schraube (19), abnehmen,
aufsetzen. Beim Einbauen auf Fixierstift und
Mitnehmernut (14a, Bild) achten.


Hinweis

Nach dem Aus-, Einbau des Hochspannungsverteilers ist keine Einstellung des Zündzeitpunktes notwendig. Der Zündzeitpunkt wird vom Schaltgerät EZL/AKR vorgegeben.

Pfeil Fixierstift
14a Mitnehmernut

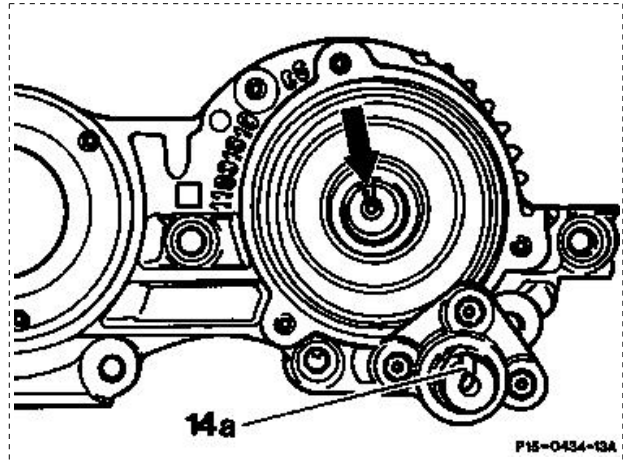


13 Verteilerläufer
14 Mitnehmer
15 Verteilerkappe
17 Abdeckung

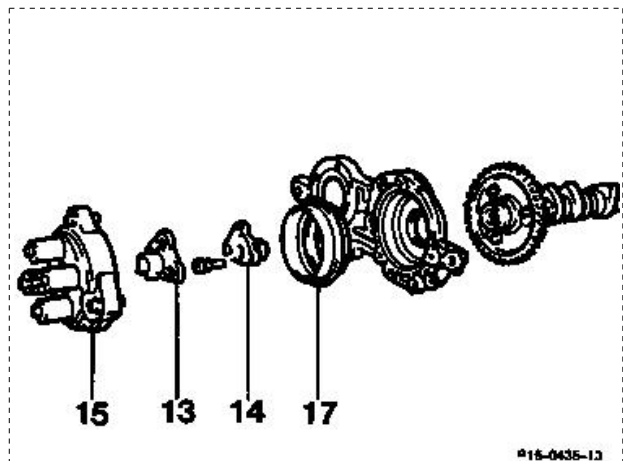**Hinweis**

Verteilerläufer mit Versteifungsrippen zur Reduzierung von Brüchen und Hochspannungsdurchschlägen.

A Bisherige Ausführung
Kennzeichnung (A)
B Jetzige Ausführung
Kennzeichnung (B)

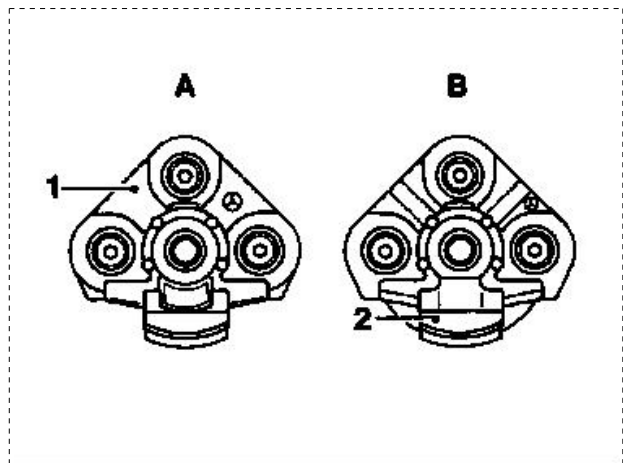

Serieneinsatz: 07/91

Typ	Motor	Motor-End-Nr.
129.066	119.960	023163