


Vorausgegangene Arbeit:
Ölwanne ausgebaut (01-3100)

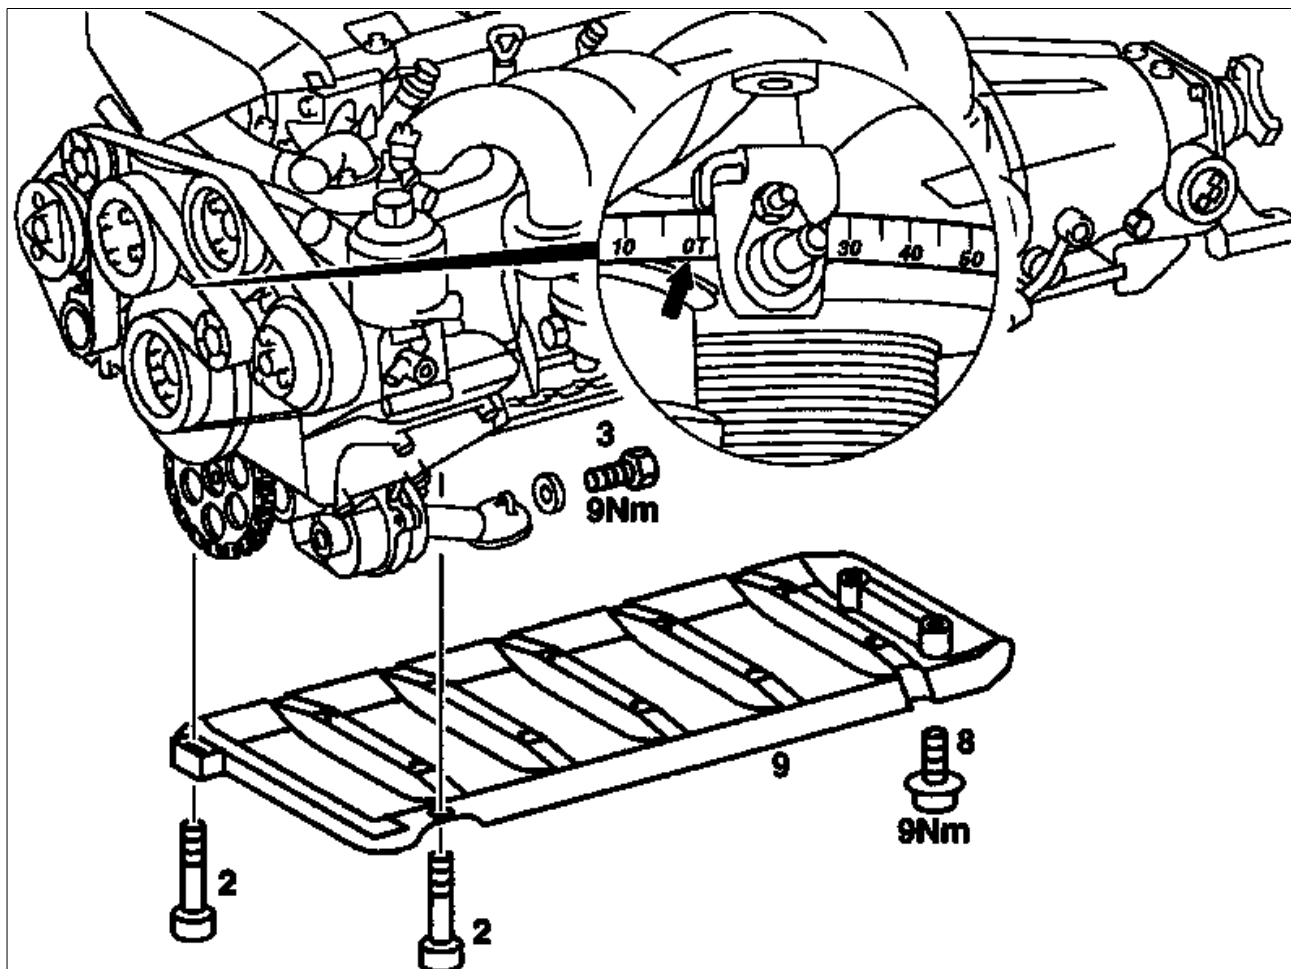

P18-5261-57

- 2 Kombischraube (Innensechskant) M8 x 35
 3 Kombischraube M6 x 16 bzw. M6 x 20
 8 Schraube (Innensechskant) M6 x 12, 12 Stück

Kolben des 1. Zylinders in OT (Pfeil) _____ stellen, damit die Kurbelwellenwangen des 2. Zylinders nach oben zeigen.

Schrauben (2) Ölpumpe und Schraube (3) Saugrohrabstützung _____ ab-, anschrauben M6, 9 Nm;
 M8, 21 Nm;

Schrauben (8) _____ ab-, anschrauben (9 Nm).
 Ölabschirmblech (9) _____ aus-, einbauen.