


20-2300 Kühlmittleitung Wärmetauscher zur Kühlmittelpumpe aus- einbauen

Vorausgegangene Arbeit:
Resonanzsaugrohr-Oberteil ausgebaut (AR09.20-1310D)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

Motoren mit Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher

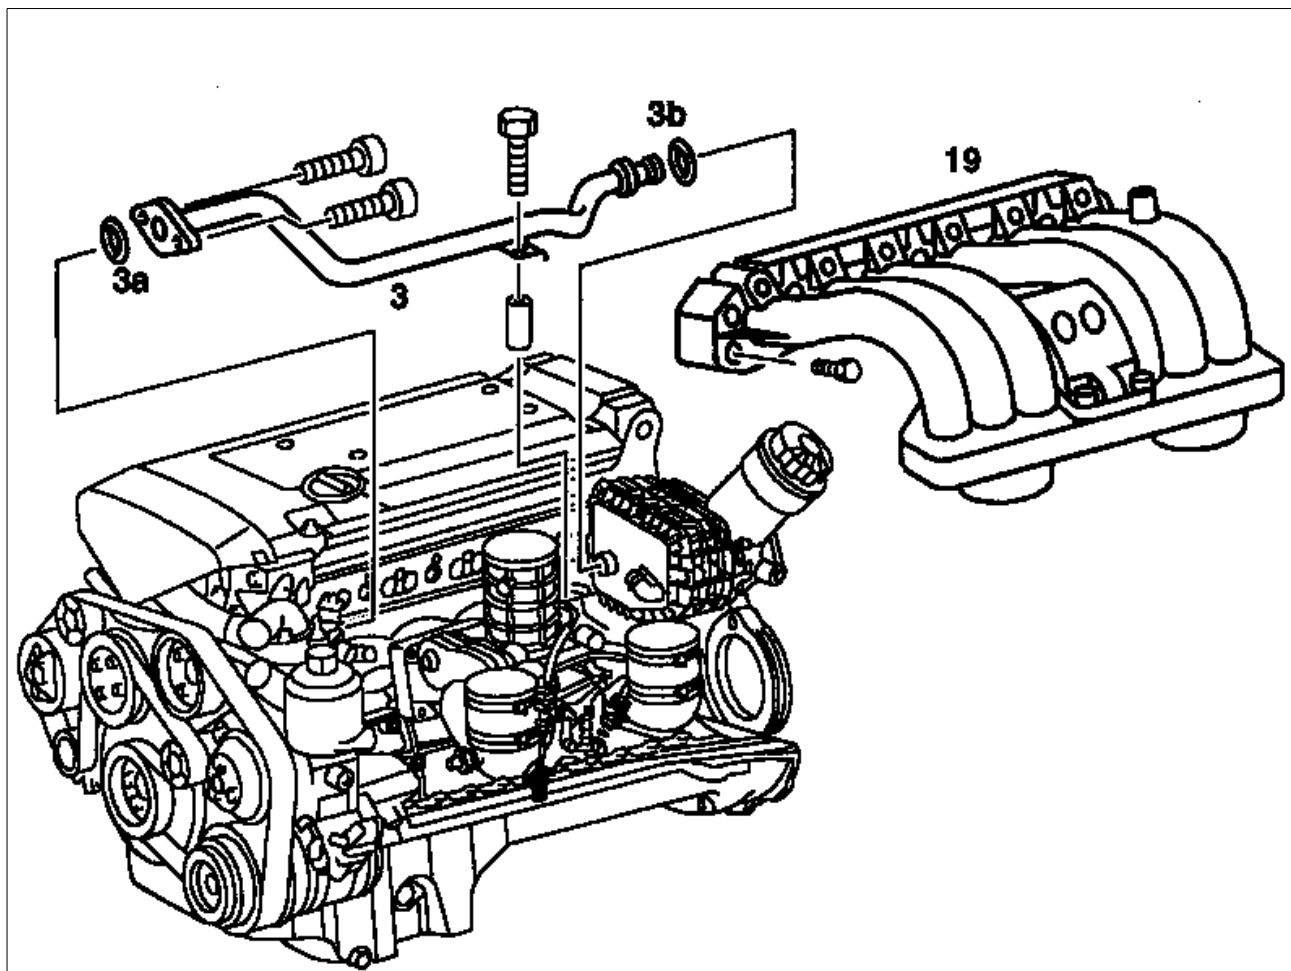

P20-5313-57

Kühlmittel am Zylinderkurbelgehäuse _____ ablassen (20-0100).

Kühlmittleitung (3) an Kühlmittelpumpe und
Resonanzsaugrohr-Unterteil _____ abschrauben, ausbauen, montieren.

Hinweis
O-Ringe (3a) und (3b) an Kühlmittelpumpe
und Wärmetauscher erneuern.

Kühlmittel _____ einfüllen (20-0100).

Kühlsystem auf Dichtheit _____ prüfen (20-0170).

Resonanzsaugrohr-Oberteil (19) _____ einbauen (AR09.20-1310D).