


## B . Typ 129

Vorausgegangene Arbeiten:  
Lüfterhaube ausgebaut (20-3400)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
20-3865-4535

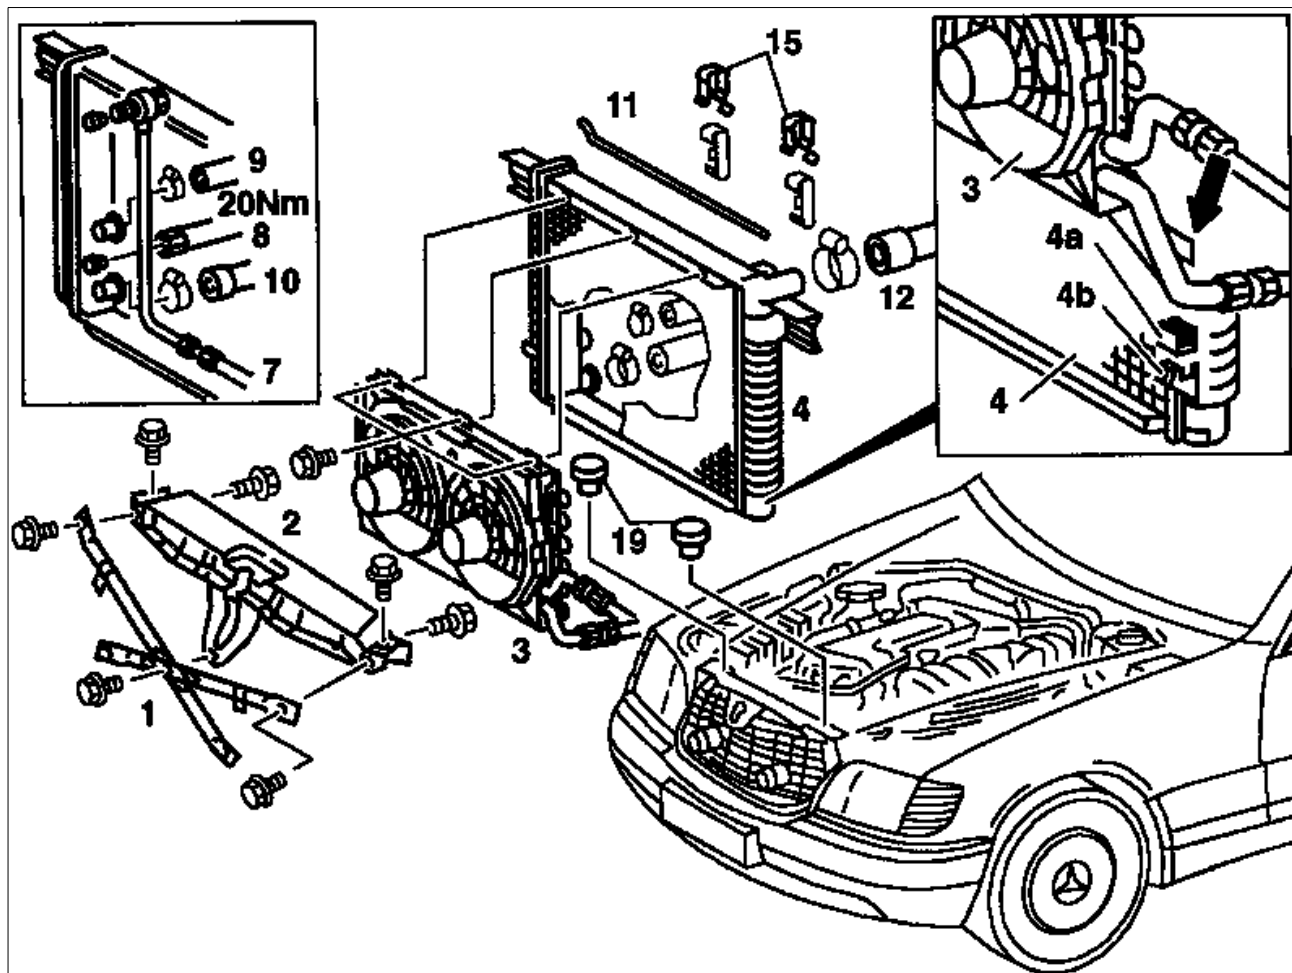

P20-5327-57

Kühlmittel am Kühler	ablassen (20-0100).
Kühlmittelschläuche (9), (10), (11) und (12)	ab-, anmontieren.
Bei automatischem Getriebe: Ölleitungen (7) und (8)	ab-, anschrauben (20 Nm).
Lufthutze	aus-, einbauen.
Strebe (1) und Querträger (2)	ab-, anschrauben.
Bei Klimaanlage: Halter, Leitung Klimaanlage vorne, links unten	lösen, anschrauben.
Bei Klimaanlage: Kondensator (3) an Kühler (4)	ab-, anschrauben.

Kondensator (3) \_\_\_\_\_ anheben, aus Halterungen (4b) am Kühler (4) herausheben.

Hinweis

Beide Gummilager (4a) auf Kondensator (3) unten (Pfeil) aufstecken, ankleben.

Bei Kühlereinbau Kondensator (3) anheben und in Laschen (4b) am Kühler (4) einsetzen.

Kühler (4) nach oben \_\_\_\_\_ aus-, einbauen.

Hinweis

Die Befestigungszapfen des Kühlers müssen in die Gummitüllen (19) der unteren Quertraverse eingeführt werden.

Kühlsystem

befüllen (20-0100).

Bei automatischem Getriebe: Ölstand \_\_\_\_\_

prüfen, richtigstellen.

Kühlsystem auf Dichtheit \_\_\_\_\_

prüfen (20-0170).

Anziehdrehmomente in Nm

Getriebeölschlauch Automatikgetriebe an Kühler (Überwurfmutter)	20
Schlauschellen (Anhaltswert)	2,5
Ablaßschraube Kühler (Anhaltswert)	1,5

Handelsübliches Werkzeug

Steckschlüsselsechskant 7 mm an biegsamer Welle für Schlauschelle mit Schneckentrieb

z. B. Firma Hazet,  
42853 Remscheid  
Bestell-Nr. 426-7