


Typ 129 (Typ 124 entspricht Motorlager aus-, einbauen 22-2110 )

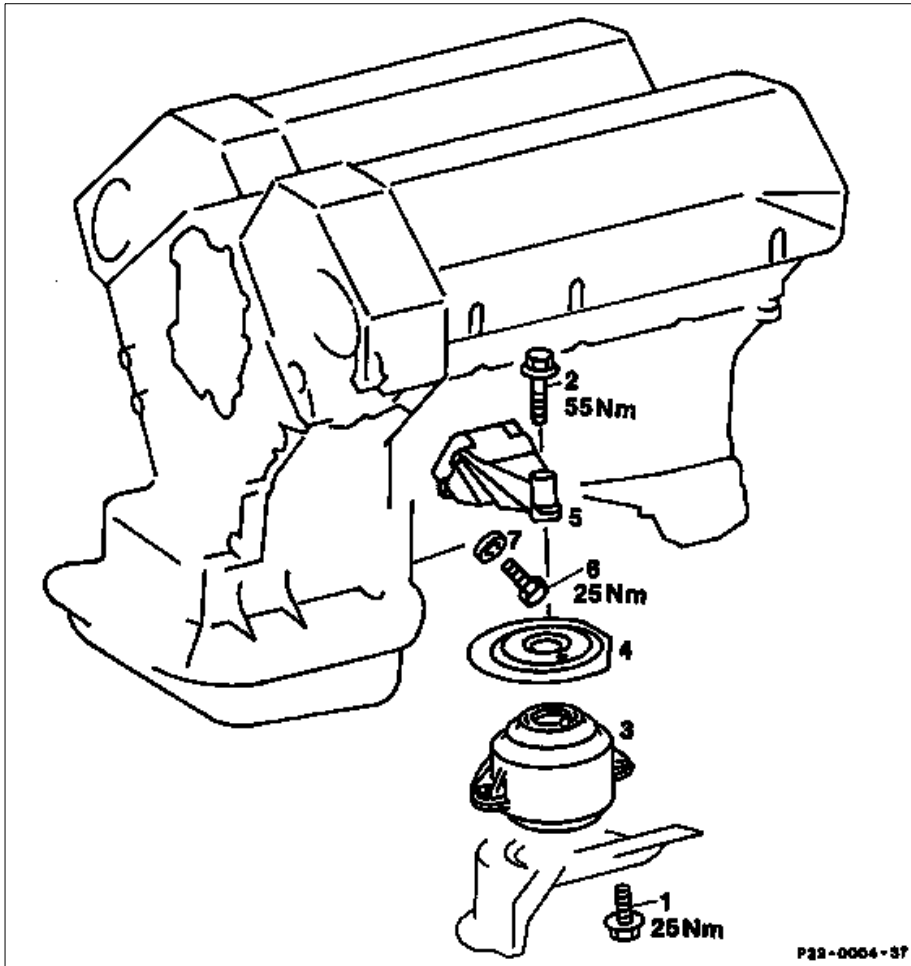

Motorträger (5) links oder rechts	aus-, einbauen.
Lüfterhaubenring	abbauen, montieren.
Motorraumverkleidung unten	ab-, anschrauben.
Motorlagerschraube (2) oben	ab-, anschrauben (55 Nm).
Motorlagerschraube (1) unten	ab-, anschrauben (25 Nm).
Motor links oder rechts	anheben (ca. 30 mm).
Abschirmblech (4)	abnehmen, montieren (Einbauhinweis beachten).
Motorträgerschrauben (6)	ab-, anschrauben.
Motorträger (5)	abnehmen, montieren (M8 25 Nm) (M10 40 Nm)

## Sonderwerkzeug



### Einbauhinweis

Die Verdrehsicherung (Stift) im Motorlager muß in die Öffnung im Abschirmblech (4) und in die Haltenut im Motorträger eingeführt werden.