


Vorausgegangene Arbeit:
Ansaugluftutzen ausgebaut (09-0015).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
22-1260-1700

B. Typ 129

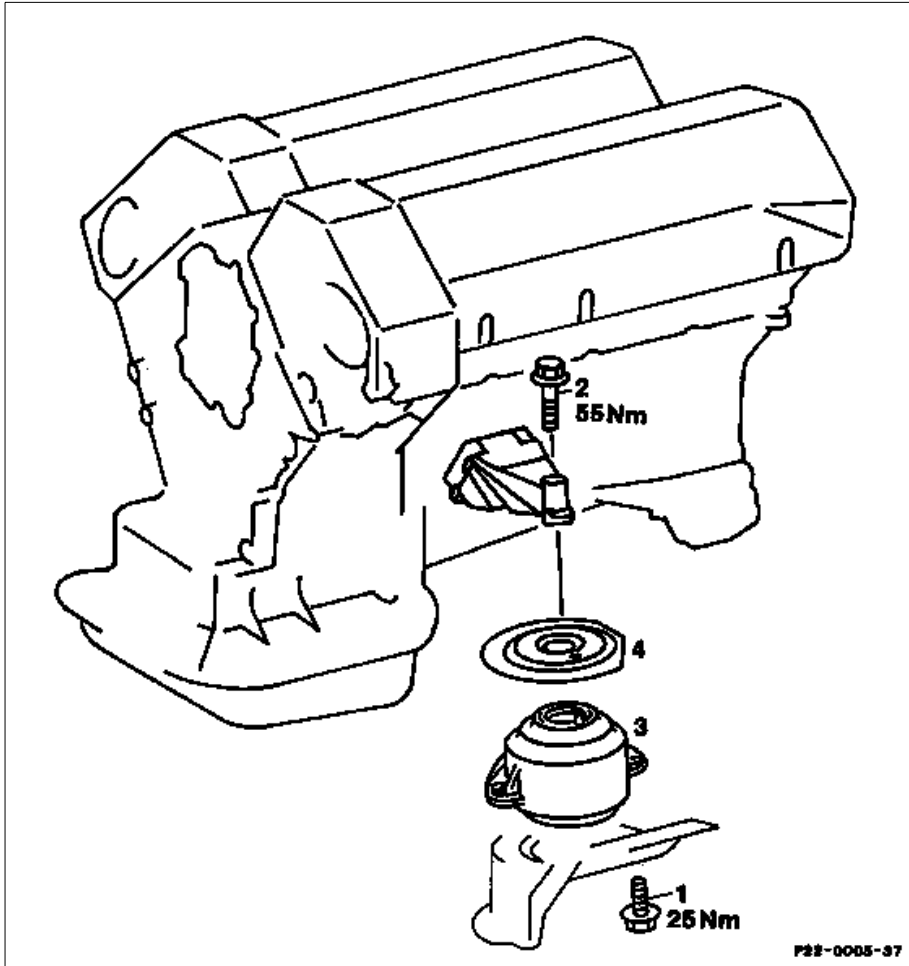

Masseleitung an Batterie

ab-, anmontieren.

Lüfterhaubenring

abbauen, über Lüfter legen, anbauen.

Einbauhinweis

Auf korrekten Sitz der 4 Einraststellen achten.

Motorraumverkleidung unten

aus-, einbauen (Wartungshandbuch 6190).

Schrauben (1)

ab-, anschrauben (25 Nm).

Motor an vorderer Aufhängeöse

anheben, senken.



Beim Anheben auf die Regulierung hinten und Kühlmittelschläuche achten.

Schrauben (2)

herausdrehen, anziehen (55 Nm).

Motorlager (3) mit Abschirmblech (4) _____ aus-, einbauen (Ziffer 9).

Hinweis

Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage, Lenkstange aus-, einbauen (46-5500).

Einbauhinweis

Die Verdrehsicherung im Motorlager (3) muß in die Öffnung im Abschirmblech (4) und in die Haltenut im Motorträger einrasten.

Die Abschirmbleche (4) sind links und rechts _____ gleich.

Anziehdrehmomente in Nm

Sechskantschrauben für Motorlager an Rahmenquerträger	25
Sechskantschrauben für Motorlager an Motorträger	55

Sonderwerkzeug

