


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
47-7000

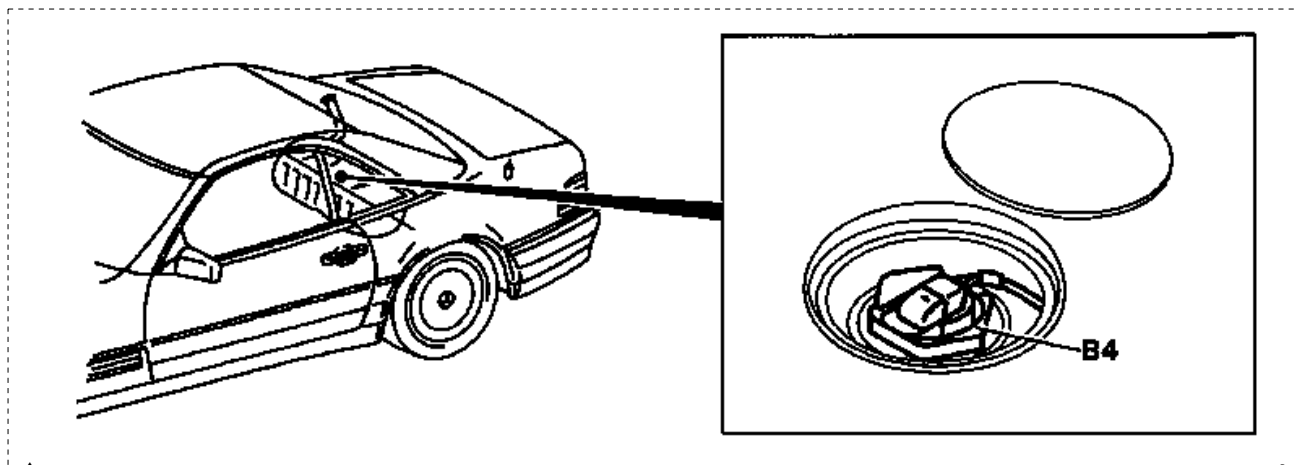

Sicherheitsvorschriften beachten.

Hardtop _____

Verdeck _____

Masseleitung an Batterie _____

Deckel Geber Kraftstoffanzeige _____

Kupplung am Geber Kraftstoffanzeige (B4) _____

Geber Kraftstoffanzeige (B4) _____

ab-, anmontieren.

soweit schließen, daß das Verdeck ganz aus dem Verdeckkasten herausgeklappt ist und der Verdeckkastendeckel noch geöffnet ist.

abklemmen, anschließen.

Dazu rechte Seitenverkleidung im Kofferraum aus-, einbauen.

im Verdeckkasten aus-, einklippen.

abziehen, gegen Abrutschen sichern, aufstecken.

aus-, einbauen, gegebenenfalls leerlaufen lassen. Dichtring erneuern. Sicherungsstift unter Klebefolie entfernen (nur Neuteil). Anziehdrehmoment 39 Nm.

Sonderwerkzeug

