

P07-5804-13



Sicherheitsvorschriften beachten!

Masseleitung an Batterie
Überdruck im Kraftstoffbehälter

Skisack (34) aus der Skisack-Aufnahme


Schrauben (25)

Skisack-Aufnahme (28) aus der
vorderen Aufnahme (27)

Verkleidung Kraftstoffbehälter sowie
rechte Seitenverkleidung Kofferraum

Kraftstoffschläuche (75) vom Kraftstoff-
Ausgleichbehälter (76)

Mutter (Pfeil)

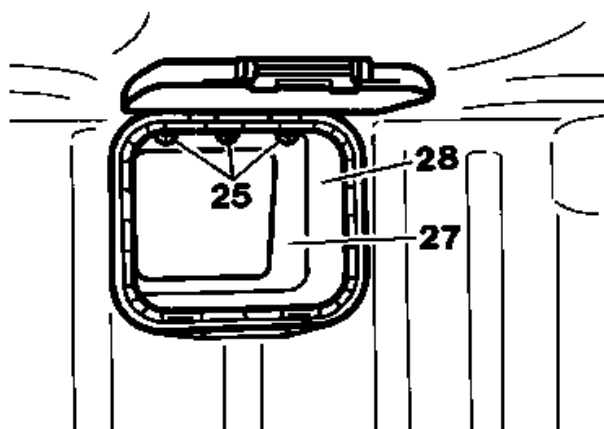

ab-, anschließen.

abbauen, dazu Verschlußdeckel abnehmen, aufsetzen.

herausziehen, einführen. Dazu Arretierungen (Pfeile) lösen, einrasten.

heraus-, hineindrehen.

aus-, einrasten und herausziehen,
zusammenfügen.

aus-, einrasten und herausziehen,
zusammenfügen.

abziehen, aufstecken. Dazu Schlauchbänder
lösen befestigen.



Bei vollem Kraftstoffbehälter ca. 8 Liter
abpumpen.

heraus-, hineindrehen.

Kraftstoff-Ausgleichbehälter (76)

herausziehen, einsetzen, gegebenenfalls
Entlüftungsleitungen (77, 78) aus-, einklipsen.



Entlüftungsleitung nicht knicken.