


P60-0021-54

Celette-Richtwinkelsatz 429.300

1, 2	Träger für Aufnahmen 3, 4	30	Kontrollstecker für Position 28
3, 4	Aufnahmen für vorderen Querträger	31, 32	Auflagen für Karosserieboden
5	Distanzteil für Position 3, 4	33, 34	Aufnahmen für Längsträger außen vorn
6	Fixierteil für Position 3, 4	35	Aufnahme für Kontrollstift der Kontrollbohrung (K)
7, 8	Aufnahmen für vordere Längsträger	36	Kontrollstift für Position 35
9, 10	Aufnahmen für vordere Querlenkerkonsolen	37	Aufnahme Gelenkwellenlagerkonsole
11, 12	Aufnahmen für hintere Querlenkerkonsolen	38, 39	Aufnahmen für vordere Hinterachskonsolen
13	Kontroll- und Fixierstecker für Position 9, 10, 11, 12	40	Distanz-Formstück für Position 38, 39
14	Kontrollstift für Position 15	41	Distanzteil für Position 38, 39
15	Aufnahme für Kontrollstift der Fixierbohrung (FV) im Vorderachsquerträger	42, 43	Lange Zentrierhülsen für Position 38, 39 und 48, 49
16, 17	Träger für Aufnahme Dämpferbeindom	44, 45	Kurze Zentrierhülsen für Position 38, 39 und 48, 49
18	Aufnahme für Dämpferbeindom	46, 47	Aufnahmen für Längsträger außen hinten
19	Kontroll- und Fixierplatte für Position 18	48, 49	Aufnahmen für hintere Hinterachsaufnahmen
20, 21	Träger für Aufnahme Federabstützung, Position 22, 23	50	Distanz-Formstück für Position 48, 49
22, 23	Aufnahmen für Federabstützung	51	Distanzteil für Position 48, 49
24	Kontroll- und Fixierplatte für Position 22, 23	52, 53	Aufnahmen für Stoßdämpferdom hinten
25	Aufnahme für Lenkzwischenhebellager	54	Kontroll- und Fixierstecker für Position 52, 53
26	Fixierstecker für Position 25	55, 56	Aufnahmen für hinteren Querträger
27	Kontrollstecker für Position 25	57	Bundschrauben für hinteren Querträger
28	Aufnahme für Lenkungsbefestigung	58	Distanzring für Position 57
29	Befestigungsstecker für Position 28	59	Scheibe zu Position 57

Celette-Richtwinkel 25, 28 Anordnung für Rechtslenker

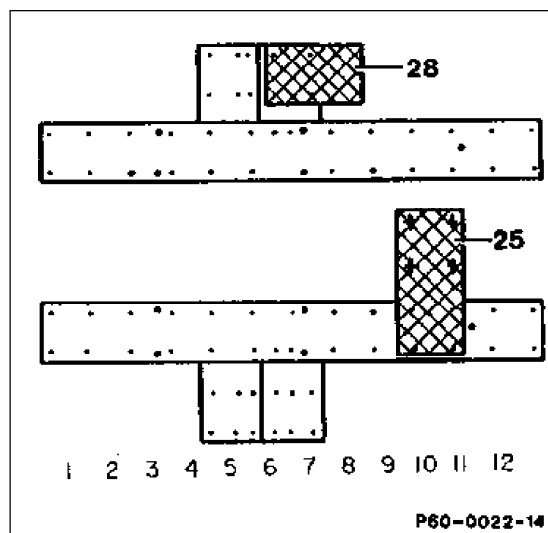

P60-0022-14