


A. Abdeckung Fahrerseite

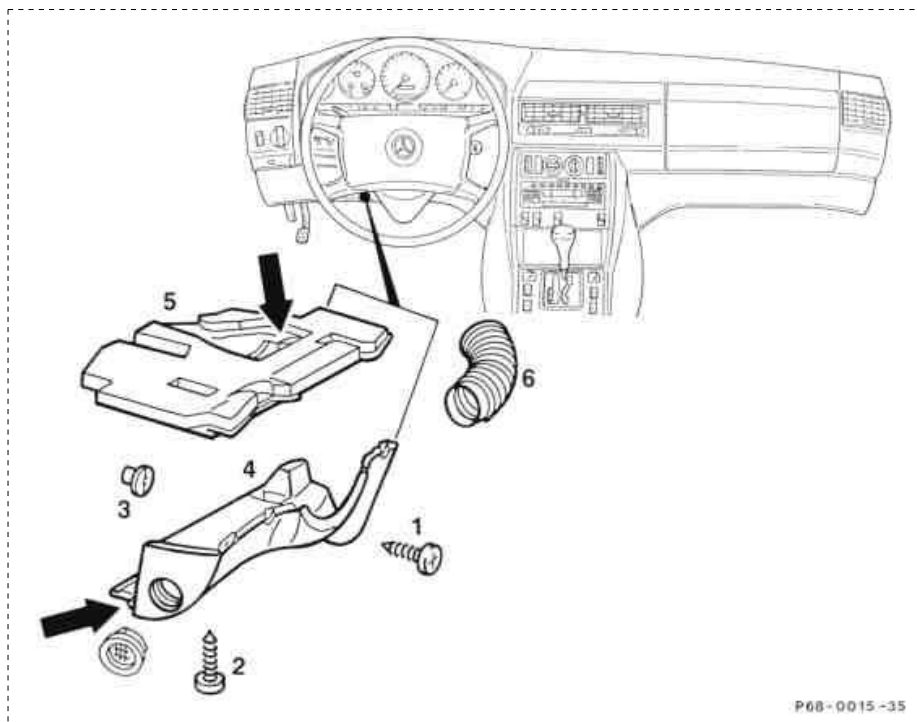


Schrauben (1, 2)	herausdrehen (5 Stück).
Kunststoffschraube (3) im Fußraum	herausdrehen (1 Stück).
Abdeckung (4) zusammen mit Abdeckung (5) Fußraum	herausnehmen, dabei Stecker Fußraumbeleuchtung abziehen.
Abdeckung (4) von Abdeckung (5)	trennen. Reparaturhinweis beachten!
Abdeckung (5)	einbauen, dabei muß der Arretierbolzen an der Lenksäule in die Öse an der Abdeckung (5, Pfeil) eingesteckt werden und mit Kunststoffschraube (3) an der Stirnwand befestigen.
Stecker Fußraumbeleuchtung	aufstecken.
Beim Einbauen der Abdeckung (4)	zuerst Luftschlauch (6) am Heizungskasten aufstecken, danach seitlich außen in die Halteklammer einführen (Pfeil).
Abdeckung (4) mit Abdeckung (5)	verbinden und befestigen.


Reparaturhinweis

Ab ca. 04/92 (Produktionsbeginn E60) wurde die Abdeckung (4) geändert. Gleichzeitig wurde die Einbaulage der Steckkupplung am Zündschloß um 180 ° nach oben gedreht.

Wird die geänderte Abdeckung, Teil-Nr. 129 680 07 88, an bisherige Fahrzeuge eingebaut, muß sie nachgearbeitet werden. Dazu den schraffierten Bereich (Pfeil) mit einem Messer oder Sägeblatt abtrennen.

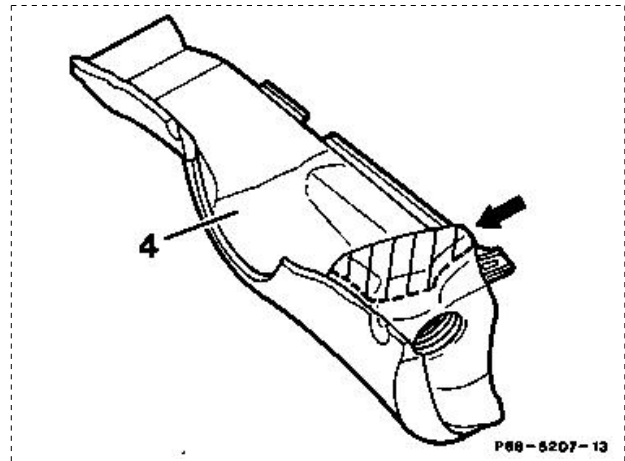


Die bisherige Abdeckung, Teil-Nr. 129 680 27 87, an Fahrzeugen aufbrauchen, an denen die Steckkupplung am Zündschloß nach unten zeigt (Pfeil).

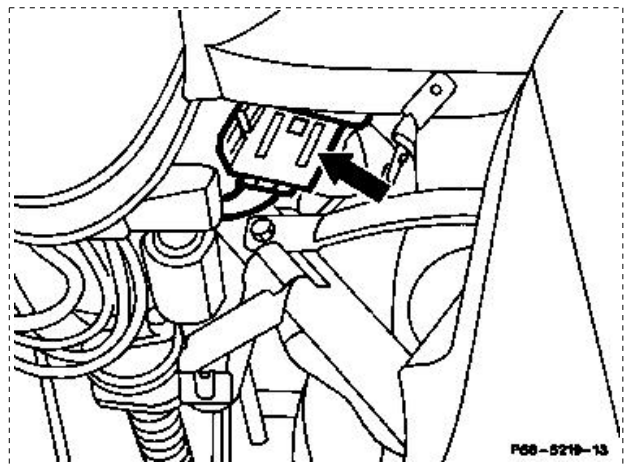

B. Abdeckung Beifahrerseite

Vorausgegangene Arbeit:
Handschuhkasten ausbauen (68-140).

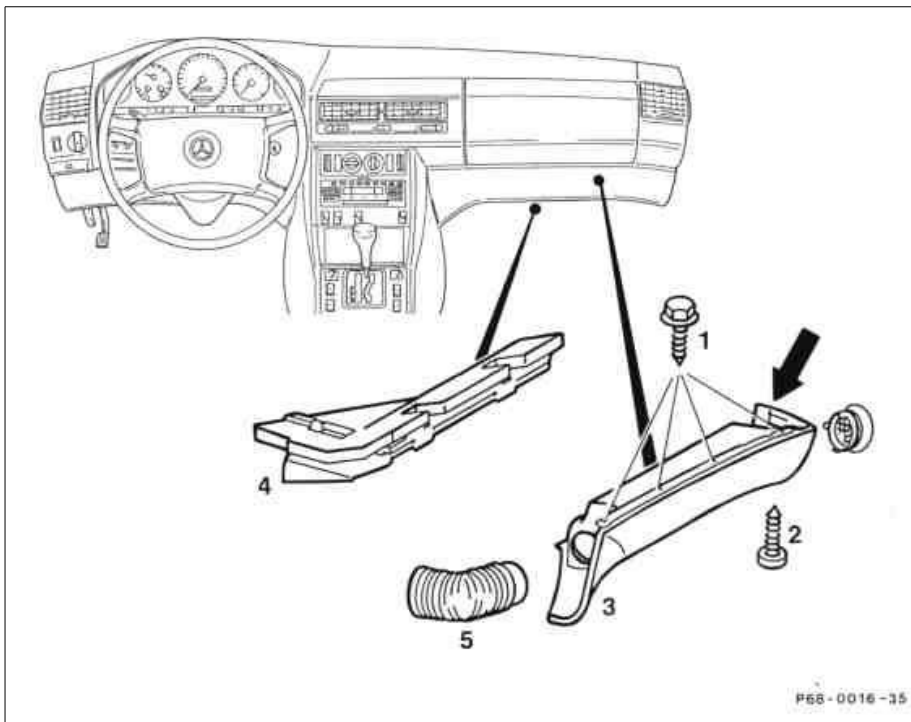

- | | |
|--|--|
| Schraube (1) _____ | herausdrehen, Schlüsselweite 8 (4 Stück). |
| Schraube (2) _____ | herausdrehen (2 Stück). |
| Abdeckung (3) zusammen mit Abdeckung (4) (Fußraum) _____ | herausnehmen, dabei Stecker-Fußraumbeleuchtung abziehen. |
| Beim Einbauen der Abdeckung (3) _____ | zuerst Stecker-Fußraumbeleuchtung aufstecken, danach Luftschlauch (5) mit dem Heizungskasten verbinden und seitlich außen in die Halteklammer einführen (Pfeil). |