


Vorausgegangene Arbeit:
Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
68

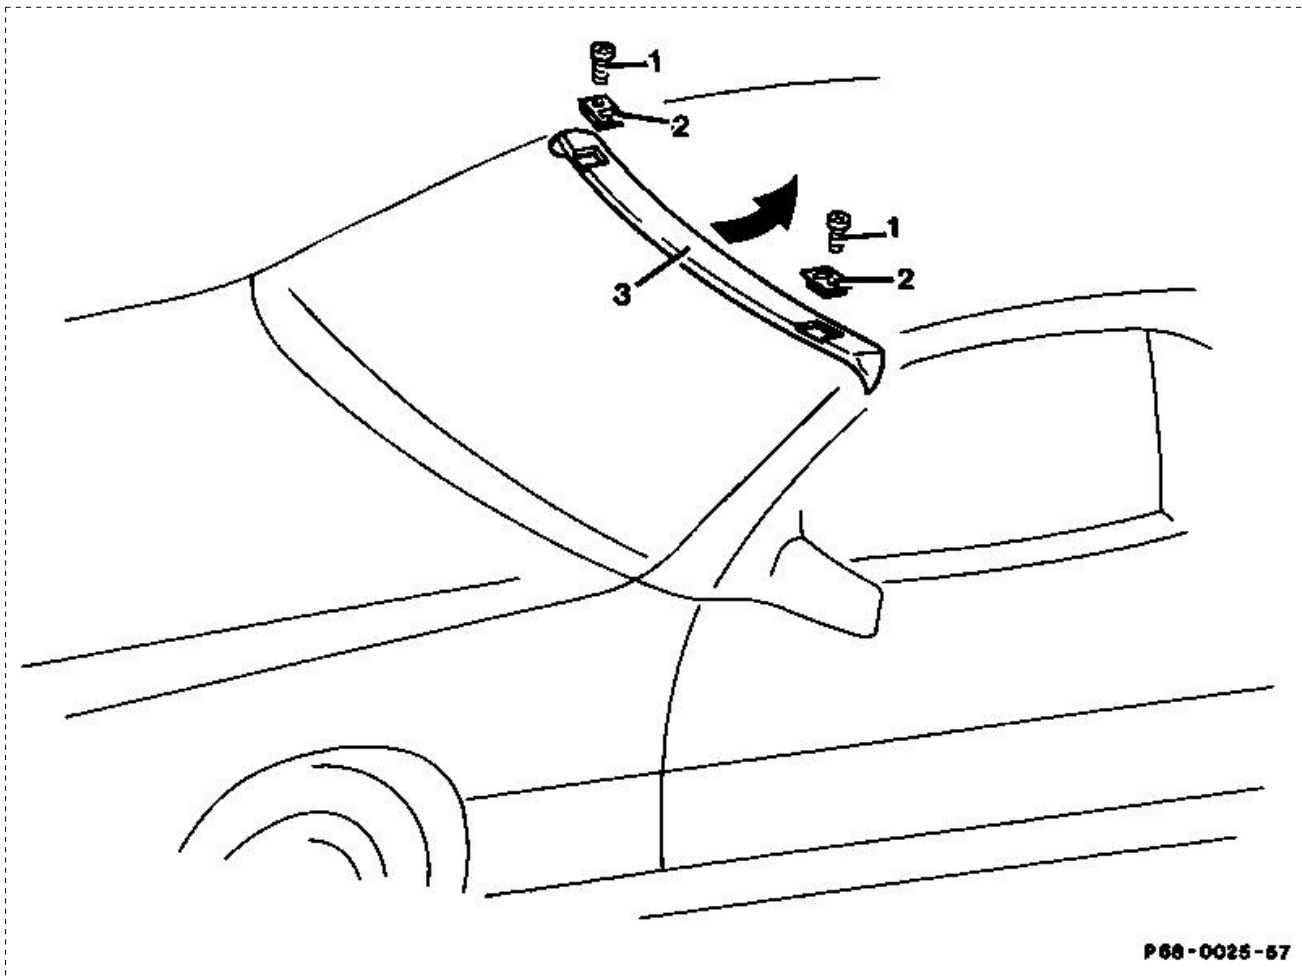

P 68 - 0025 - 57

Schrauben (1, 2 Stück)

Verschlußtrichter (2, 2 Stück)

Verkleidung (3) in Fahrzeuginnenrichtung
nach hinten

herausdrehen.

abnehmen.

abziehen.



Verkleidung links und rechts an der
Vorderwandsäule oben wieder abdichten.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.