


68-425 Fensterschlüssel am Windschutz oben aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:
Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung).


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____ 68

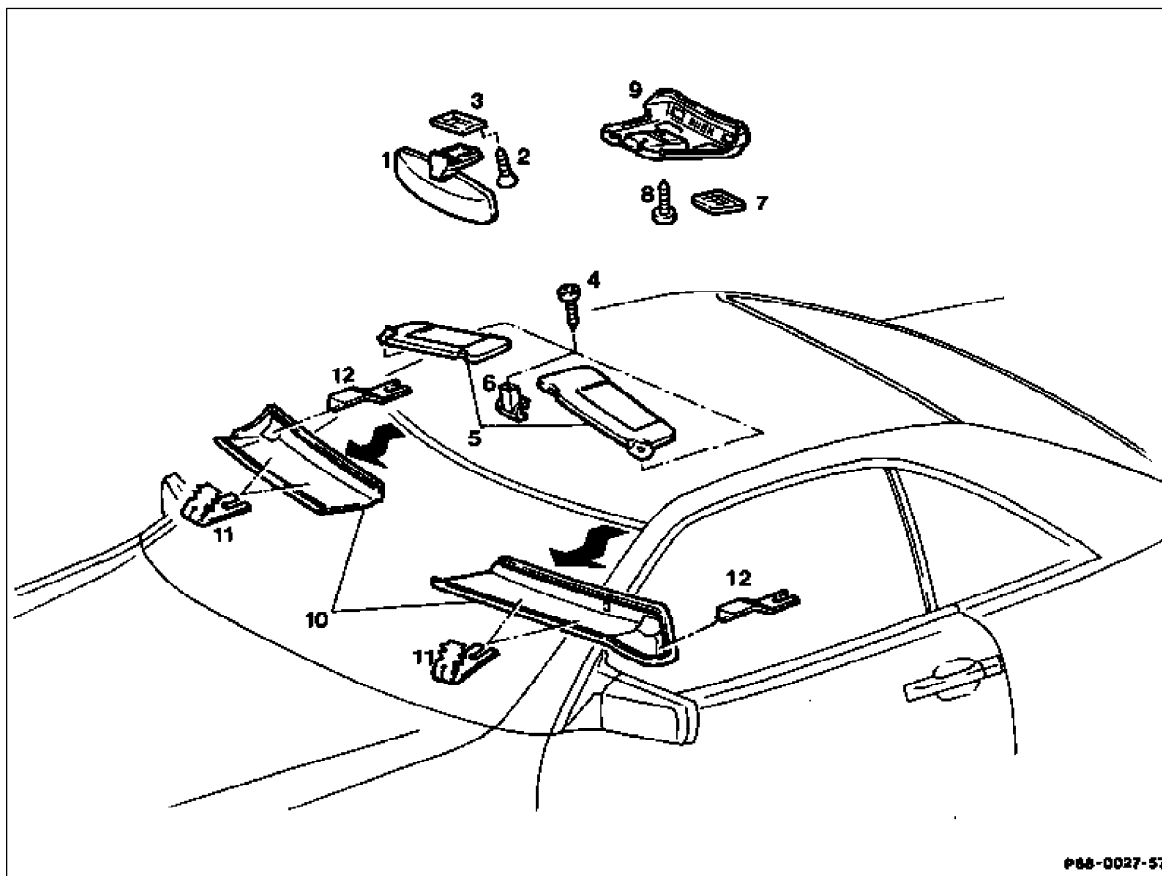

P68-0027-57

- | | |
|---|---|
| Innenspiegel (1) nach unten _____ | abdrücken (bei Memory elektrische Steckverbindung trennen). |
| Schrauben (2, 3 Stück) _____ | herausdrehen. |
| Halteplatte (3) _____ | abnehmen. |
| Schrauben (4) 6 Stück _____ | herausdrehen. |
| Sonnenblenden (5) und Lager (6, 2 Stück) _____ | abnehmen. |
| Lichtscheiben (7, 2 Stück) _____ | ausbauen. |
| Schrauben (8, 2 Stück) _____ | herausdrehen. |
| Dachbedieneinheit (9) von Querträger _____ | lösen (elektrische Steckverbindungen nicht trennen). |
| Fensterschlüssel (10) in Pfeilrichtung mit Halteklammern (11), danach Halteklammer (12) _____ | aushängen. Einbauhinweis beachten. |


Lichtscheiben innen nach oben drücken und abnehmen (Pfeil).

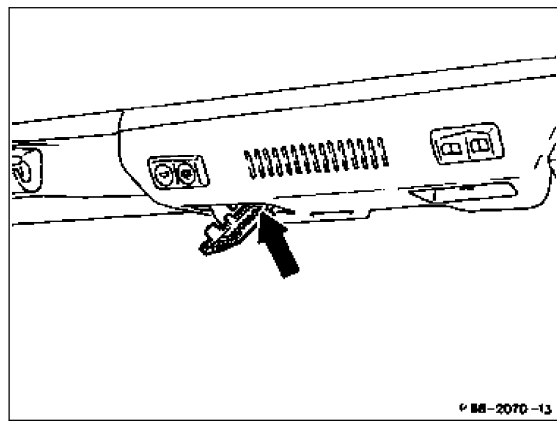

Einbauhinweis

Halteklammern vor dem Einbauen in Fensterschlüssel eindrücken.

Fensterschlüssel mit Halteklammern (Pfeile).

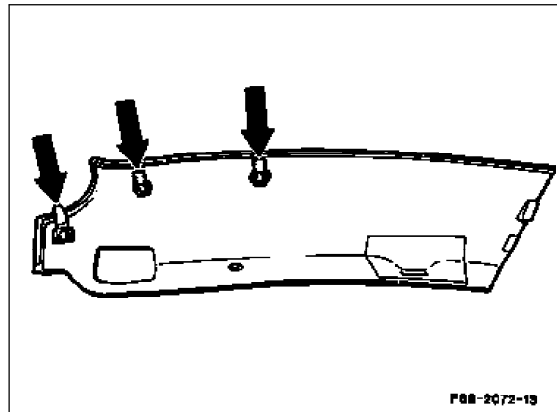

Fensterschlüssel zuerst am seitlichen Fensterschlüssel einhängen.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

