


Coupé-Dach abgenommen (Betriebsanleitung)
 Fensterschlüssel ausgebaut (68-420)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw.
 Standardtexte und Richtzeiten

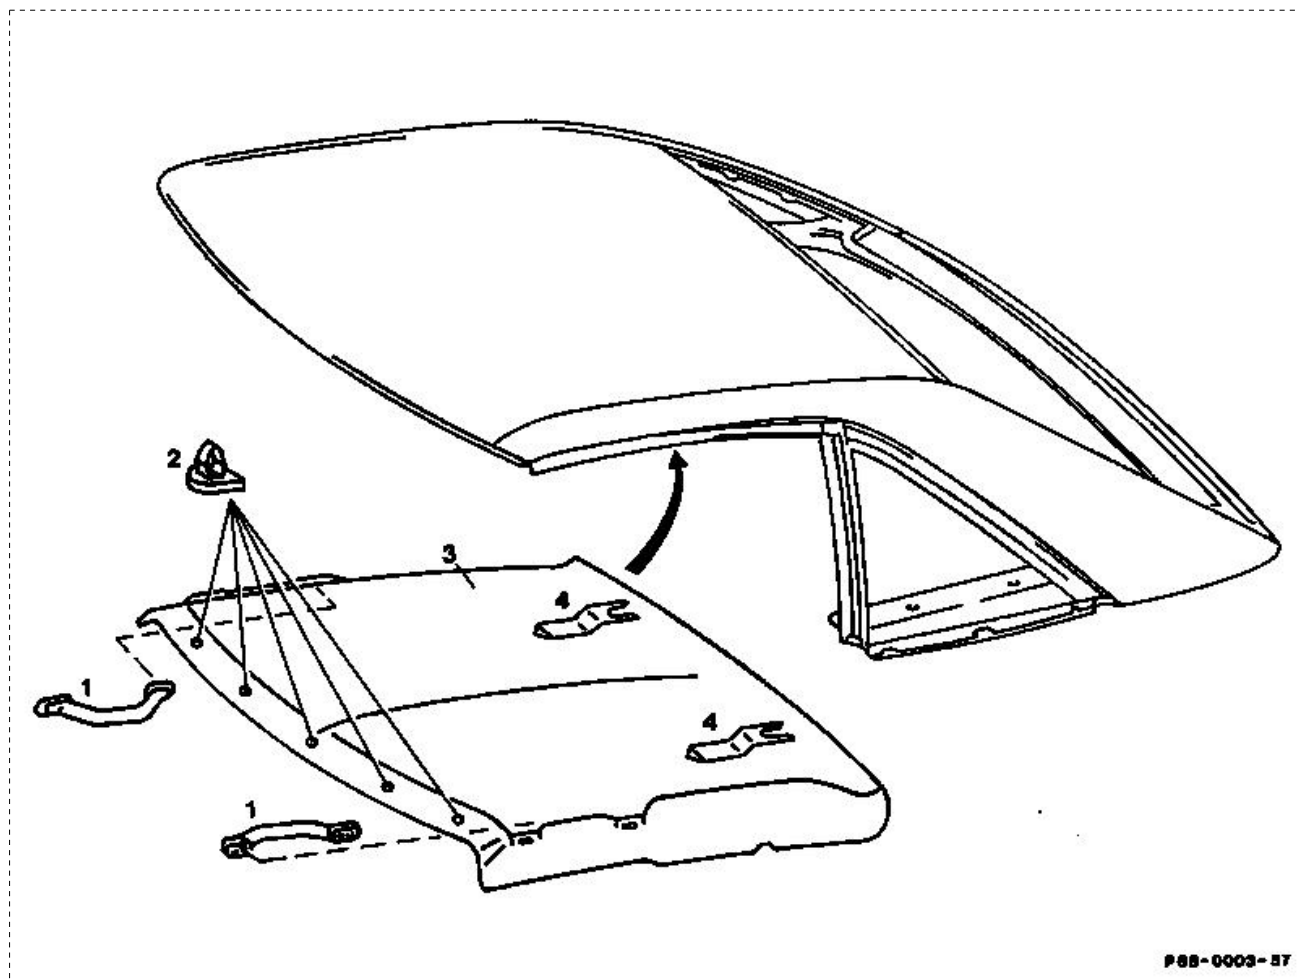

Haltegriff (1)	aus-, einbauen
Kunststoffklips (2) 5 Stück	heraus-, hineindrücken
Himmel (3) mit den Halteklammern (4)	aushängen (einhängen von hinten nach vorn)
nach hinten	

Einbauhinweis

Himmel nach dem Einbauen seitlich unter den
 Abdichtrahmen am Coupé-Dach einlegen.