


Vorausgegangene Arbeiten:

Notsitze (91-200) bzw. Gepäckablage (68-472) ausbauen.
Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
68

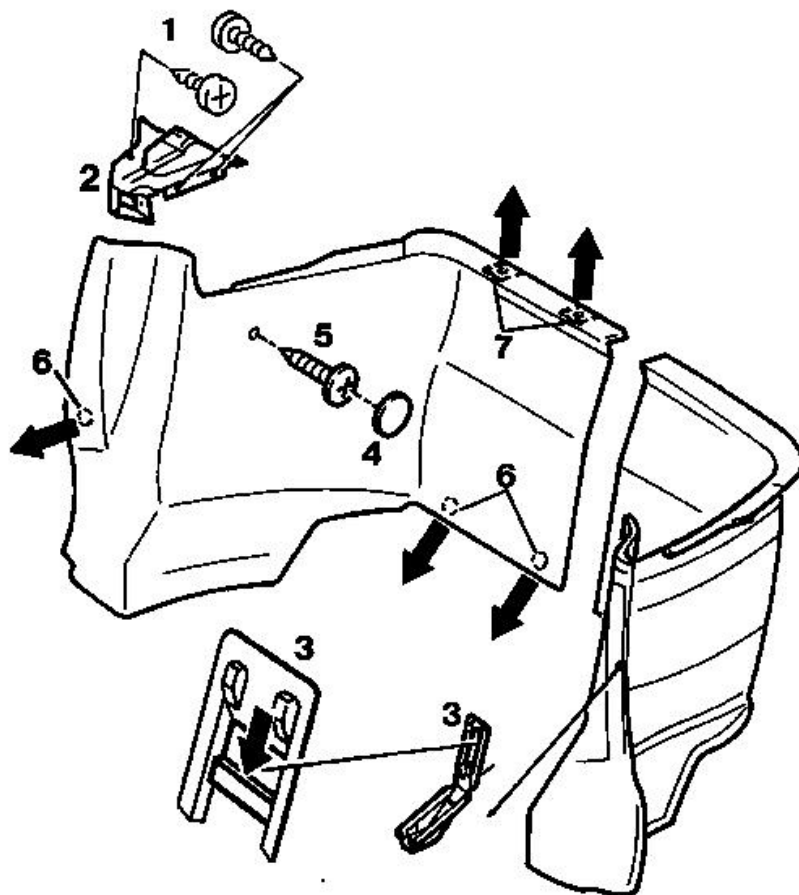

P68-0012-57A

Überrollbügel	hochstellen.
Kantenschutz an Mittelsäulen	abziehen.
Schrauben (1) an Abdeckung (2)	herausdrehen (linke und rechte Seite).
Gummiabdichtung von Abdeckung (2) (Spreizniet)	abdrücken.
Bei Abdeckung (3) Schieber (Pfeil) nach unten	drücken.
Kupplung aus Abdeckung (3)	herausnehmen.
Abdeckkappe (4) für Schraube (5)	abdrücken.
Schraube (5)	herausdrehen.

Seitenwand im Bereich der Clipse (6)	herausziehen (Clipse sind von hinten montiert).
Seitenwand nach oben	abnehmen.
Einbau:	
Seitenwand von oben einfahren, bis Clipse (7)	
in vorhandene Ausschnitte von Karosserie	
rasten. Seitenwand verfahren, bis Clipse (6) in	
vorhandene Löcher der Karosserie gedrückt	
werden können.	