


68-560 Zierrahmen am Rückwandfenster am Coupé-Dach aus-, einbauen

Coupé-Dach abgenommen (Betriebsanleitung)


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

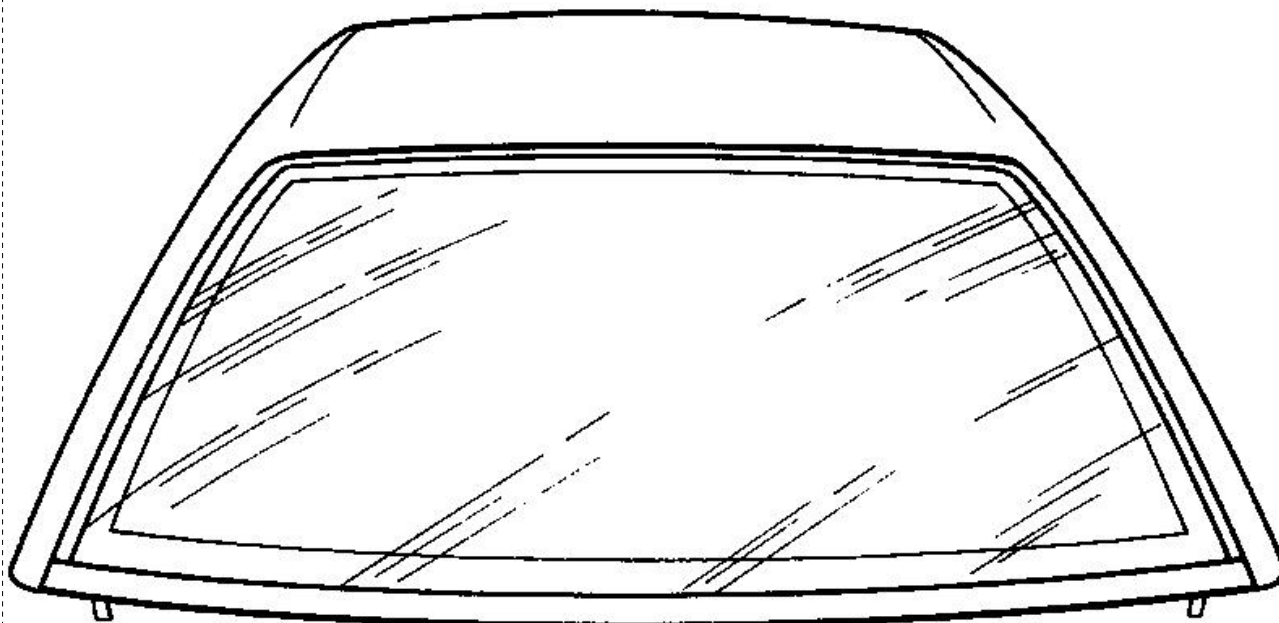


P 67 - 2014 - 57

Zierrahmen	ausbauen	Ziffer	Sonderwerkzeuge
		1-5	116 589 07 59 00
Zierrahmen	einbauen	6-10	


Sonderwerkzeug

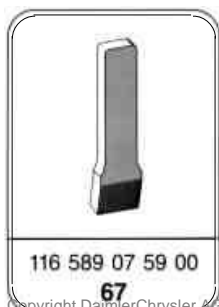

- 1 Scheibenausschnitt am Coupé-Dach gegen Beschädigungen mit Klebeband schützen.
- 2 Zierstab unten abschrauben.

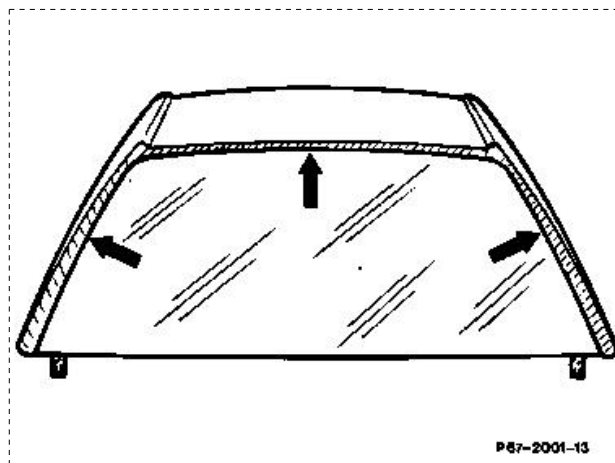

- 3 Zierrahmen mit Sonderwerkzeug Teil-Nr. 116 589 07 59 00 von Scheibe abdrücken.
- 4 Verbindungsstücke von Zierrahmen links und rechts abnehmen.
- 5 Profilgummi von Scheibe abziehen.

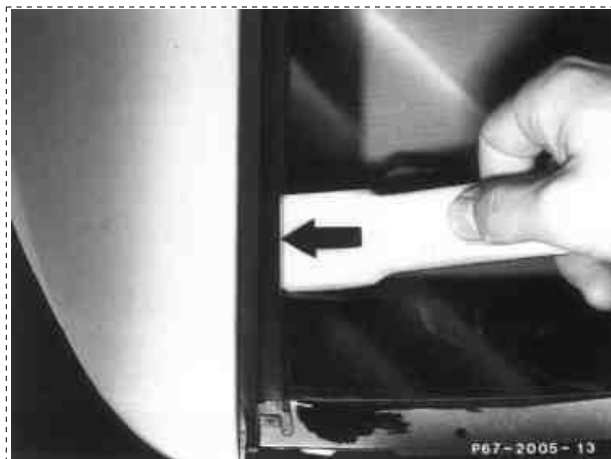


Einbauen


- 6 Profilgummi auf Scheibe aufstecken.

Hinweis

Die Riffelung muß sich auf der Scheibeninnenseite befinden.

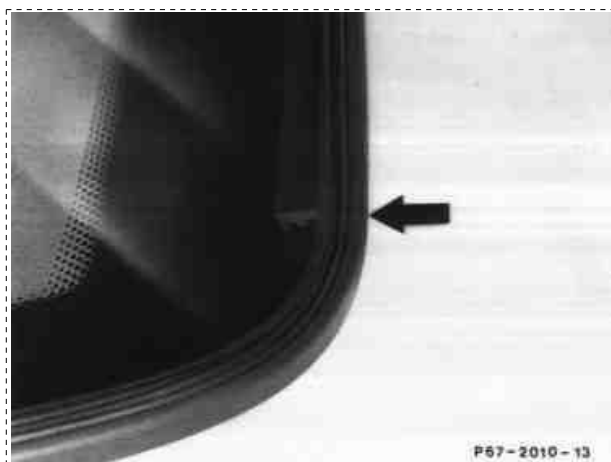

- 7 Verbindungsstücke auf Zierrahmen aufstecken.

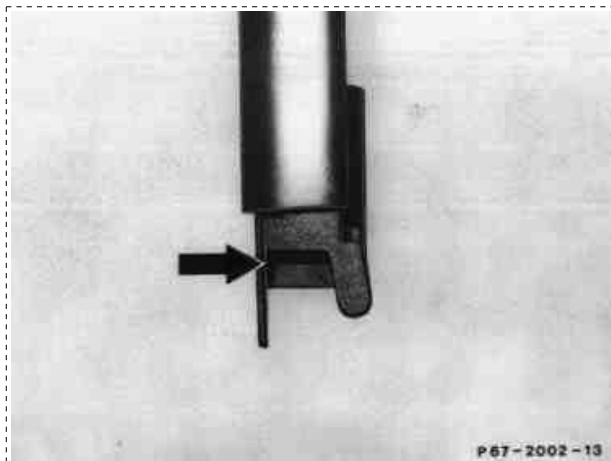

- 8 Haltenut im Zierrahmen mit Seifenwasser einstreichen und auf Scheibe aufdrücken.
- 9 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

