


68-570 Zierrahmen am Seitenfenster am Coupé-Dach aus-,  
einbauen

Coupé-Dach abgenommen (Betriebsanleitung).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw.  
Standardtexte und Richtzeiten

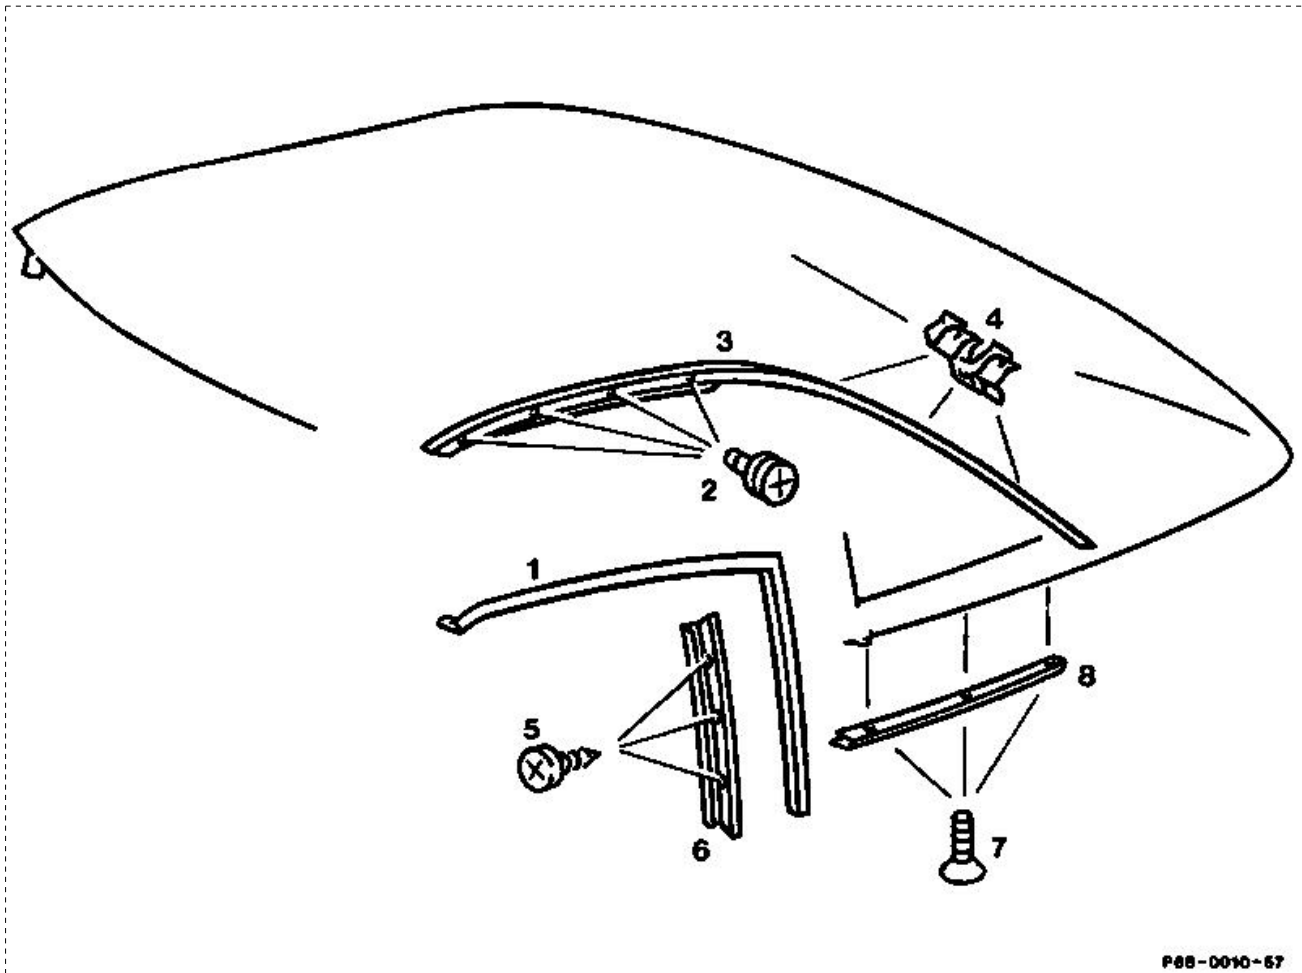

P68-0010-57

Abdichtrahmen (1)	abziehen (Einbauhinweis beachten)
Schrauben (2) 4 Stück	heraus-, hineindreihen
Zierrahmen (3) aus den Klipsen (4)	heraus-, hineindrücken
Schrauben (5) 3 Stück	heraus-, hineindreihen
Zierstab (6)	abnehmen
Schrauben (7) 3 Stück	heraus-, hineindreihen
Zierstab (8)	abnehmen

#### Einbauhinweis

Abdichtrahmen mit Seifenwasser einstreichen, von unten nach oben in den Zierstab einschieben und von der Ecke zur Dachkante nach vorn in den Zierrahmen eindrücken.

