


72-160 Abdichtschiene innen aus-, einbauen

Türbelag ausgebaut (72-100)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

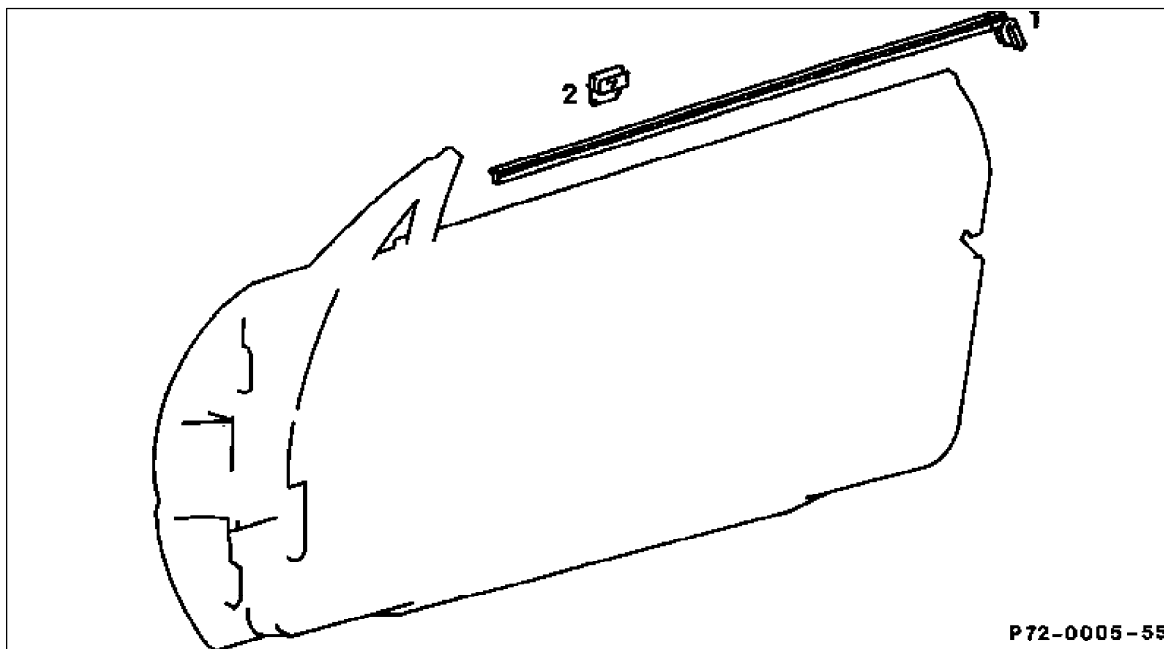

- Abdichtschiene (1) _____ mit Kunststoffkeil abdrücken.
Klipse (2) _____ 5 Stück, vor dem Einbauen kontrollieren bzw.
einsetzen.
Abdichtschiene (1) _____ vorn ansetzen und auf das Türinnenblech drücken.
Weiter einbauen _____ in umgekehrter Reihenfolge.