


72-170 Abdichtschiene außen aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

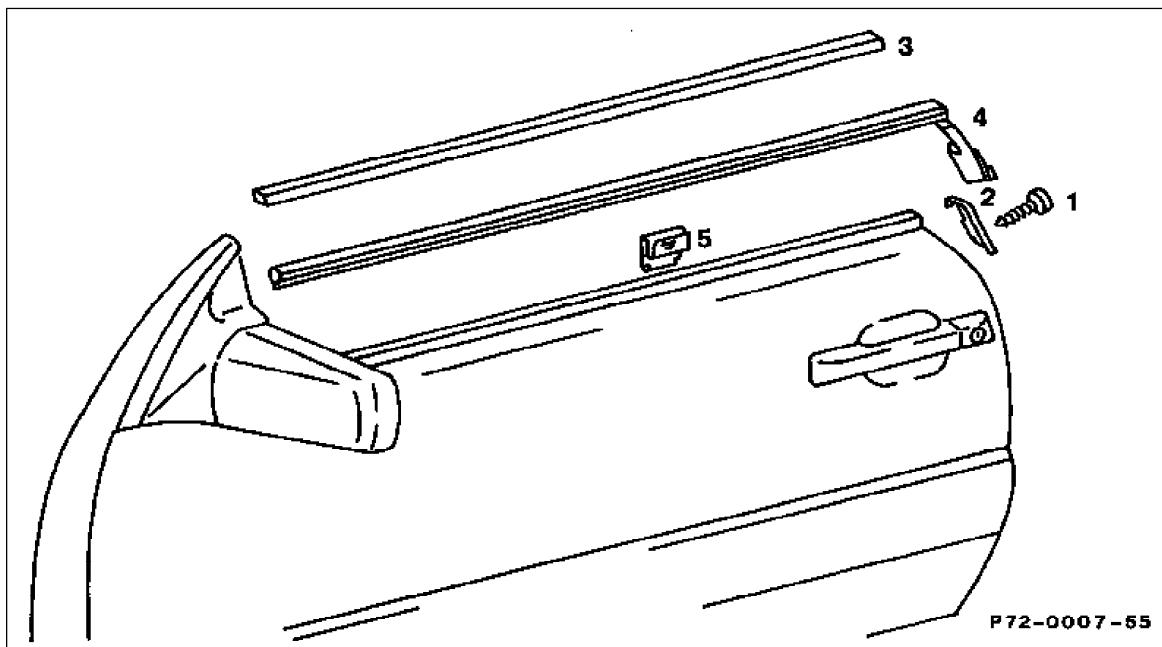

- | | |
|--|---|
| Kurbelfenster _____ | nach unten stellen. |
| Schraube (1, 3 Stück) an Chromblende (2) _____ | herausdrehen und Blende abnehmen. |
| Zierstab (3) außen _____ | mit Kunststoffkeil abdrücken, dabei hinten beginnen. |
| Abdichtschiene (4) _____ | hinten an Türabdichtrahmen freilegen. |
| Abdichtschiene (4) _____ | abziehen. |
| Halteklipse (5) _____ | 6 Stück, vor Einbau der Abdichtschiene einsetzen. |
| Abdichtschiene (4) _____ | am Türschacht ausrichten und in die Halteklipse (5) eindrücken. |
| Weiter einbauen _____ | in umgekehrter Reihenfolge. |