


## 72-220 Türabdichtrahmen aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten \_\_\_\_\_

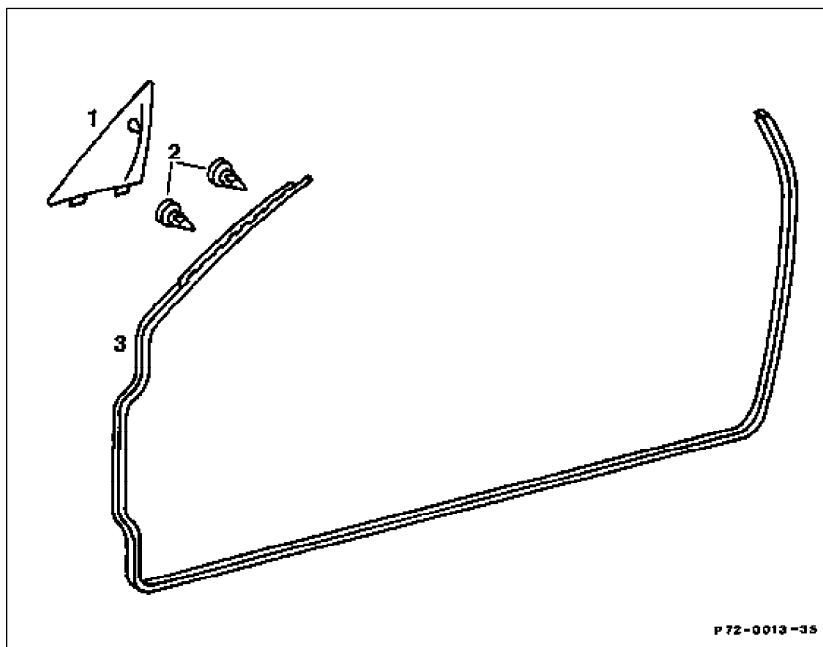

- Abdeckung (1) am Spiegelhalter \_\_\_\_\_ mit Kunststoffkeil abdrücken und nach oben herausnehmen.
- Kunststoffnagel (2) \_\_\_\_\_ herausdrücken (2 Stück).
- Türabdichtrahmen (3) \_\_\_\_\_ von vorn nach hinten aus dem Türfalz herausziehen.
- Einbauen in umgekehrter Reihenfolge, dabei
- Kunststoffkeil \_\_\_\_\_ verwenden. Türfalz bzw. Türabdichtrahmen **nicht** mit Klebstoff einstreichen!