

77-305 Verdeckbezug vorn erneuern


Vorausgegangene Arbeiten:
Coupé-Dach abnehmen.

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten

77





Hinweis

Verdeckbezug mit MB-Spezialkleber
Teil-Nummer 000 989 92 71 einbauen.

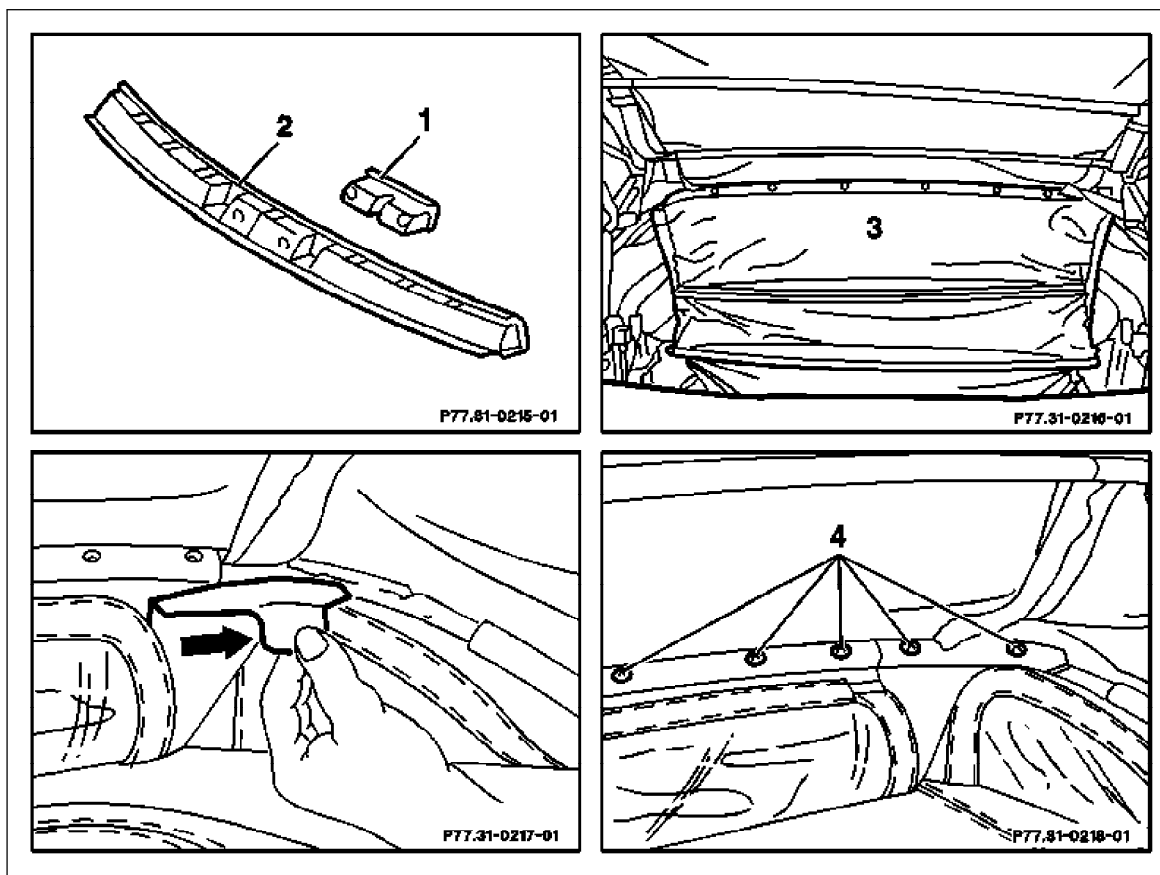

P77-5441-57

- Verdeck vorn _____ entriegeln.
 Griffmulde (1), Verkleidung (2) _____ ausbauen.
 Dachverkleidung (3) (bisherige Ausführung
mit Halteschiene am Eckspiegel) _____ ausbauen.
 Dachverkleidung (3) (geänderte Ausführung
ohne Halteschiene am Eckspiegel) _____ nach unten hängen lassen.
 Bezugstreifen (Pfeil) am Eckspiegel (bisherige
 Ausführung) _____ lösen.
 Schrauben (4) am Eckspiegel _____ herausdrehen.

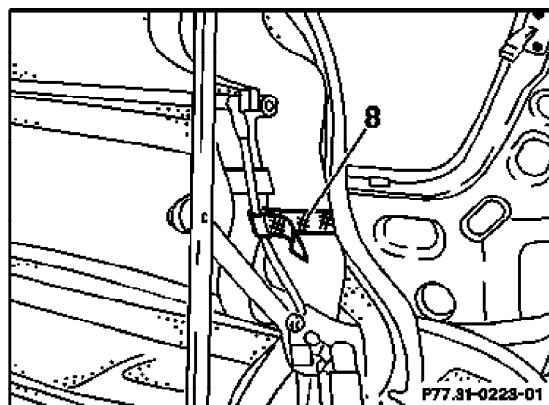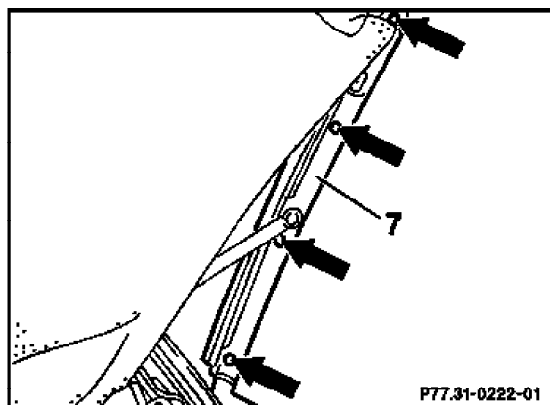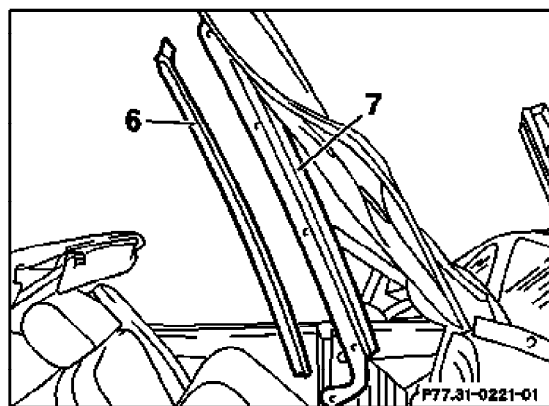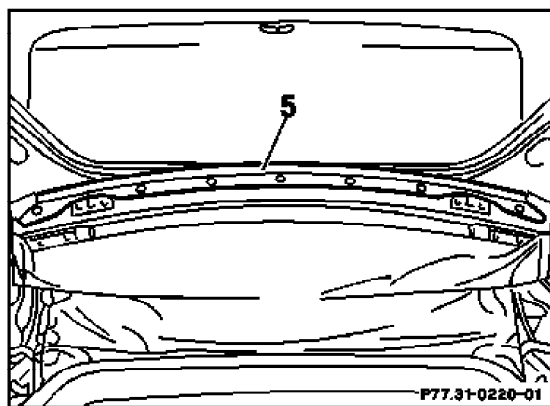

P77-5443-57

Verdeck _____ senkrecht stellen.
Schiene (5) am Verdeckrahmen vorn _____ ausbauen.

Hinweis

Position der Schiene (5) markieren.

Dichtung (6) _____ abziehen.

Hinweis





Bei Schiene (7) **von außen** geschraubt

Schiene (7) (bisherige Ausführung, **von außen** geschraubt) _____ ausbauen.

Schiene (7) (geänderte Ausführung, **von innen** geschraubt) _____ ausbauen .



Klettband (8) _____ öffnen.

Dichtung, Schiene und Eckwinkel an der B-Säule _____ ausbauen.

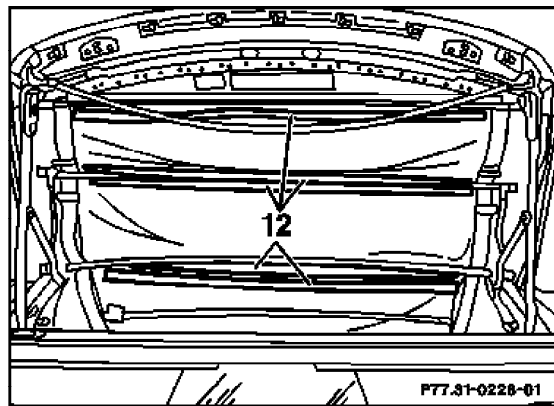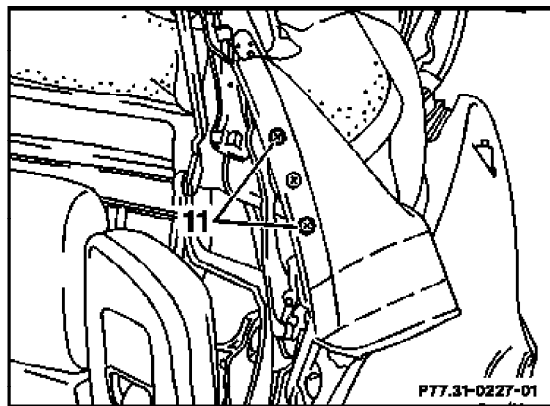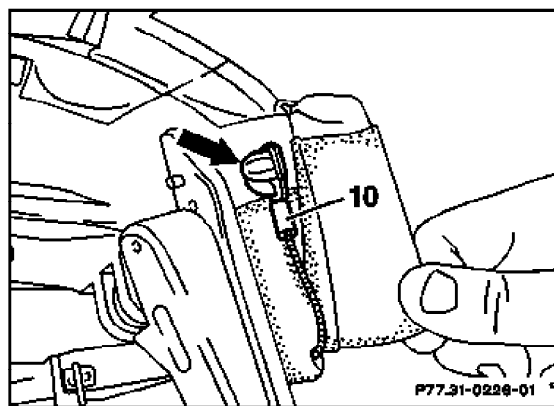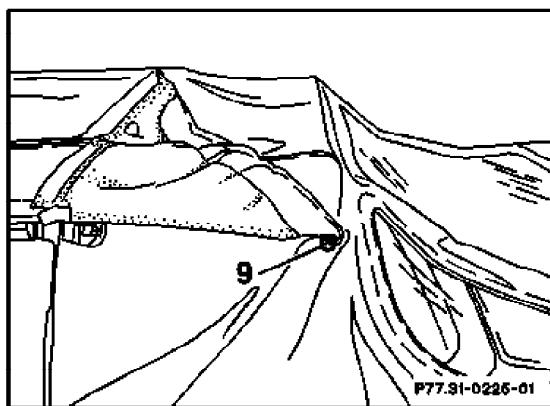

P77-5444-57

- Verdeckbezug an der B-Säule _____ lösen.
 Schraube (9) _____ herausdrehen.
 Spannseil (10) am Verdeckrahmen vorn _____ aushängen.
 Spannseil am Verdeckbezug seitlich nach hinten _____ herausziehen.
 Stoffhalteschiene mit Schrauben (11) _____ befestigen.
 Verdeck vollständig _____ verriegeln.
 Bezugstreifen (12) von den Spiegeln und am
 Verdeckrahmen vorn _____ lösen

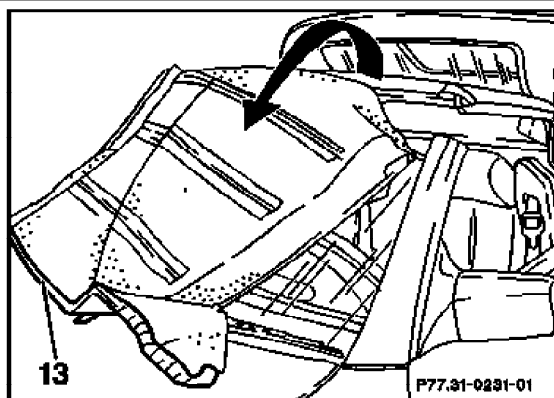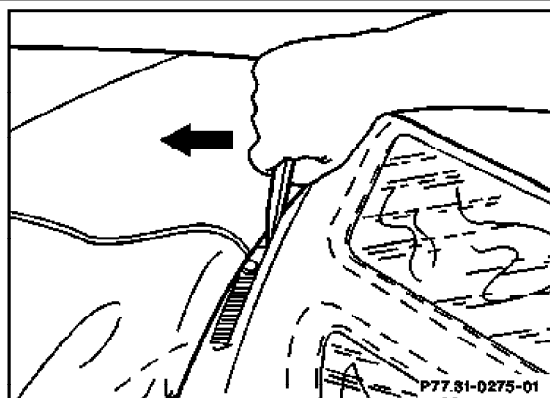

P77-5445-53


- Verdeckbezug mit Kunststoffkeil vom Eckspiegel _____ abdrücken.
 Verdeck vorn _____ entriegeln.
 Verdeckbezug nach vorn vom Verdeckrahmen _____ lösen.
 Bügel (13) vom Verdeckbezug _____ lösen.


Sonderwerkzeug (4 Stück)



Werkzeug zur Selbstanfertigung

Haken (Seilmontage)

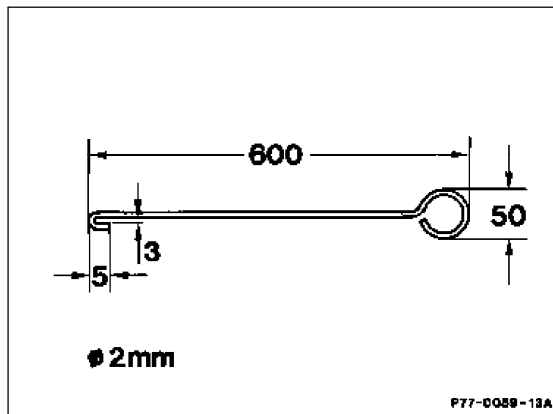

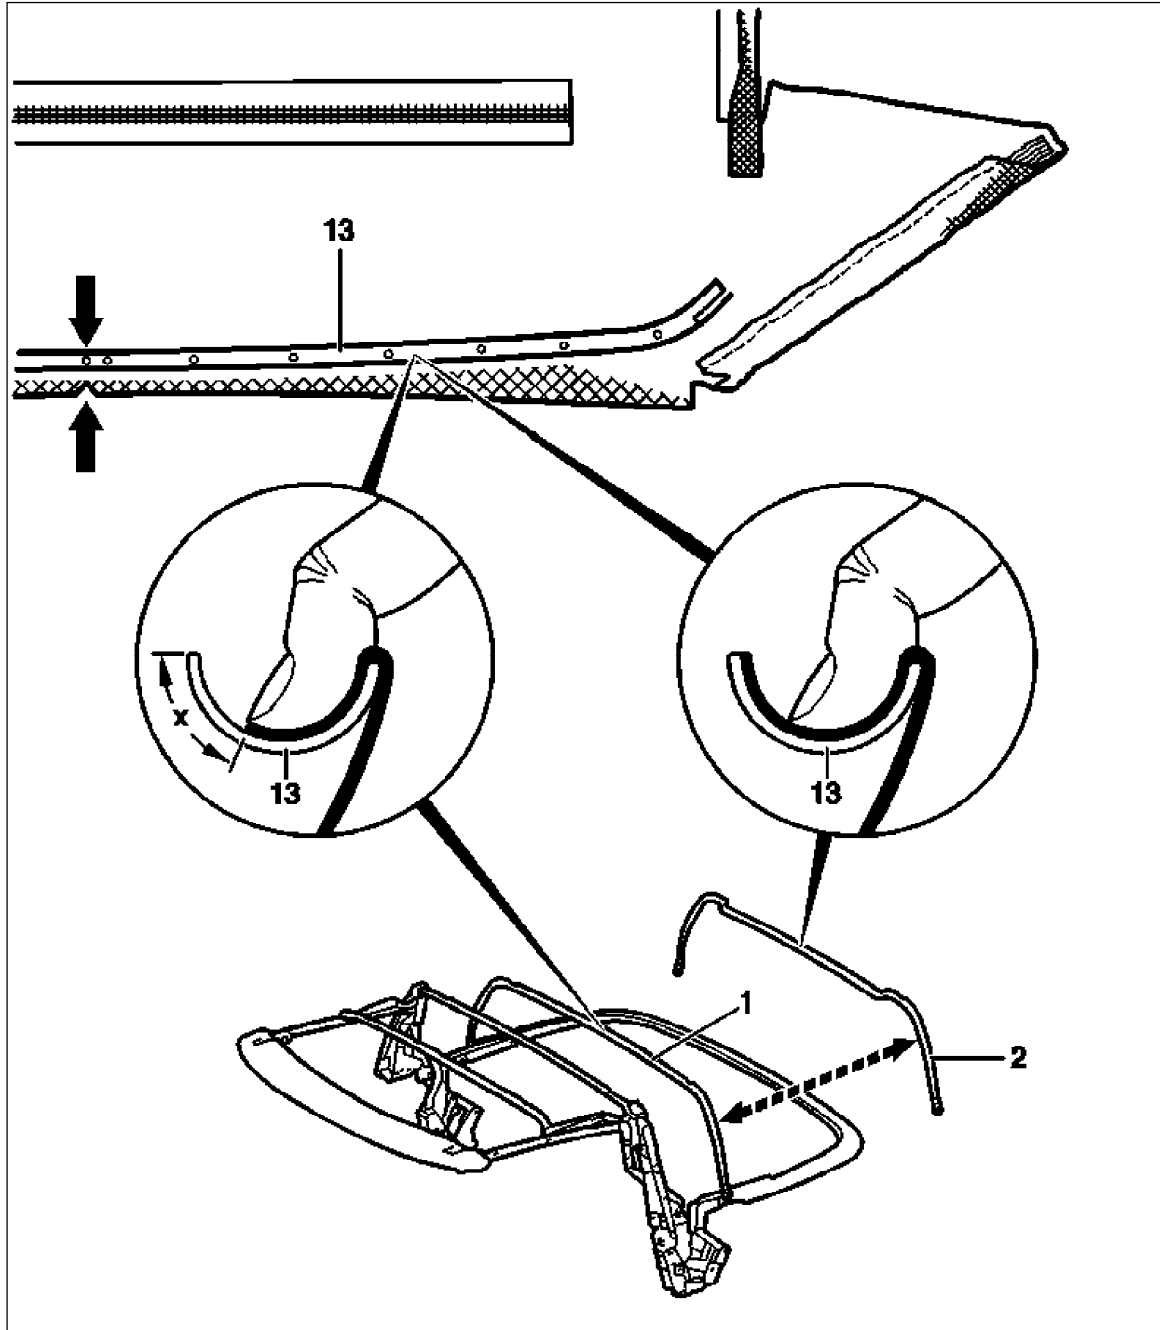


P77-5437-61

Bügel (13) auf den Verdeckbezug _____ auflegen.
 Verdeckbezug in den Bügel (13) _____ einkleben (Pfeile beachten).

Hinweis

Beim Einkleben in den Bügel (13), Spiegel-
 ausführung (Pos. 1, Pos. 2) beachten.




Verdeckbezug bis zur Mitte in den Bügel (13) _____ einkleben (bei Spiegel Pos. 1).
 Verdeckbezug vollständig in den Bügel (13) _____ einkleben (bei Spiegel Pos. 2).

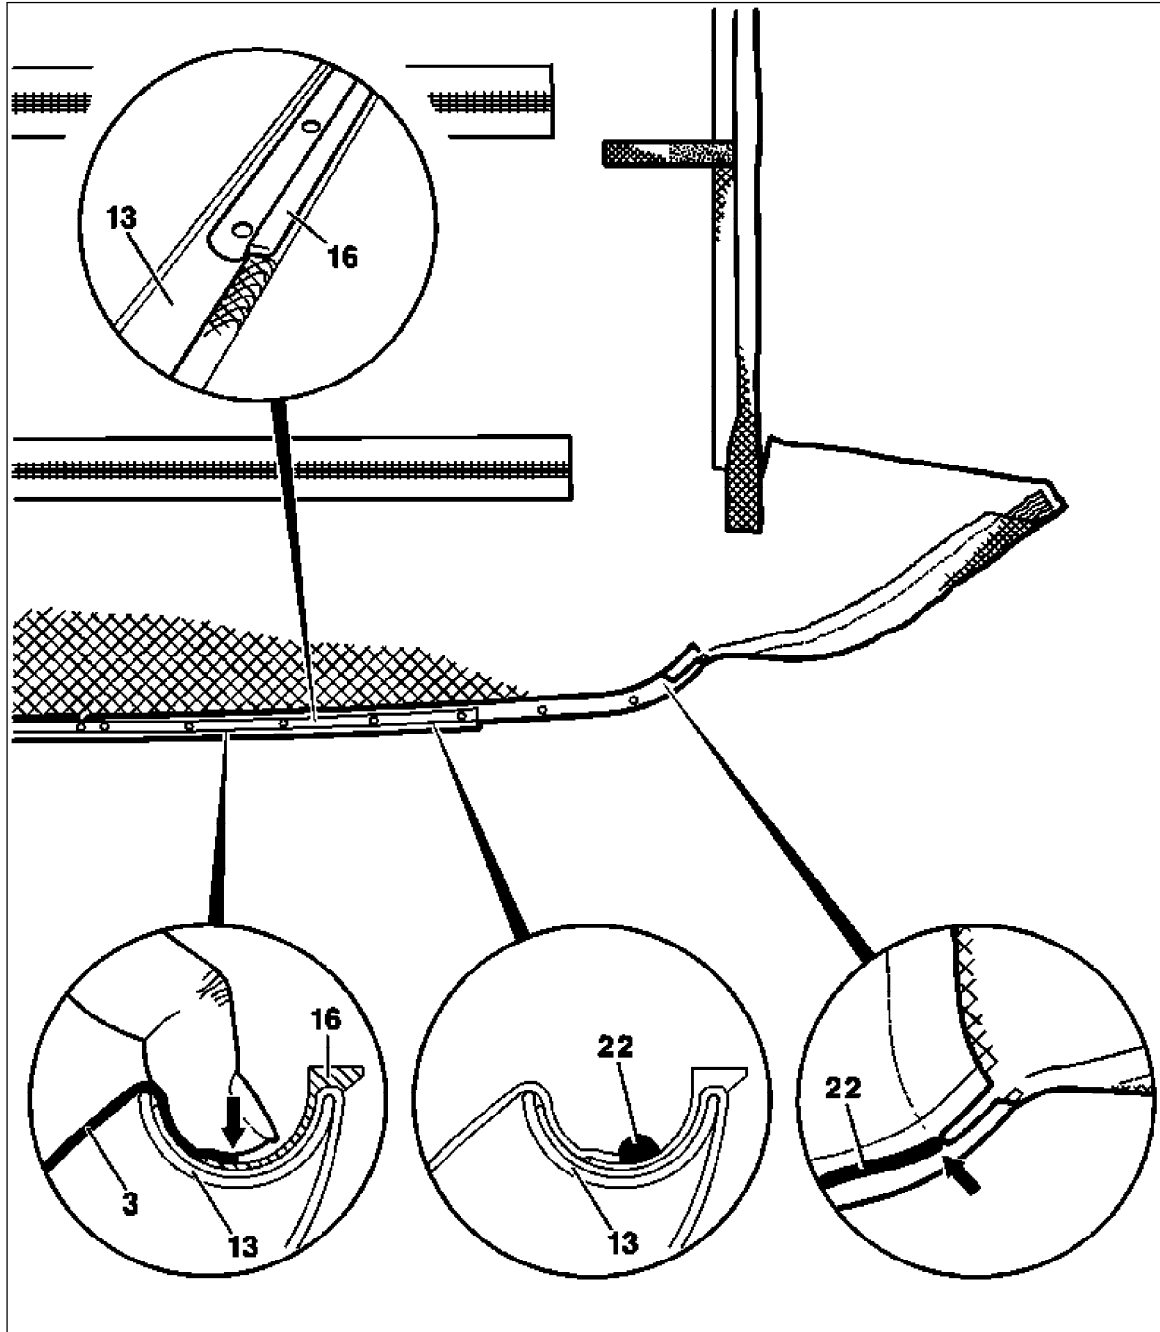

P77-5436-61

- Dämpfer (16) in den Bügel (13) _____ einkleben.
- Dachverkleidung (3) bis zur Mitte in
den Bügel (13) _____ einkleben.
- Dichtschnur (22), Teilnummer 005 989 12 7110
oberhalb der Befestigungslöcher in den Bügel (13) _____ einlegen.

Verdeckbezug einbauen

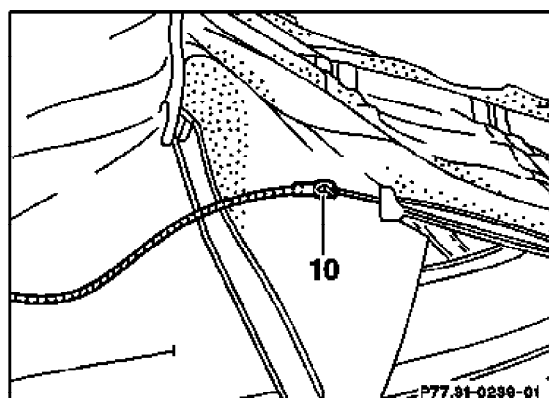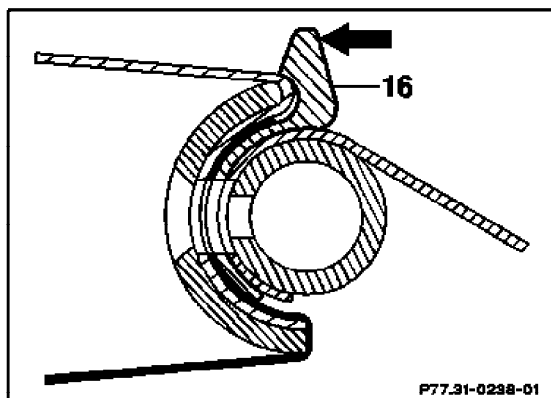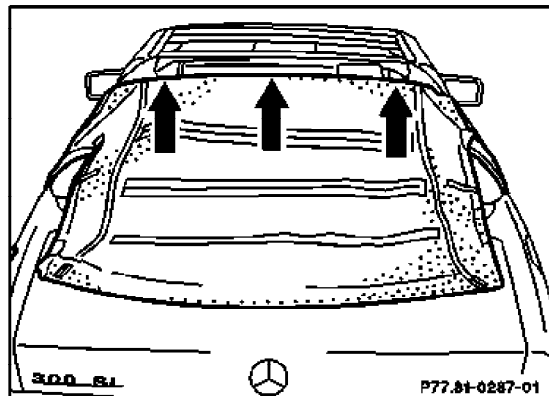





P77-5447-57

Verdeckbezug mit Bügel am Eckspiegel _____ ansetzen (Pfeile).
Schrauben am Eckspiegel _____ eindrehen.

Hinweis

Dämpfer (16) beim Anziehen der Schrauben
nach vorn drücken.

Spannseil (10) mit Haken (Selbstanfertigung) in den
Verdeckbezug _____ einziehen.

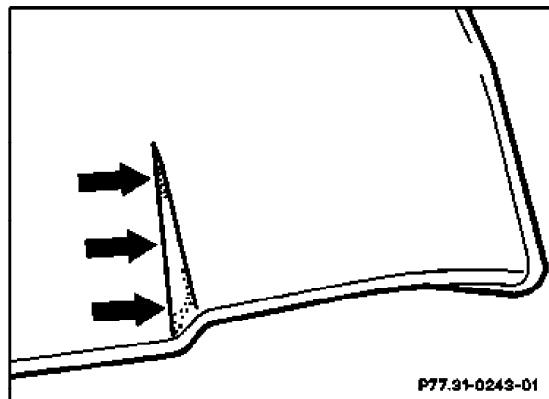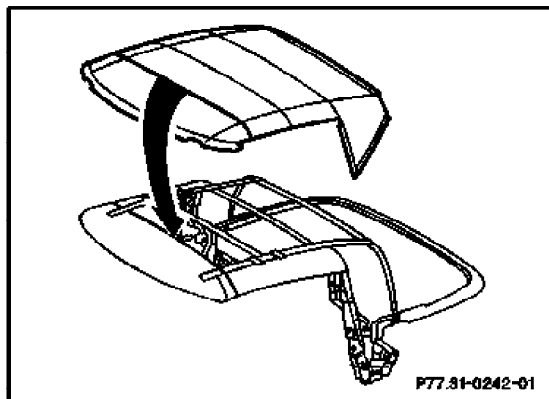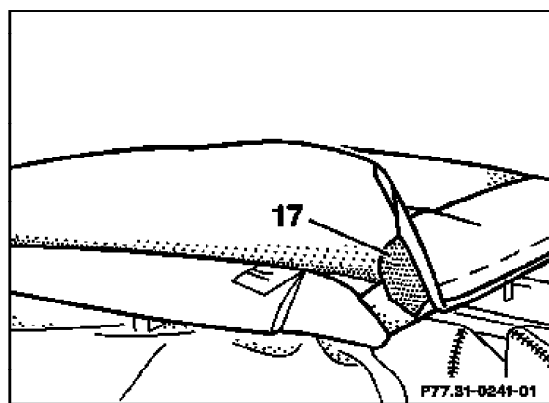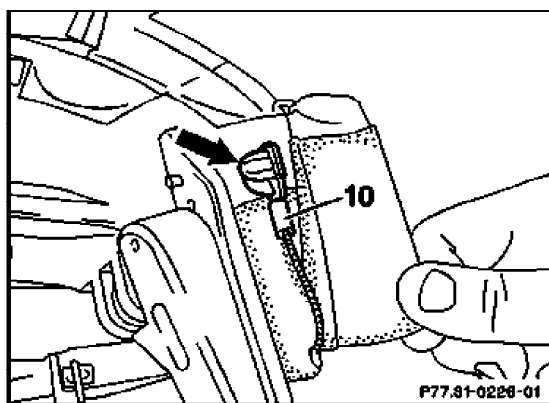

P77-5448-57

Spannseil (10) am Verdeckrahmen _____ einhängen und Lasche (Pfeil) zudrücken.

Bezugstreifen (17) vom Verdeckbezug seitlich vorn um die Kanten nach innen an den Verdeckrahmen _____ ankleben.

Hinweis

Quernähte Mitte Spriegel, sowie die vordere Quernaht ca. 3 mm auf der Kante am Verdeckrahmen positionieren (Bild links unten).





Verdeckbezug an den Verdeckrahmen vorn quer _____ ankleben.

Hinweis

Verdeckbezug ohne Lufteinschluß in die Sicke am Verdeckrahmen (Pfeile) ankleben.

Verdeck senkrecht _____ stellen.

Bezugstreifen an den Verdeckrahmen innen _____ ankleben.

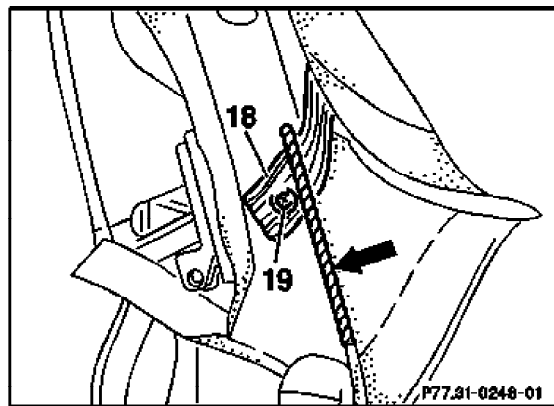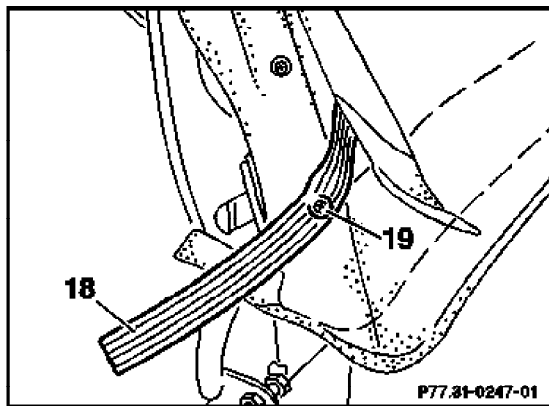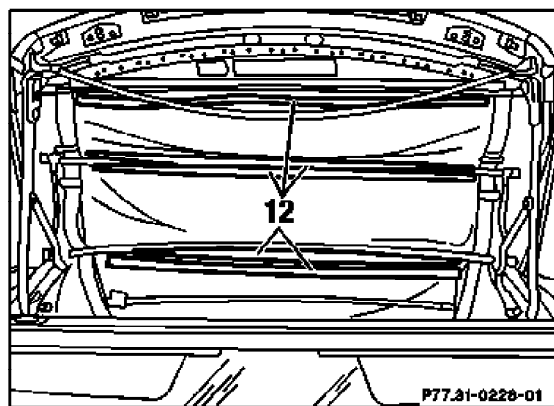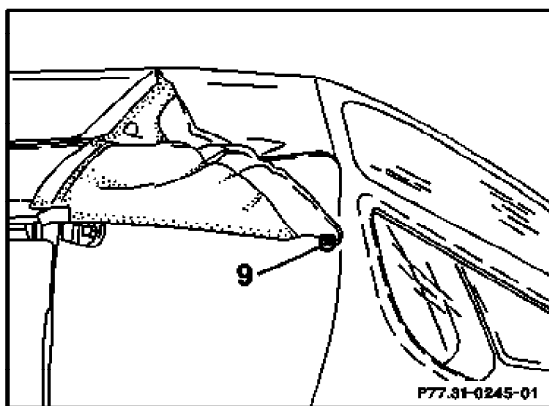


P77-5449-57

Verdeck vollständig _____ verriegeln.
 Schraube (9) am Ecksprigel _____ eindrehen.
 Bezugstreifen (12) am Spiegel und Verdeckrahmen _____ ankleben.

Hinweis





Der vordere Spiegel muß sich dabei in der richtigen Position zum Lenker seitlich befinden.

Position: Spiegel-Lenker

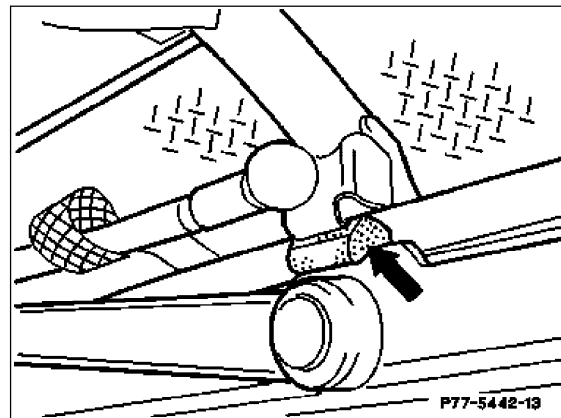

P77-5442-13

Gummiband (18) bis zum 3. Loch aus dem Verdeckbezug _____ herausziehen, an der Stoffhalteschiene (B-Säule) ankleben und Schraube (19) eindrehen. abschneiden.
 Gummiband in der Ecke _____
 Dichtschnur, Teil-Nr. 005 989 12 7110 _____ aufdrücken (Pfeil).

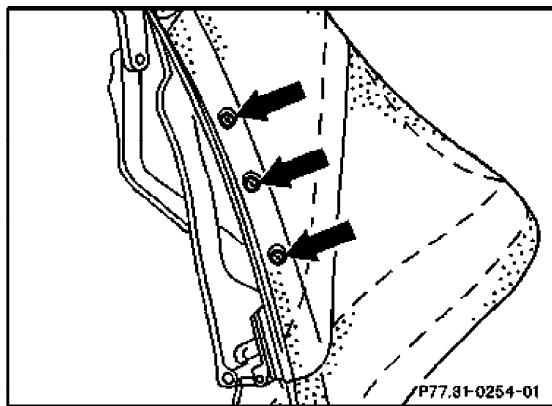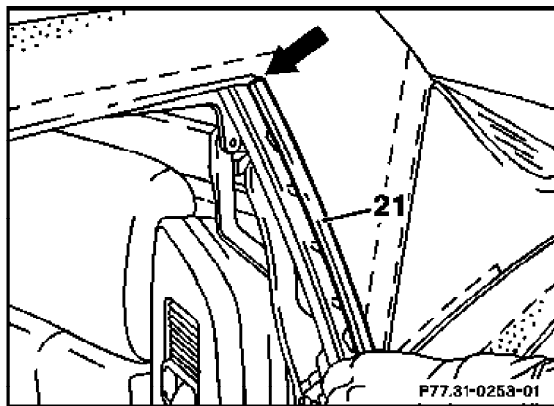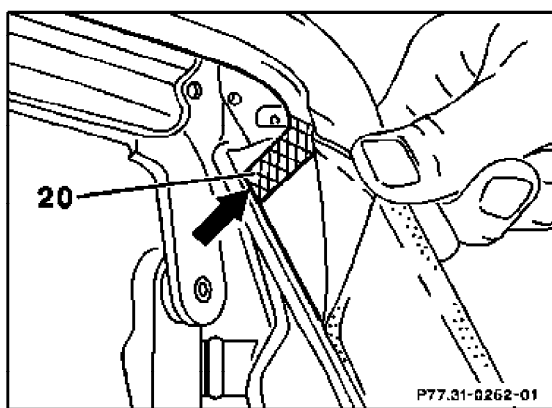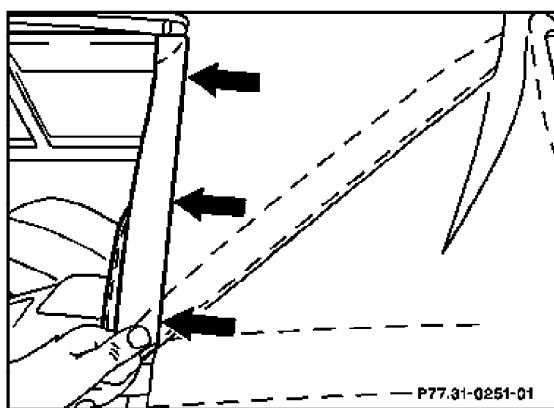

P77-5450-57

Verdeckbezug an der Stoffhalteschiene (B-Säule) _____ ankleben.

Hinweis

Bezugstreifen (20) unter Vorspannung so ankleben, daß die Einfassung an der Schiene (21, Pfeil) ohne Spalt anliegt.





Verdeckbezug in der Ecke der Stoffhalteschiene _____ abschneiden.

Verdeckbezug im Bereich der Schraubenköpfe _____ freischneiden (Pfeile).

Schrauben _____ herausdrehen (Pfeile, Bild rechts unten).

Hinweis

Mittlere Schraube dient zur Befestigung der Stoffhalteschiene und wird nicht mehr herausgedreht.

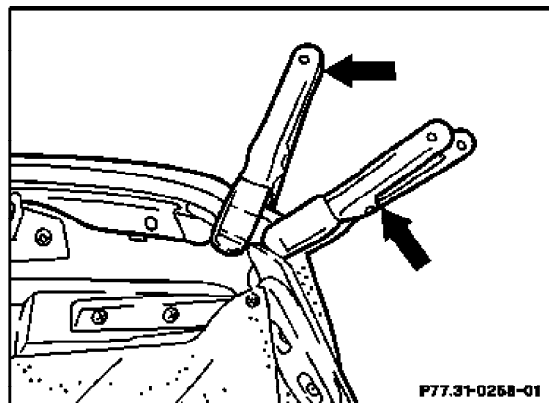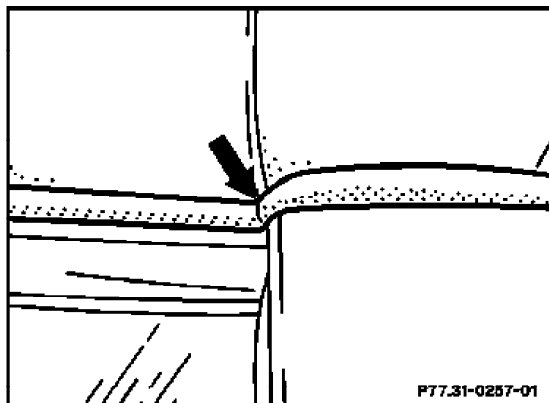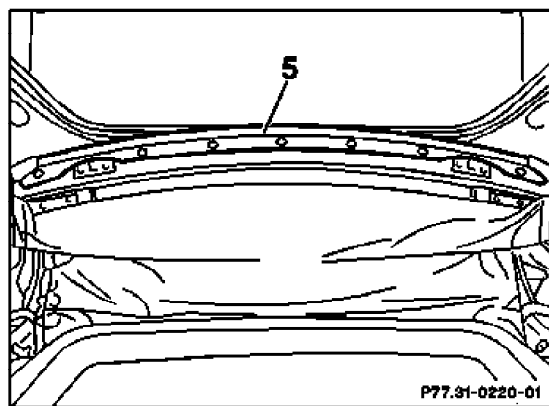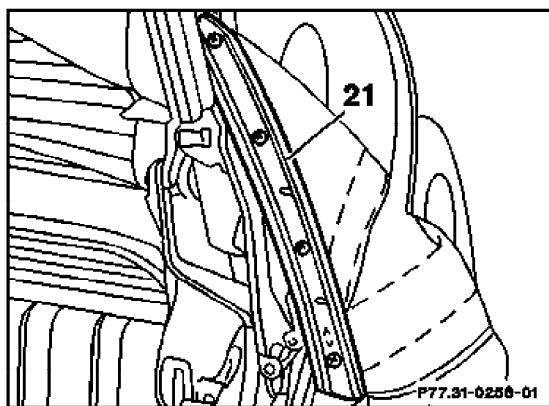





P77-5451-57

Verdeck _____ senkrecht stellen.
Schiene (21) und Eckwinkel an der B-Säule _____ einbauen.

Hinweis

Bei Windgeräuschen an der B-Säule Schiene (21) mit Dichtschnur, Teil-Nr. 005 989 12 7110 zum Verdeckbezug abdichten.

Dichtung in Schiene (21) _____ einbauen.
Verdeck in den Verdeckkasten _____ ablegen.
Schiene (5) an den Markierungen ansetzen und in den Verdeckrahmen vorn _____ einbauen.
Verdeck vollständig _____ verriegeln.
Übergang der Dichtung (Pfeil) zur A-Säule _____ prüfen, ggf. Dichtung korrigieren und in die Ecke am Verdeckrahmen einkleben. Dichtung mit Sonderwerkzeug, Teil-Nr. 129 589 00 37 00 fixieren.

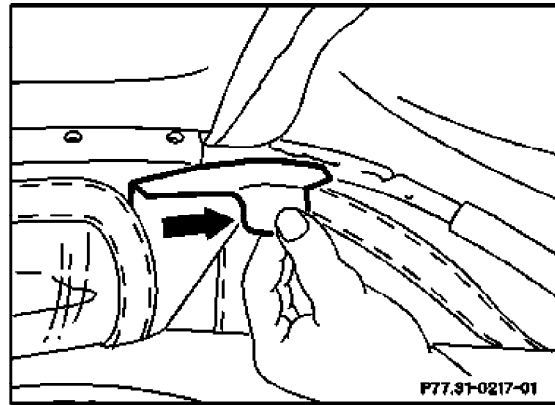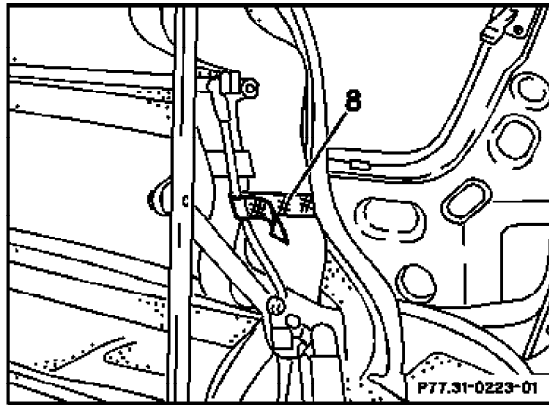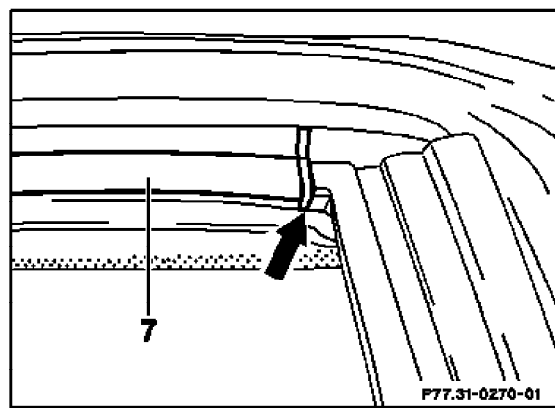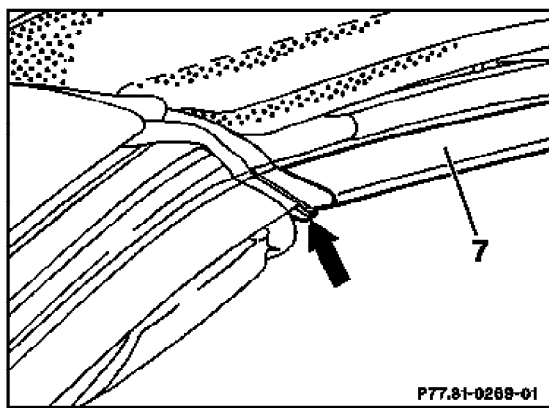

P77-5452-57

Verdeck	senkrecht stellen.
Schiene (7) und Dichtung am Verdeck seitlich oben	einbauen.
Klettband (8)	schließen, ggf. korrigieren, da bei geschlossenem Verdeck am Verdeckbezug in diesem Bereich keine Einfallstelle entstehen darf.
Verdeck vollständig	verriegeln.
Übergang der Dichtung zur A-Säule und B-Säule	prüfen, ggf. korrigieren.
Bezugstreifen (Pfeil) am Eckspiegel (1. Ausführung)	ankleben.
Verdeck vorn	entriegeln.
Dachverkleidung	einbauen.
Verkleidung und Griffmulde am Verdeckrahmen	einbauen.
Verdeckablauf	prüfen, ggf. einstellen (77-303).
Regenprobe	durchführen.