

## 77-310 Verdeckbezug hinten erneuern


Vorausgegangene Arbeiten:  
Coupé-Dach abnehmen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten

77





### Hinweis

Verdeckbezug mit MB-Spezialkleber  
Teil-Nummer 000 989 92 71 einbauen.

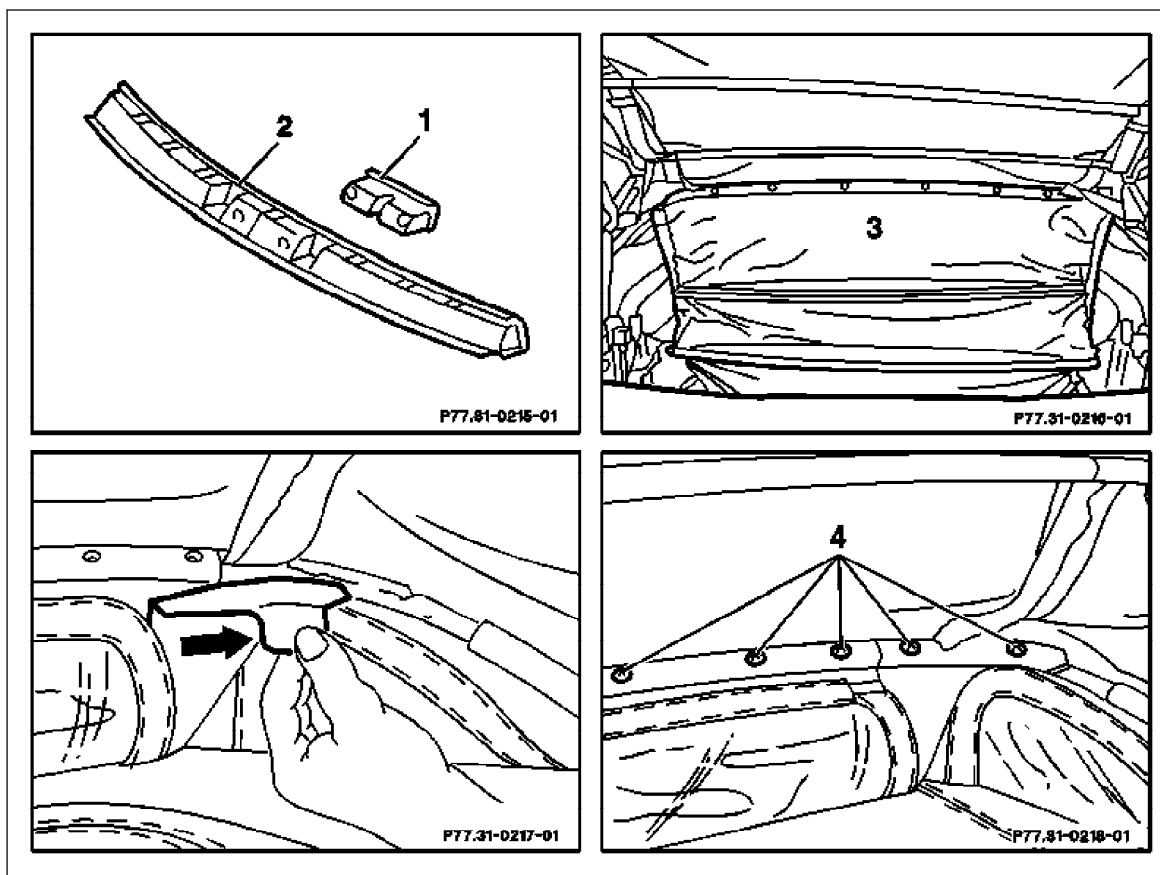





P77-5441-57

- Verdeck vorn \_\_\_\_\_ entriegeln.  
 Griffmulde (1), Verkleidung (2) \_\_\_\_\_ ausbauen.  
 Dachverkleidung (3) (bisherige Ausführung  
**mit Halteschiene** am Ecksprigel) \_\_\_\_\_ ausbauen.  
 Dachverkleidung (3) (geänderte Ausführung  
**ohne Halteschiene** am Ecksprigel) \_\_\_\_\_ nach unten hängen lassen.  
 Bezugstreifen (Pfeil) am Ecksprigel (bisherige  
 Ausführung) \_\_\_\_\_ lösen.  
 Schrauben (4) am Ecksprigel \_\_\_\_\_ herausdrehen.

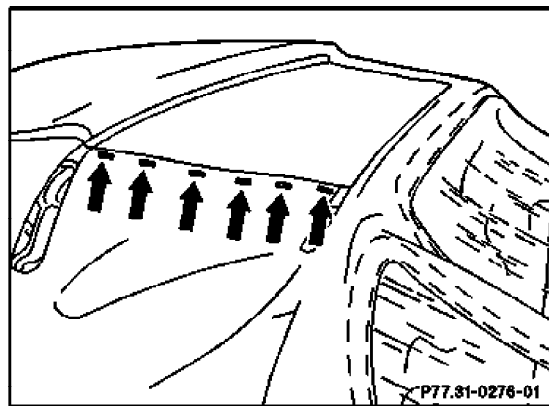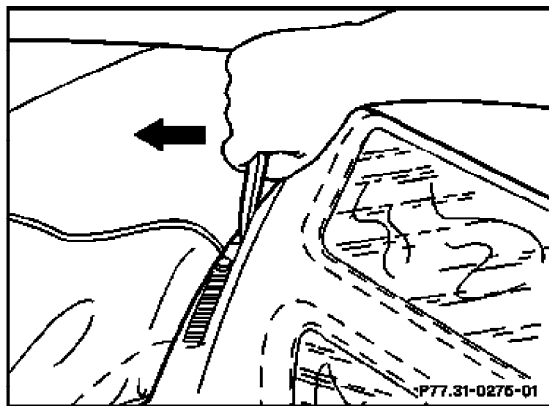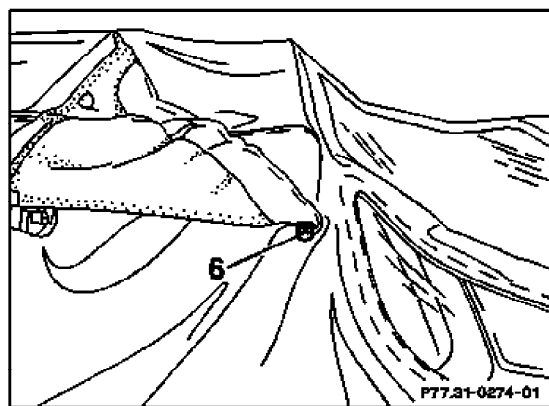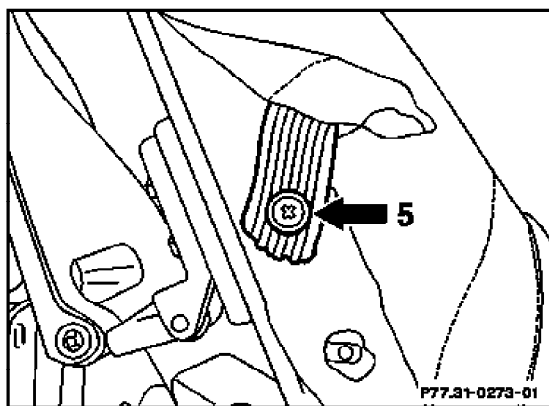



P77-5453-57

- |  |                     |
|--|---------------------|
| Verdeck senkrecht _____                              | stellen.            |
| Dichtung, Schiene und Eckwinkel an der B-Säule _____ | ausbauen.           |
| Gummiband (5) an der B-Säule _____                   | ausbauen.           |
| Verdeckbezug an der B-Säule _____                    | lösen (Vorderteil). |
| Schraube (6) _____                                   | herausdrehen.       |
| Verdeck vollständig _____                            | verriegeln.         |
| Verdeckbezug mit Kunststoffkeil vom Eckspiegel _____ | abdrücken.          |
| Klammern (Pfeile) _____                              | ausbauen.           |
| Stoffhaltebügel _____                                | entriegeln.         |
| Verdeckbezug an der B-Säule _____                    | lösen (Hinterteil). |

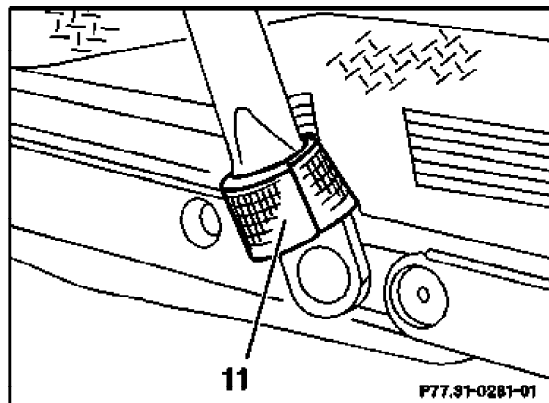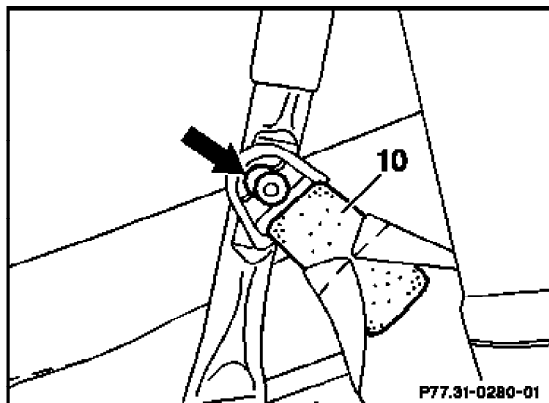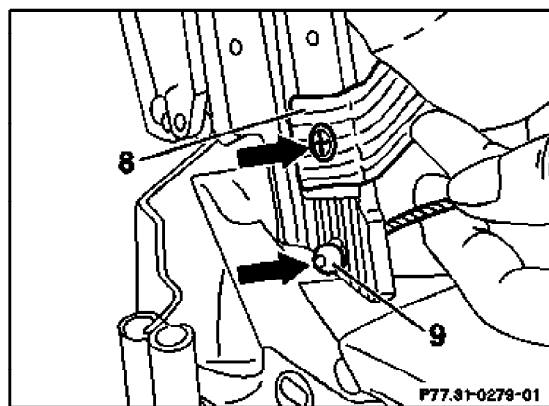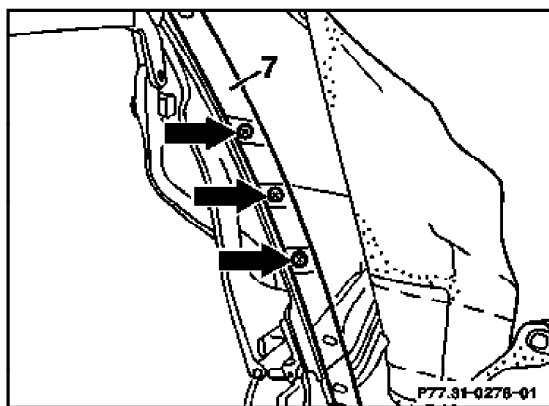

P77-5454-57

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Stoffhalteschiene (7) an der B-Säule | ausbauen.                        |
| Gummiband (8) an der B-Säule         | ausbauen.                        |
| Spannseil (9) an der B-Säule         | aushängen.                       |
| Gummiband (10) am Eckspiegel         | ausbauen (bisherige Ausführung). |
| Klettband (11) am Eckspiegel         | öffnen (geänderte Ausführung).   |
| Verdeckbezug am Eckspiegel           | lösen.                           |
| Spannseil am Eckspiegel              | ausbauen.                        |
| Stoffhaltebügel                      | hochstellen.                     |
| Dichtung am Stoffhaltebügel          | ausbauen.                        |

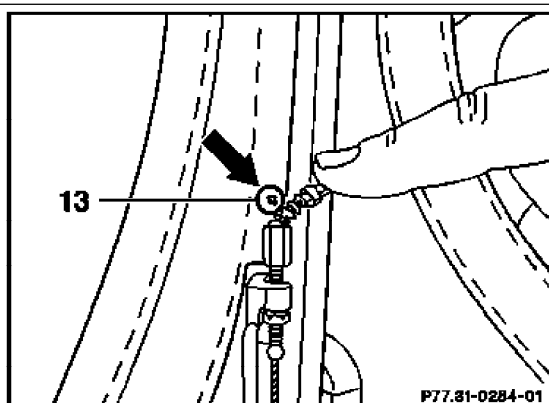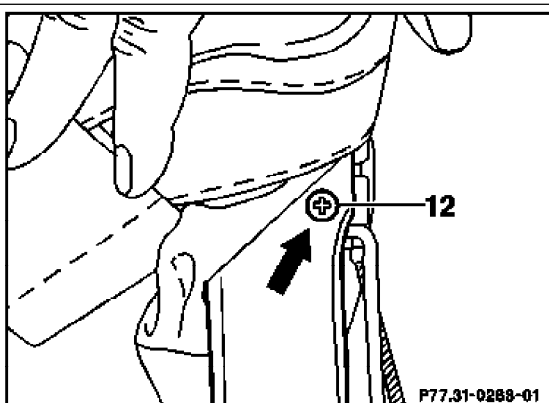


P77-5455-53

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Schraube (12, 13) am Stoffhaltebügel | herausdrehen. |
|--------------------------------------|---------------|

## Werkzeug zur Selbstanfertigung


Haken (Seilmontage)

Haken (Eckspriegelfixierung)

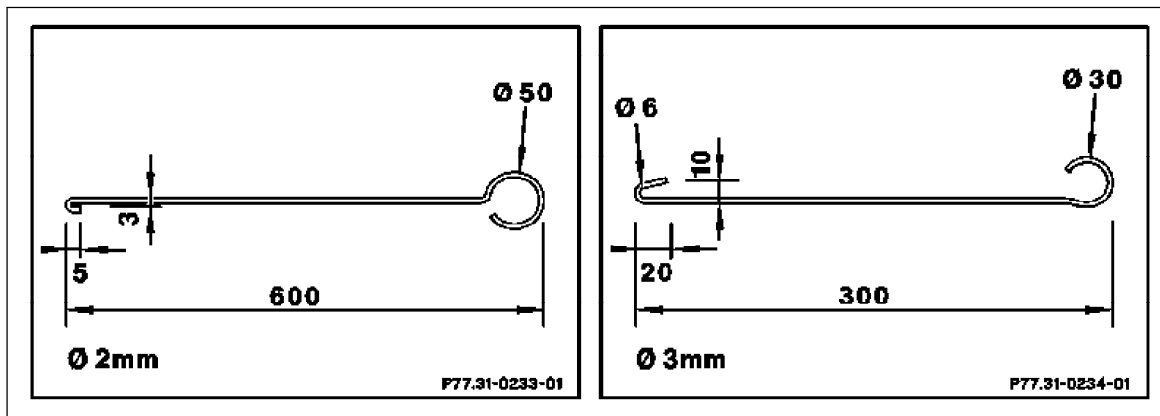

P77-5446-53


## Verdeckbezug einbauen

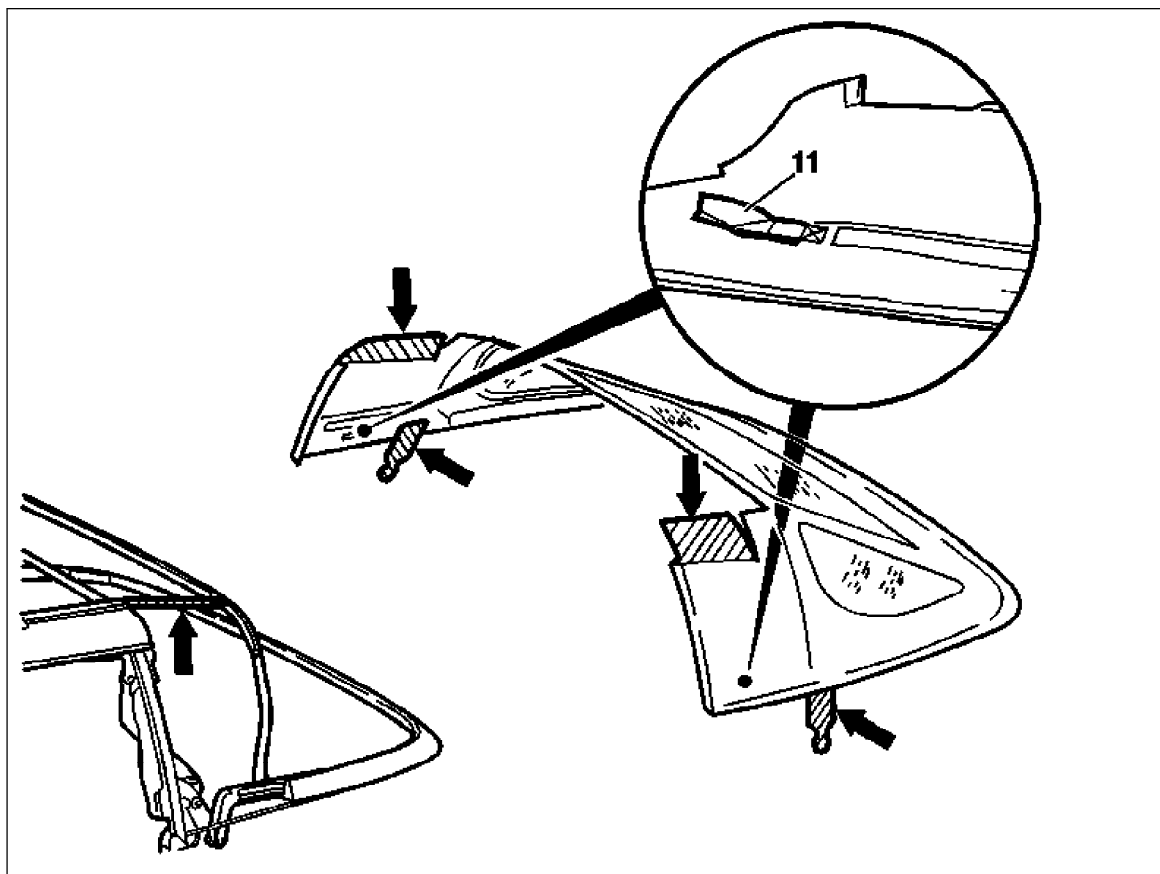

P77-5456-57

Ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 62 964 ist das Gurtband am Verdeckgestell entfallen und der Zuschnitt am Bezug geändert (schraffierte Flächen entfallen). Der geänderte Verdeckbezug kann in alle, seit Produktionsbeginn gefertigten Fahrzeuge eingebaut werden.

Bei Fahrzeugen in der bisherigen Ausführung, Gurtband nicht entfernen.

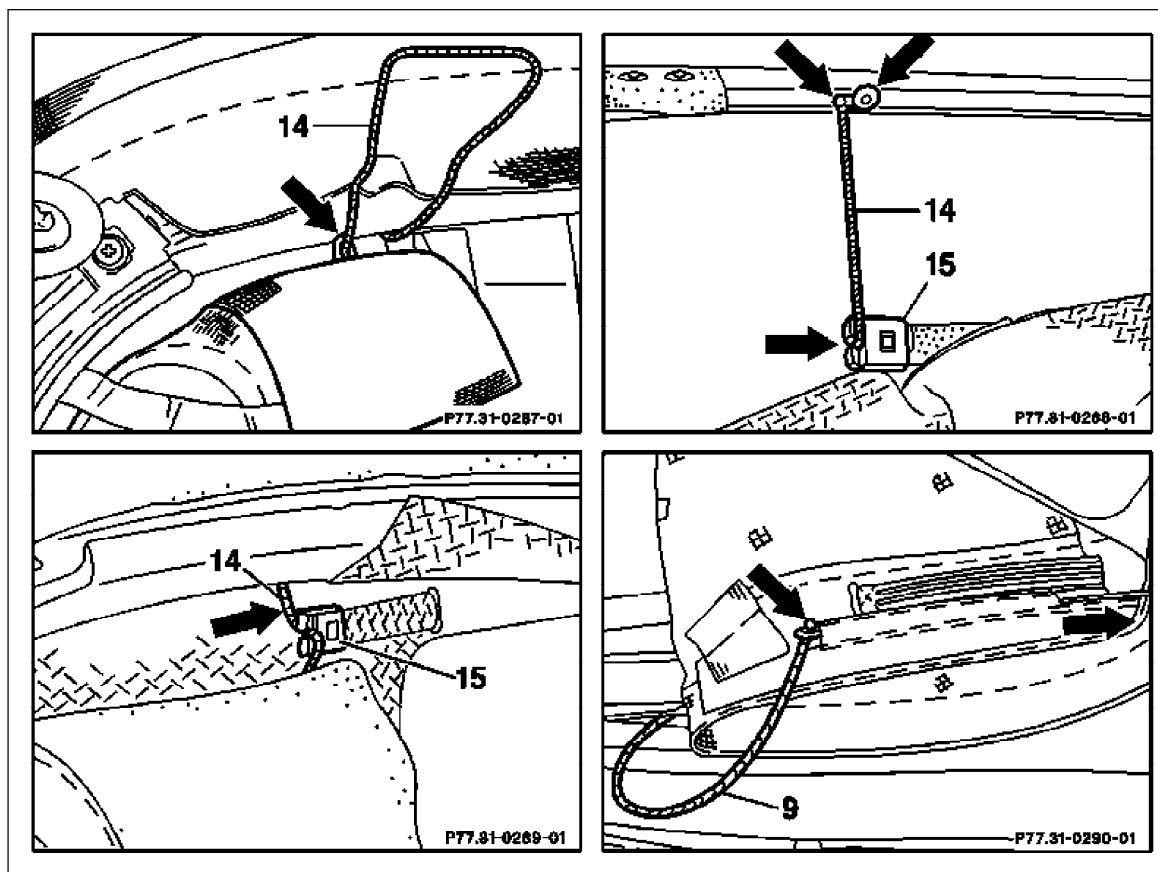


P77-5457-57

Spannseil (14, 9) mit Haken (Selbstanfertigung) in den Verdeckbezug \_\_\_\_\_ einziehen.





Spannseil (14) in den Ecksprigel und den Halter (15) \_\_\_\_\_ einhängen (Seilverlauf beachten).

Spannseil (9) an der B-Säule \_\_\_\_\_ einhängen.

Spannseil (15), Seilverlauf am Stoffhaltebügel

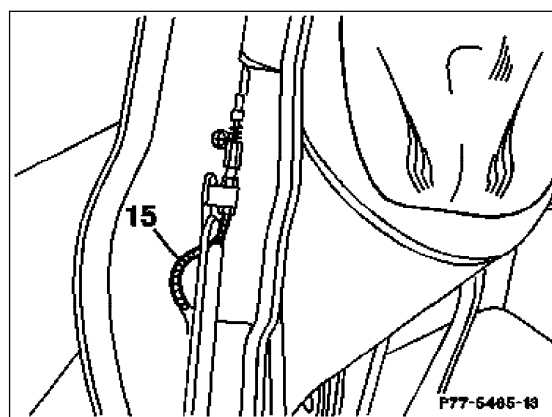

P77-5465-13

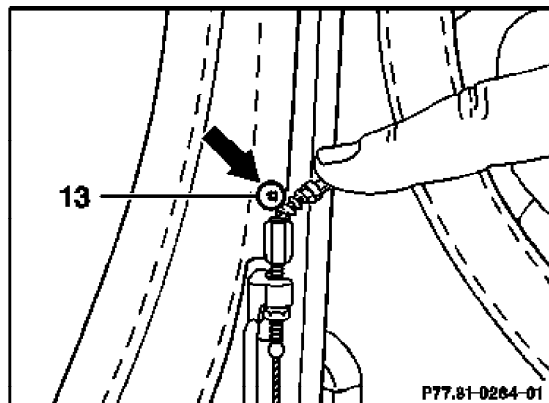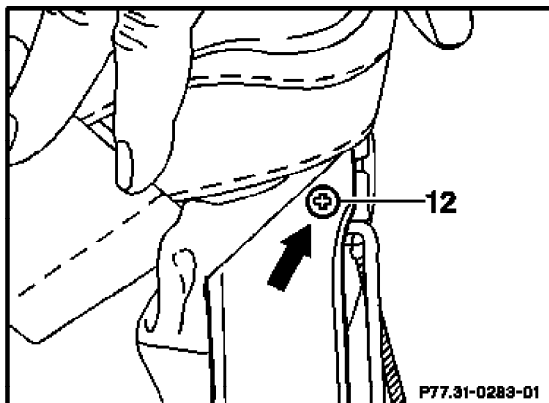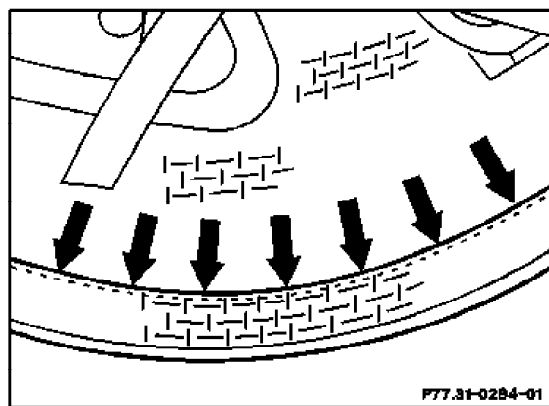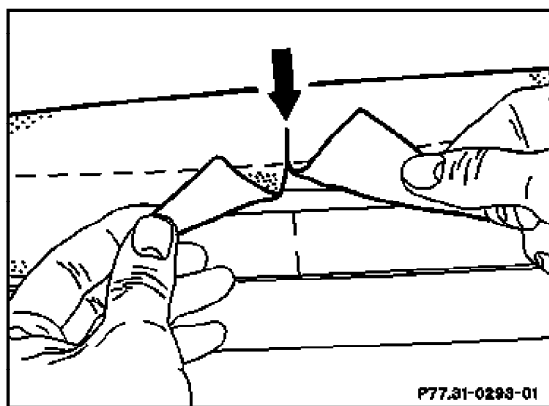

P77-5458-57

Verdeckbezug auf die geriffelte Fläche am

Stoffhaltebügel \_\_\_\_\_ ankleben.

#### Hinweis

Beim Ankleben muß die Markierung am Stoffhaltebügel und der Schlitz im Verdeckbezug übereinstimmen.





Bezugstreifen auf der Innenseite am

Stoffhaltebügel \_\_\_\_\_ ankleben.

#### Hinweis

Die Naht am Verdeckbezug muß vor der Kante am Stoffhaltebügel liegen (Bild rechts oben).

Schraube (13, 12) am Stoffhaltebügel \_\_\_\_\_ eindrehen.

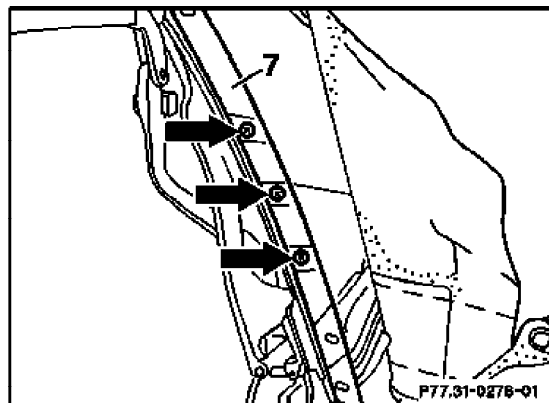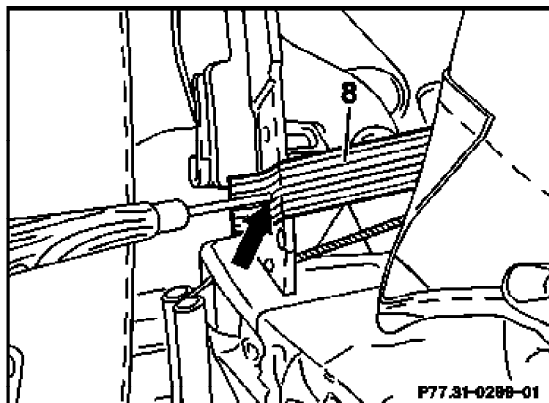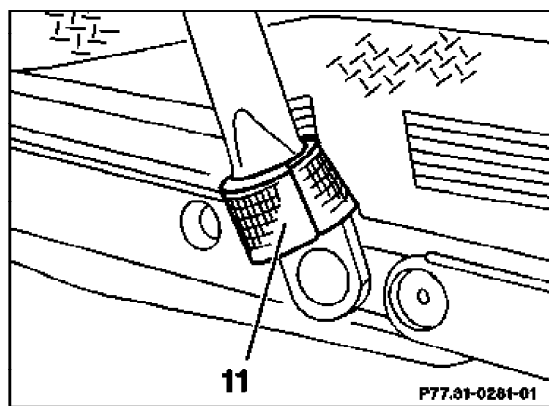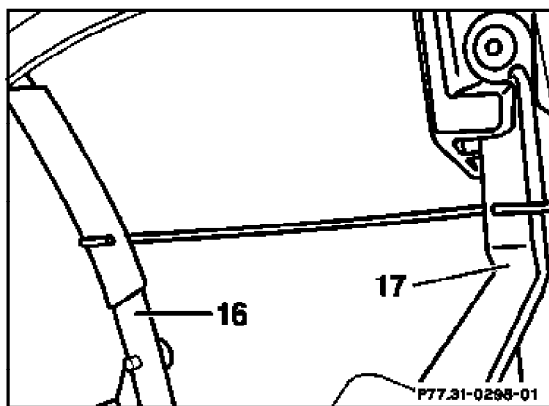

P77-5459-57

Eckspiegel (16) mit Haken (Selbstanfertigung) am Lenker (17) gegen abkippen \_\_\_\_\_ sichern.

#### Hinweis

An Fahrzeugen **ohne Gurtband** zwischen Eckspiegel und 2. Spiegel.

Gummiband (8) am Eckspiegel mit Klettband (11) \_\_\_\_\_ befestigen.

Gummiband (8) an der B-Säule \_\_\_\_\_ ankleben und Schraube eindrehen.


#### Hinweis

Die Markierung am Gummiband muß sich an der Kante der B-Säule befinden.

Gummiband (8) in der Ecke der B-Säule \_\_\_\_\_ abschneiden.

Stoffhalteschiene (7) bündig zur Kante an der B-Säule \_\_\_\_\_

befestigen, dabei Abdruck der Schraubenköpfe auf der Stoffhalteschiene (7) beachten.

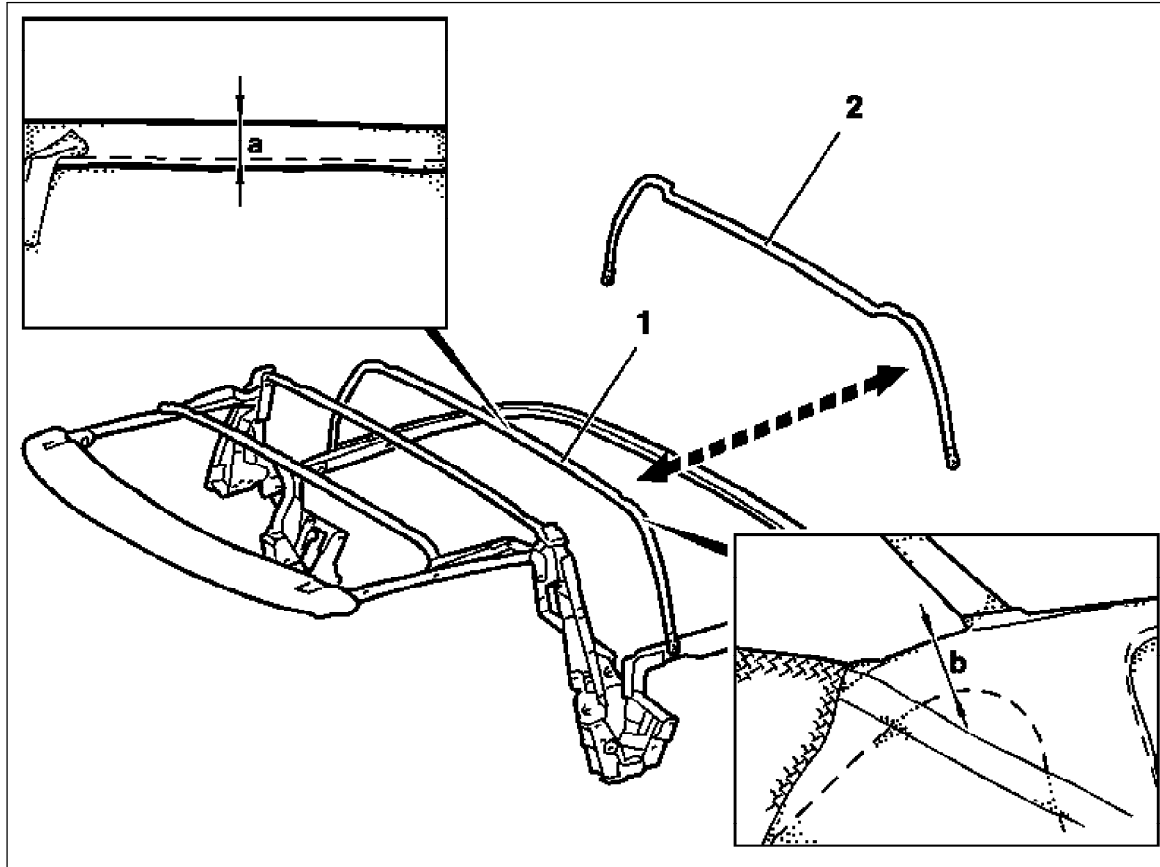

P77-5460-57

Verdeckbezug an Eckspriegel \_\_\_\_\_ ankleben, dabei Markierung am Verdeckbezug zum Lochbild Eckspriegel beachten.

#### Hinweis

Beim Ankleben an den Eckspriegel müssen die für die jeweilige Ausführung aufgeführten Maße eingehalten werden.

#### 1 bisherige Ausführung mit geradem Eckspriegel

Maß a = 35 mm

Maß b = 40 mm

#### Hinweis





Bei zu hohem Schließkräften kann das **Maß b** auf ca. 42 mm vergrößert werden.

#### 2 geänderte Ausführung mit gekröpftem Eckspriegel

Maß a = 42 mm

Maß b = 40 mm



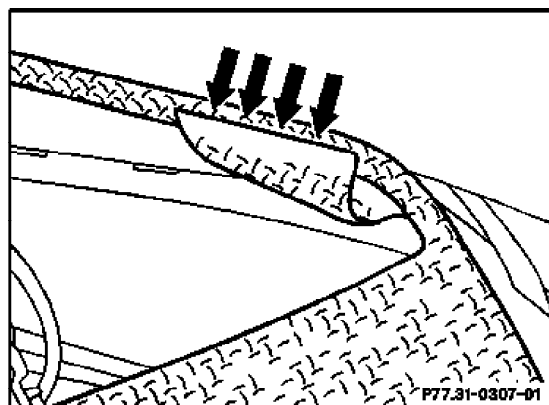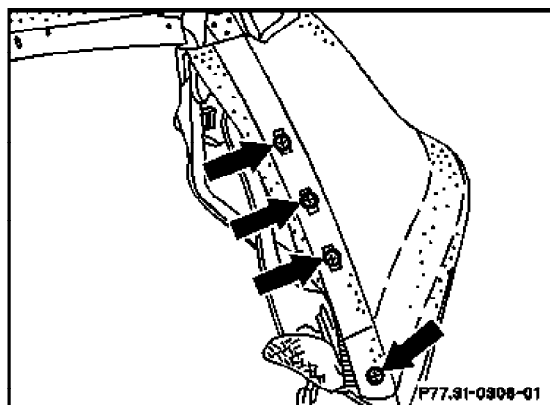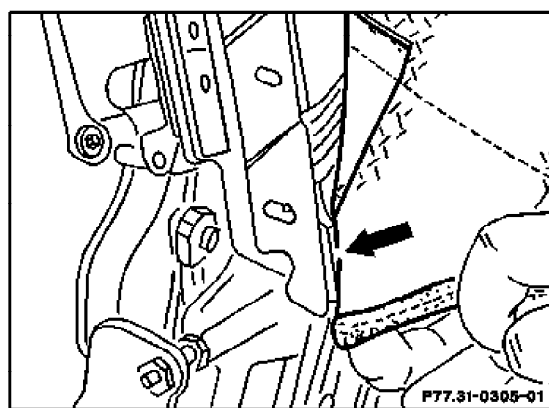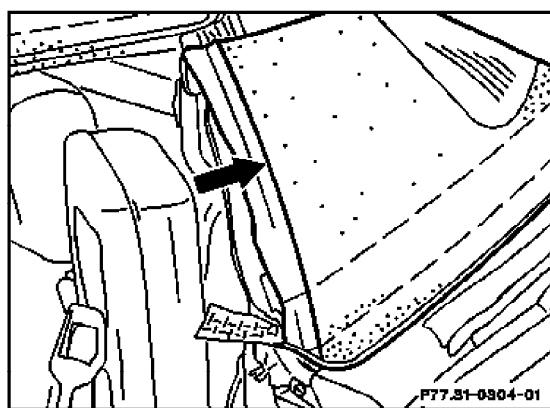

P77-5461-57

Stoffhaltebügel in der Mitte zum Verdeckkastendeckel

ca. 50 mm

unterlegen.

Verdeckbezug an die Stoffhalteschiene

ankleben (Bild links oben).

Schraube an der B-Säule unten

eindreihen.



Position des Verdeckbezuges an der Stoffhalteschiene unten beachten. Um Lackbeschädigungen zu vermeiden, darf bei verriegeltem Stoffhaltebügel der Verdeckbezug im Bereich der Stoffhalteschiene nicht unter Vorspannung auf dem Lack aufliegen (Bild rechts oben).

Haken von Eckspiegel und Lenker

abnehmen.

Stoffhaltebügel

verriegeln und Verdeckbezug auf Faltenbildung prüfen, ggf. Verdeckbezug korrigieren.

Verdeckbezug im Bereich der Schraubenköpfe





freischneiden (Pfeile links, Bild links unten).

Verdeckbezug in der Ecke der Stoffhalteschiene

abschneiden.

Bezugstreifen an den Eckspiegel

ankleben.

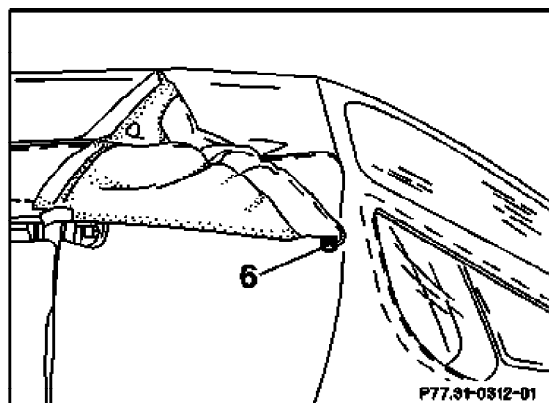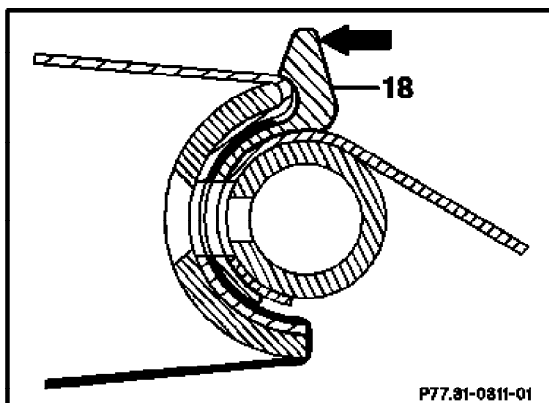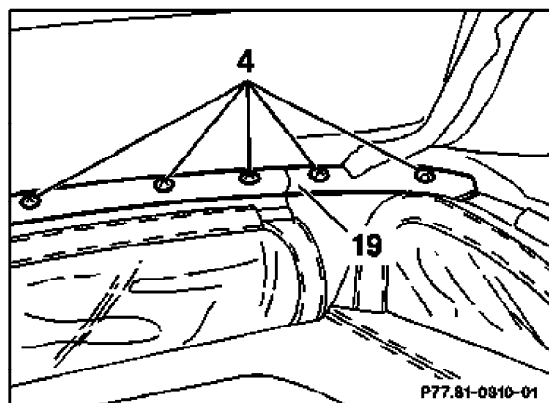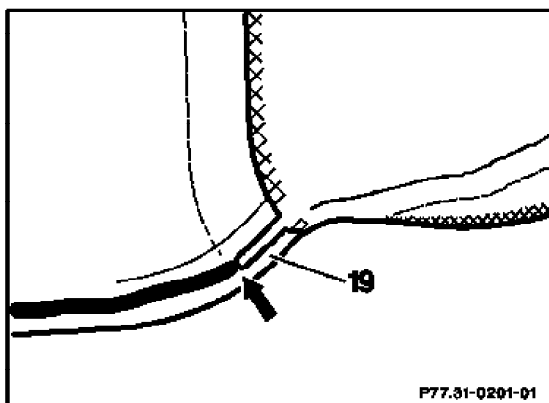

P77-5462-57

Stoffhaltebügel \_\_\_\_\_ entriegeln.

Dichtschnur, Teil-Nr. 005 989 12 7110 oberhalb der Befestigungslöcher in den Bügel (19, Verdeckbezug vorn) einlegen (Bild links oben).





Verdeckbezug mit Bügel (19) am Ecksprigel \_\_\_\_\_ ansetzen und Schrauben (4) eindrehen.

#### Hinweis

Dämpfer (18) beim Anziehen der Schrauben nach vorn drücken.

Verdeck vollständig \_\_\_\_\_ verriegeln.

Schraube (6) \_\_\_\_\_ eindrehen.

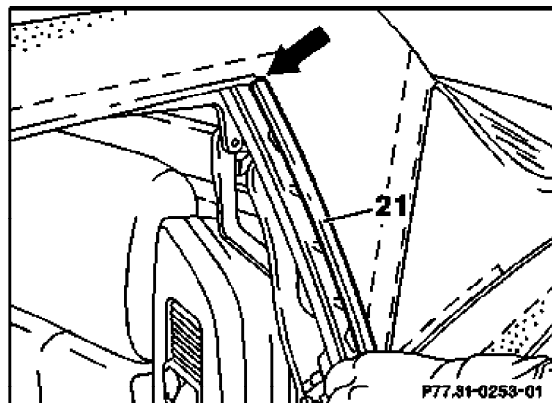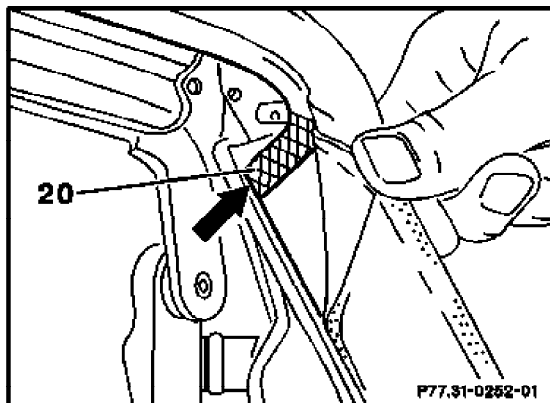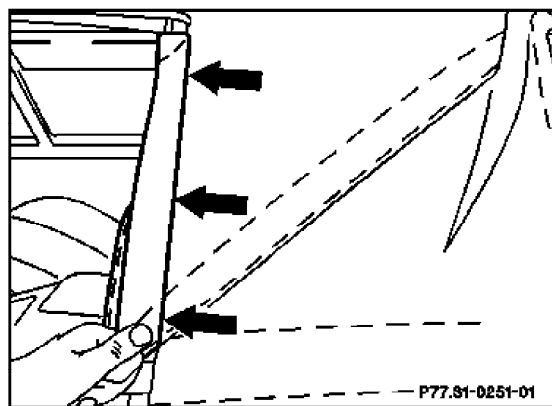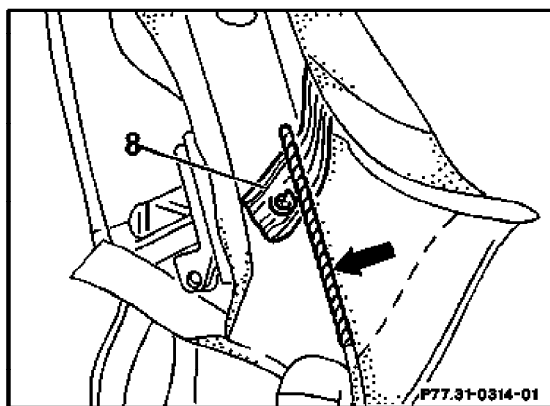

P77-5463-57

Gummiband (8) aus dem Verdeckbezug \_\_\_\_\_ herausziehen, an der Stoffhalteschiene ankleben und Schraube eindrehen.  
 Dichtschnur, Teil-Nr. 005 989 12 7110 \_\_\_\_\_ aufdrücken (Pfeil, Bild links oben).  
 Verdeckbezug an die Stoffhalteschiene \_\_\_\_\_ ankleben.

#### Hinweis


Bezugstreifen (20) unter Vorspannung so ankleben, daß die Einfassung an der Schiene (21, Pfeil) ohne Spalt anliegt.  
 stellen.

Verdeck senkrecht \_\_\_\_\_ stellen.





Der Verdeckbezug muß vor dem ersten Ablegen in den Verdeckkasten am Stoffhaltebügel seitlich nach außen gerichtet werden.

Stoffhaltebügel hochgestellt

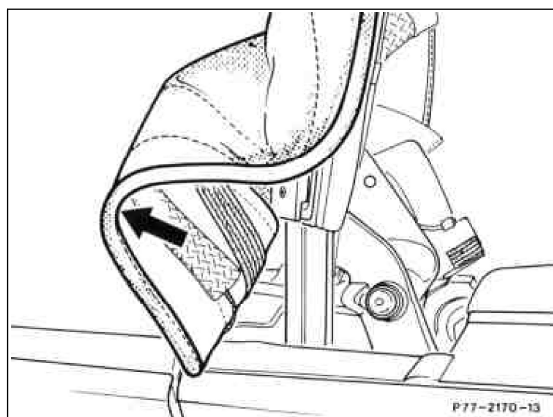

P77-2170-13

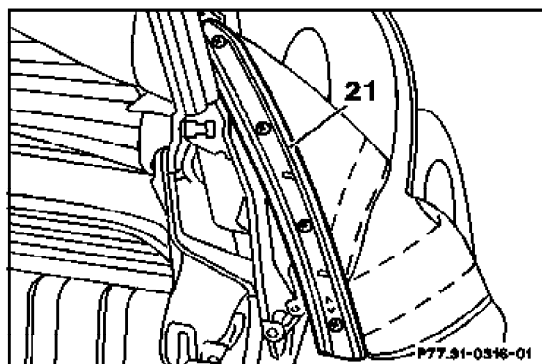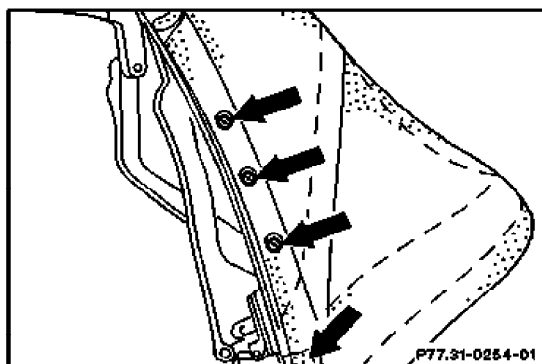

P77-5464-53

Schrauben (Pfeile) \_\_\_\_\_ herausdrehen.

#### Hinweis

Schraube (zweiter Pfeil von oben), dient zur Befestigung der Stoffhalteschiene und wird nicht mehr herausgedreht.

Schiene (21), Eckwinkel und Dichtung \_\_\_\_\_ an der B-Säule einbauen.

Stoffhaltebügel \_\_\_\_\_ hochstellen.

Dichtung am Stoffhaltebügel \_\_\_\_\_ einbauen.

Verdeck vollständig \_\_\_\_\_ verriegeln.

Übergang der Dichtung in der Ecke B-Säule oben \_\_\_\_\_ prüfen, ggf. korrigieren.

Stoffhaltebügel \_\_\_\_\_ hochstellen, Verdeck vorne entriegeln.

Dachverkleidung, Verkleidung und Griffmulde am Verdeckrahmen \_\_\_\_\_ einbauen.

Verdeckablauf \_\_\_\_\_ prüfen, ggf. einstellen (77-303).

#### Hinweis

Bei Windgeräuschen an der B-Säule Schiene (21) mit Butyl-Schnur, Teil-Nr. 005 989 12 71 zum Verdeckbezug abdichten.

Regenprobe \_\_\_\_\_ durchführen.