


Vorausgegangene Arbeiten:

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

Reparaturlösung für Dachverkleidung ohne Schiene am Eckspiegel

Hinweis

Dachverkleidung mit MB-Spezialkleber
Teil-Nummer 000 989 92 71 einbauen.

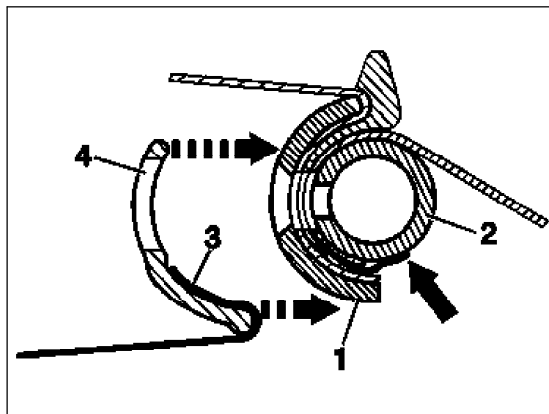

Dachverkleidung am Verdeckrahmen und an den
Spiegeln _____ ausbauen.

Dachverkleidung entlang des Bügels (1) _____ abschneiden.

Dachverkleidung (Reststreifen) an Eckspiegel (2) _____ ankleben. (Pfeil rechts).

Dachverkleidung (3, Ersatzteil) bis zur Sicke in Schiene
(4), Teil-Nummer 129 774 25 47 _____ einkleben.

Schrauben (8 Stück) an Bügel (1) _____ herausdrehen, dabei Lochbild der Schiene (4)
beachten.

Schiene (4) mit Schrauben (8 Stück) am Bügel (1) _____ befestigen.

Dachverkleidung an den Spiegeln und am
Verdeckrahmen _____ einbauen.

Hinweis

Bei Faltenbildung, Dachverkleidung (3) in
Schiene (4) korrigieren.