


77-320 Verschlüsse Mitte links und rechts aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:
Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

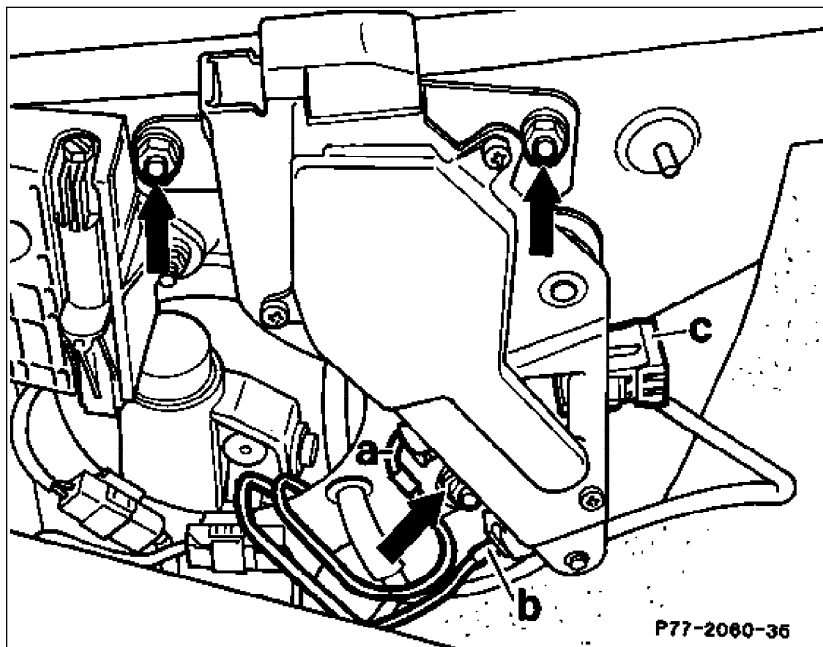

Steckverbindung (c) A24x1 linker Verschuß, A25x1
rechter Verschuß _____ trennen.

Hydraulikleitungen (a, b) _____ ausbauen.



Die Hydraulikleitungen **müssen sofort** mit
Verschlußstopfen 129 589 00 91 07, die
Anschlüsse an den Verschlüssen mit Blindstopfen
129 589 00 91 11 verschlossen werden.

Einbau- und Abbauplan mit Filzstift _____ markieren.

Muttern (Pfeile, 3 Stück) _____ herausdrehen.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.

Sonderwerkzeug

