

77-325 Verschlüsse hinten links und rechts aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung).


Seitenverkleidung im Kofferraum links zur Seite drücken.

Seitenverkleidung rechts ausbauen.

Verkleidung an der Trennwand zur Seite drücken (Spreizniet) ausbauen.

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

77

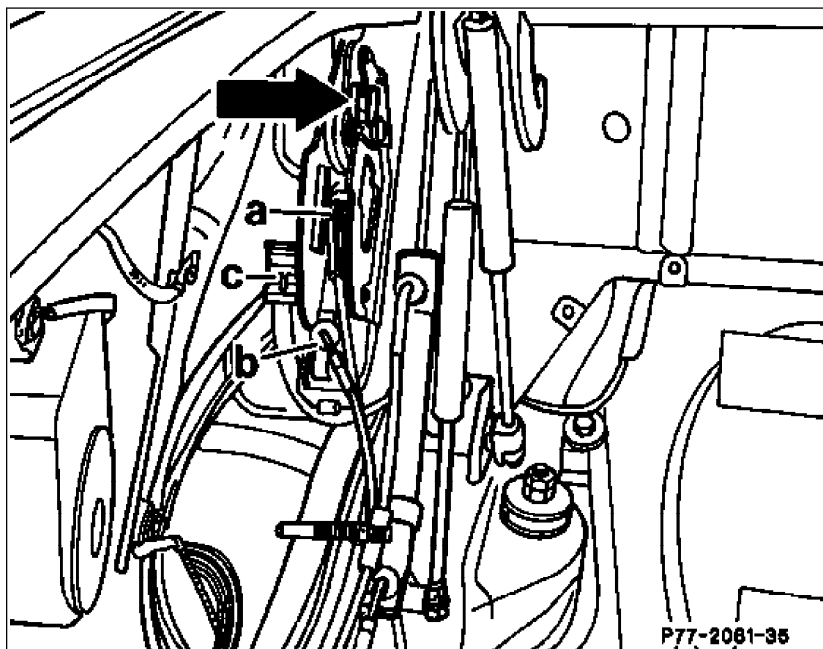

Sonderwerkzeuge

Hebel für Notbetätigung

(Pfeil) nach unten _____ drücken (Hinweis) _____

Steckverbindung (c) A22x linker

Verschuß, A23x rechter

trennen _____

Verschuß _____

Kabelbänder _____ öffnen _____


Sicherungsschieber (a, b) _____ herausdrücken _____

Hydraulikleitungen _____ ausbauen (⚠) _____

129 589 00 91 00




Die Hydraulikleitungen **müssen sofort** mit Verschußstopfen 129 589 00 91 07, die Anschlüsse an den Verschlüssen mit Blindstopfen 129 589 00 91 11 verschlossen werden.

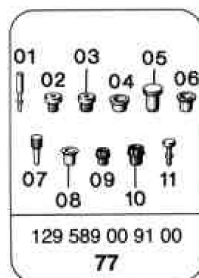


Aus-, Einbauen

Hinweis


Hebel für Notbetätigung mit Gabelschlüssel (Bordwerkzeug) nach unten drücken. Dazu die Verriegelung im Verschuß mit Schraubendreher gleichzeitig nach unten drücken. Hydraulikleitungen erst ab **Position 8** ausbauen.

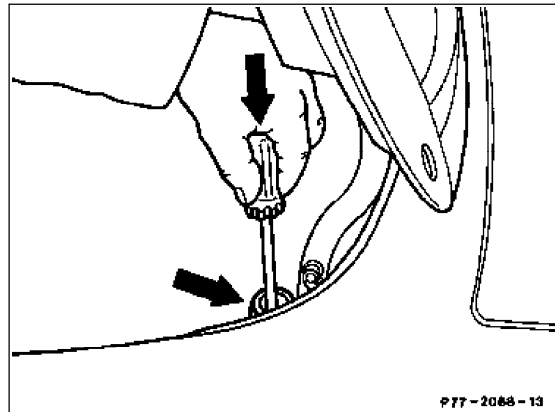

- 1 Kolbenstange am Verdeckkastendeckel ausbauen.
- 2 Kolbenstange eindrücken.

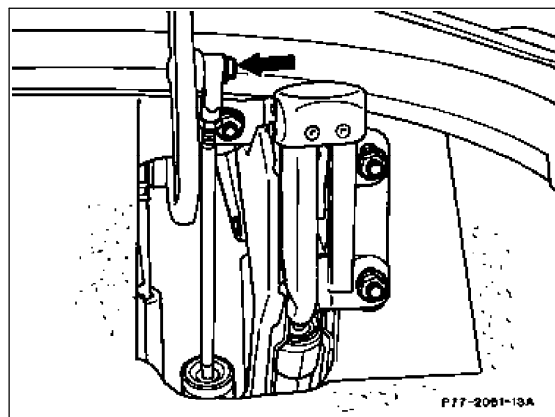


- 3 Position der Verschlüsse mit Filzstift markieren.
- 4 Muttern (Pfeile) herausdrehen.

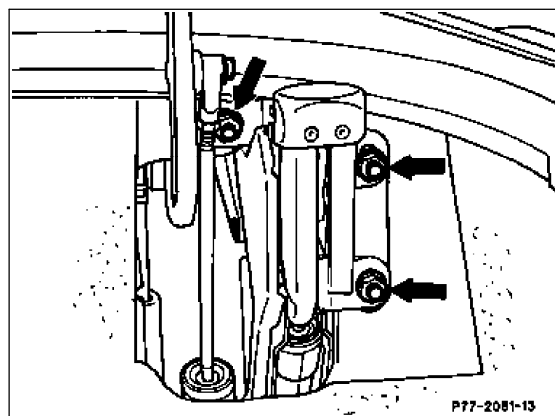


- 5 Kabelbänder (Pfeile) öffnen und Hydraulikleitungen freilegen.


Verschuß links

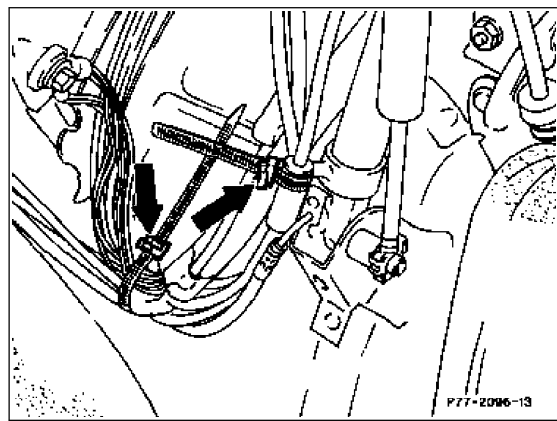

Verschuß rechts

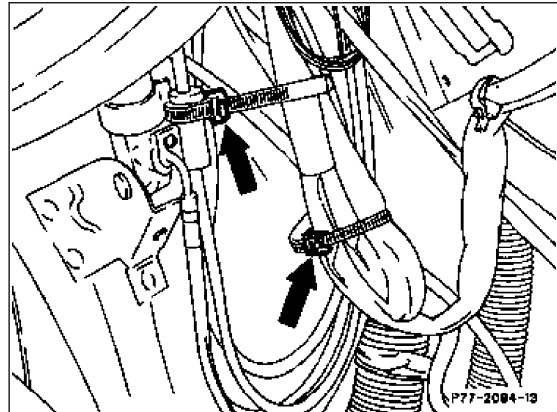

- 6 Verschlüsse im Verdeckkasten ablegen.
- 7 Hydraulikleitungen ausbauen.
- 8 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

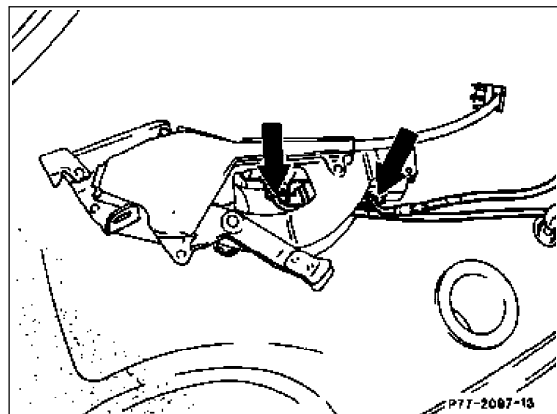

Montagehinweis bei neuen Verschlüssen

Verschuß im Schraubstock einspannen, Blindstopfen entfernen.
 Hebel für Notbetätigung mit Gabelschlüssel (Bordwerkzeug) nach unten drücken. Dazu die Verriegelung im Verschuß mit Schraubendreher gleichzeitig nach unten drücken.
 Lappen über die Anschlüsse am Hydraulikzylinder legen.

- 9 Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.

