


77-330 Verschlüsse vorn links und rechts aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Fensterschlüssel am Windschutz oben ausbauen (68-400).

Verkleidung am Windschutz oben ausbauen (68-410).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

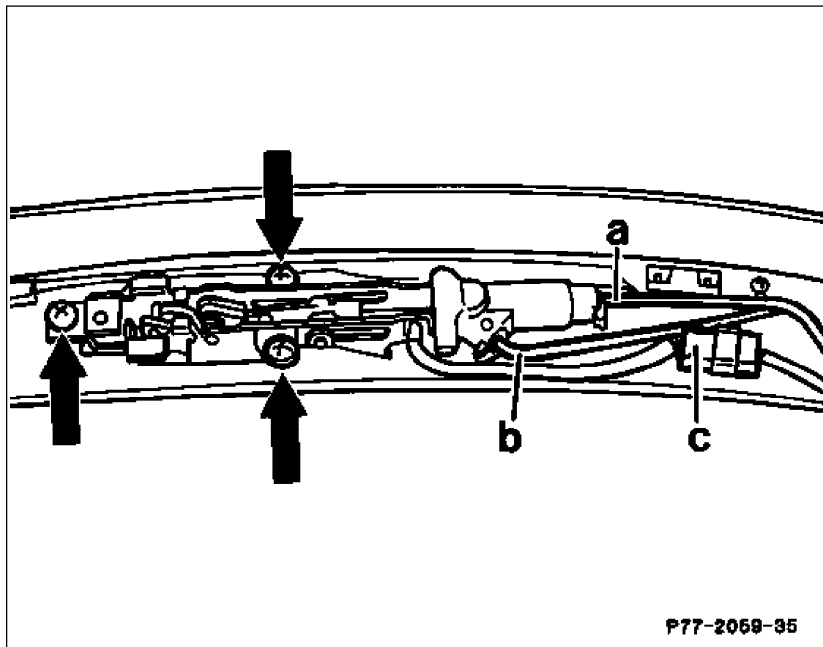

Sicherungsschieber (a, b) _____ herausdrücken.

Steckverbindung (c) (S84/1x) linker Verschuß,

S85/1x rechter Verschuß _____ trennen.

Schrauben (Pfeile, 3 Stück) _____ herausdrehen.

Verschuß von Hydraulikleitungen _____ abziehen.



Beim Einbauen der Hydraulikzylinder **muß** Schraubensicherungsmittel verwendet werden.



Die Hydraulikleitungen **müssen sofort** mit Verschußstopfen 129 589 00 91 07, die Anschlüsse an den Verschlüssen mit Blindstopfen 129 589 00 91 11 verschlossen werden.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.

