




77-355 Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung aus-, einbauen

Coupè-Dach abgenommen (Betriebsanleitung)
 Gepäckablage ausgebaut (68-470)
 Verkleidungen im Fond ausgebaut (68-455)
 Notsitze ausgebaut (91-200)


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
 und Richtzeiten _____

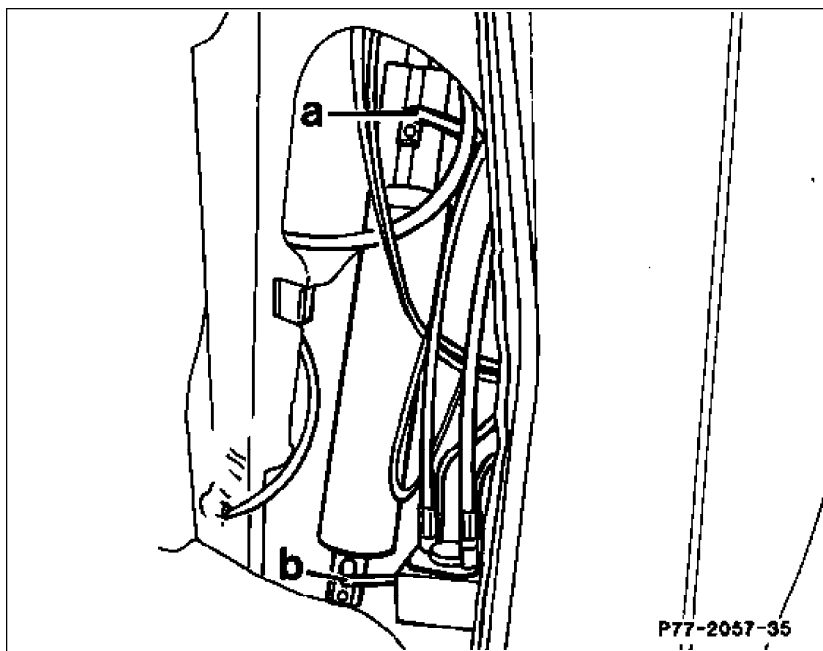

Sonderwerkzeuge

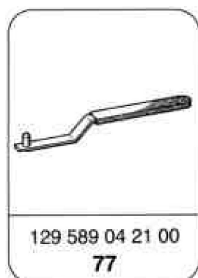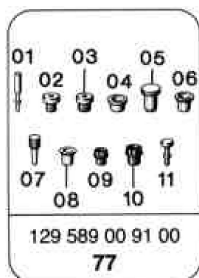


Werkzeug zur Selbstanfertigung Haken

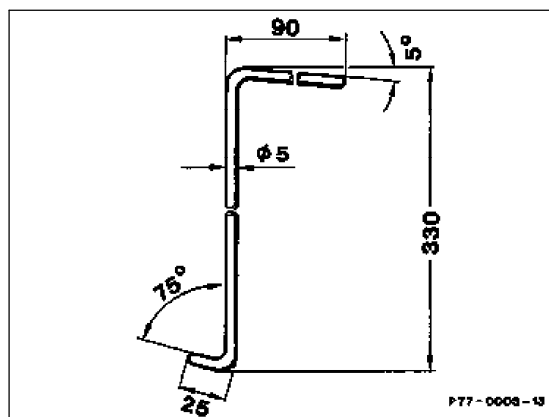

Ausbauen

- 1 Verdeckposition einrichten.

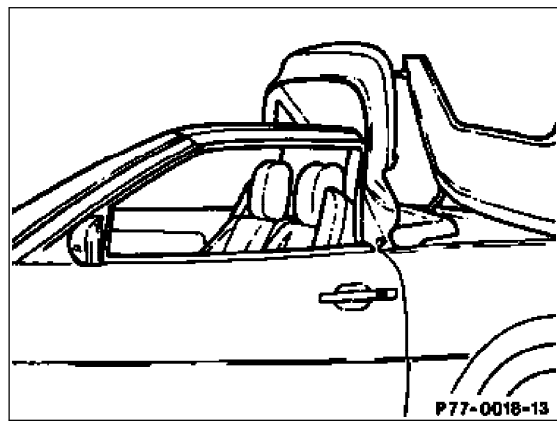


- 2 Bolzen am Verdeckzylinder ausbauen und Kolbenstange ganz eindrücken.

- 3 Hydraulikleitungen ausbauen (a, b).




Die Hydraulikleitungen und die Anschlüsse am Hydraulikzylinder **müssen sofort** mit Verschlußstopfen 129 589 00 91 07 und Blindstopfen 129 589 00 91 11 verschlossen werden.

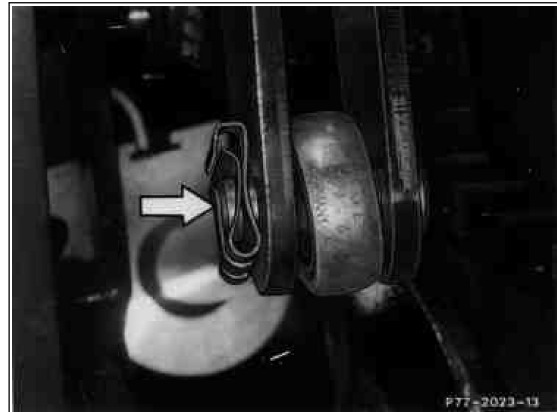

- 4 Schraube herausdrehen.

- 5 Hydraulikzylinder herausnehmen.

1. Ausführung (Innensechskant)
2. Ausführung (Außensechskant)

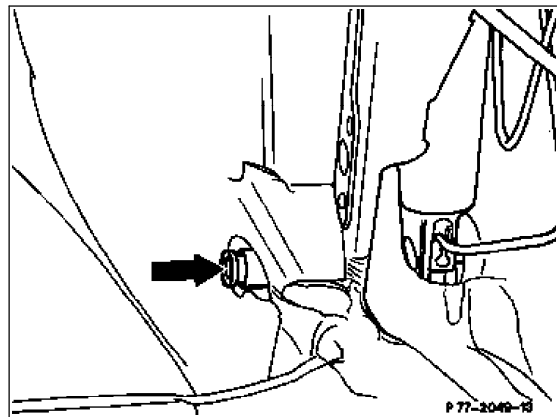

Einbauen

Hinweis

Beim Erneuern der Hydraulikzylinder Wasserablaufmanschette umbauen.

- 6 Hydraulikzylinder einsetzen und Schraube eindrehen.



Schraube (Innensechskant) **muß** mit Schraubensicherungsmittel eingedreht werden (30 ± 3 Nm). Schraube (Außensechskant) **ohne** Schraubensicherungsmittel eindrehen (90 ± 5 Nm).

- 7 Hydraulikleitungen einbauen (a, b).

- 8 Kolbenstange mit Haken (Selbstanfertigung) hochziehen.

- 9 Kolbenstange mit Sonderwerkzeug 129 589 04 21 00 zentrieren und Bolzen einbauen.

- 10 Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.

