


77-370 Hydraulikzylinder Verdeckkastendeckel aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung).
Seitenverkleidung im Kofferraum links zur Seite drücken,
Seitenverkleidung rechts ausbauen, Verkleidung an der
Trennwand zur Seite drücken (Spreizniet ausbauen).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

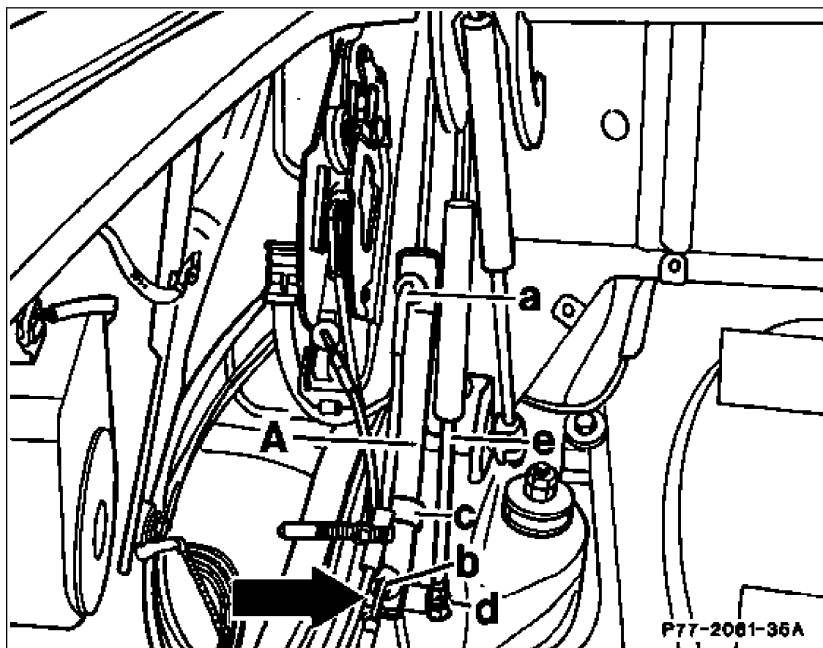

Verdeck vorn verriegeln und Verdeck

kastendeckel _____ hochstellen.

Kolbenstange am Verdeckkastendeckel _____ ausbauen (Einbauhinweis).

Sicherung (d) mit Schraubendreher nach unten drücken
und Gasfeder von Bolzen _____ abdrücken (Verdeckkastendeckel etwas nach oben
drücken).

Halter (c) von Hydraulikzylinder _____ abdrücken.

Hydraulikleitung (a, b) _____ ausbauen (⚠).

Sicherung (Pfeil) mit Schraubendreher _____ abdrücken und Bolzen herausziehen.

Hydraulikzylinder (A) _____ herausnehmen.


Einbauen in umgekehrter Reihenfolge

(Hinweis beachten)

Funktions- und Dichtheitskontrolle _____ durchführen.



Die Hydraulikleitungen **müssen sofort** mit
Verschlußstopfen 129 589 00 91 07, die
Anschlüsse am Hydraulikzylinder mit Blind-
stopfen 129 589 00 91 11 verschlossen werden.

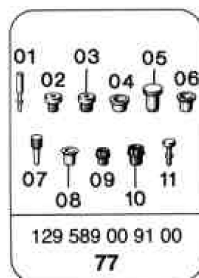

Einbauhinweis

Kolbenstange am Verdeckkastendeckel erst einbauen, nachdem die Gasfeder unten eingebaut ist.

Kolbenstange am
Verdeckkastendeckel

